



ACHTUNG:
Änderung der Standard Programmierung

WARNING:
Change of standard programming

Im Auslieferungszustand ist die Programmierung geändert, sodass der Start Befehl über die ‚RUN‘ bzw. ‚STOP‘ Taste erfolgt und die Drehzahleinstellung über den Potentiometer.

When delivered, the programming is changed so that the start command is given via the ‚RUN‘ or ‚STOP‘ button and the speed is set via the potentiometer.

L510s IP20



E510 IP66



Drehzahl
Speed

Start / Stopp
Start / Stop

Wenn die Steuerung weiterhin über einen externen Freigabebefehl sowie über einen externen Potentiometer/einer externen Steuerung erfolgen soll, müssen folgende Parameter geändert werden:

If the control should be done via an external enable contact and an external Potentiometer/external control, you have to change the following parameter:

Freigabe extern /
enable extern:

Steuerung externer
Potentiometer /
Control external
potentiometer.

Nr. No.	Beschreibung Description	Bereich Range
00-02	Hauptvorgabe für Startbefehl Main run Command Source Selection	0: Bedienfeld 0: Keypad
		1: Externe Start-/Stoppstuerung 1: External Run/Stop Control
		2: Kommunikation 2: Communication
		3: SPS 3: PLC
00-05	Haupteingabe der Sollfrequenzeinstellung Alternative frequency source selection	0: ▲/▼ - Tasten auf dem Bedienfeld 0: ▲/▼ - Keypad
		1: Potentiometer auf dem Bedienfeld 1: Potentiometer on keypad
		2: Externer Analogsignaleingang AVI 2: External AVI analog signal input
		3: Externer Analogsignaleingang ACI 3: External ACI analog signal input
		4: Digitales Motorpotentiometer 4: External up/down frequency control
		5: Frequenzeinstellung über Kommunikation 5: Communication setting frequency
		6: Ausgangsfrequenz PID-Regler 6: PID output frequency

TECO Frequenzumformer - Programmieranweisung / Parametereinstellung: TECO Frequency converter - programming instruction / parameter setting:

1. Allgemeine Informationen / General information

- Bitte beachten Sie bei der Verwendung der Umrichter im Freien, dass diese vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt sind. / *When using the inverter outdoors, please ensure that it is protected from direct sunlight.*
- Zur Absicherung der Frequenzumrichter mittels Fehlerstrom-Schutzschalter muss ein allstromsensitiver RCD (Typ B oder B+) verwendet werden. / *To protect the frequency inverter with a residual current circuit breaker, an all-current sensitive RCD (type B or B+) must be used.*
- Für die Verdrahtung zwischen Motor und Frequenzumrichter sollte ein geschirmtes Kabel verwendet werden. Der Schirm des Kabels sollte beidseitig aufgelegt werden. Das Kabel zwischen Motor und Frequenzumrichter sollte ≤50m sein. Bei Verwendung längerer Kabel muss mit Störungen im Betrieb gerechnet werden. / *A shielded cable should be used for the wiring between the motor and the frequency inverter. The shield of the cable should be connected on both sides. The cable between the motor and the frequency inverter should be ≤50m. When using longer cables, faults in operation must be taken into account.*
- IP66 Version ist zur witterungsgeschützten Außenaufstellung geeignet. / *IP66 version is suitable for weather protected outdoor installation.*

2. Parameterübersicht / Parameter overview

Sind die Frequenzumrichter vorkonfiguriert bestellt worden, sind diese auf die Parameter in der nachfolgenden Tabelle eingestellt. Bitte prüfen Sie vor Inbetriebnahme, dass der verwendete Umrichter richtig parametrier ist.

If the frequency inverters have been ordered preconfigured, they are set to the parameters in the following table. Before commissioning, please check that the used inverter is correctly parameterized.

MPS / MPC / MPX / DVN / DVNI / DHN / DVL

Parameter Parameter		Bemerkung Remark	Laufradgröße / Wheel size												
			225	250	280	315 D2	315 D4	355	400	450	500	560	630	710	800
00-XX	Grundparameter The basic parameters group														
00-02	Hauptvorgabe für Startbefehl Main run source selection		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
00-05	Hauptvorgabe der Sollfrequenzeinstellung Main frequency source selection		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
00-12	Maximaler Frequenzwert (Hz) Frequency upper limit (Hz)		60	60	50	50	80	70	50	55	50	50	50	50	50
00-14	Beschleunigungszeit 1 (s) Acceleration time 1 (sec)		15	15	15	15	15	15	15	20	20	20	30	30	30
00-15	Bremszeit 1 (s) Deceleration time 1 (sec)		15	15	15	15	15	15	15	20	20	20	30	30	30
02-XX	Motorparameter Motor parameters														
02-01	Motornennstrom (OL1) (A) Motor rated current (OL1)(A)	3~400V Y	0,9	1,2	1,3	2,5	1,1	1,4	1,1	2,5	2,9	5	3~400V D / 8,4	3~400V D / 7,0	3~400V D / 9,9
02-01	Motornennstrom (OL1) (A) Motor rated current (OL1)(A)	3~230V D	1,6	2,1	2,3	4,3	1,9	2,4	1,9	4,3	5	8,7	-	-	-
11-XX	Betriebssteuerfunktionen Performance Control functions														
11-01	Taktfrequenz (kHz) Carrier frequency (kHz)		16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
11-03	Automatische Taktfrequenzreduzierung bei Temperaturanstieg Carrier frequency reduction by tempera- ture rise		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

TECO Frequenzumformer - Programmieranweisung / Parametereinstellung: TECO Frequency converter - programming instruction / parameter setting:

MPC

Parameter Parameter		Bemerkung Remark	Gerätetyp / Type															
			MPC 400 D6	MPC 630 D6														
00-XX	Grundparameter The basic parameters group																	
00-02	Hauptvorgabe für Startbefehl Main run source selection		0	0														
00-05	Hauptvorgabe der Sollfrequenz- zeinstellung Main frequency source selection		1	1														
00-12	Maximaler Frequenzwert (Hz) Frequency upper limit (Hz)		60	60														
00-14	Beschleunigungszeit 1 (s) Acceleration time 1 (sec)		15	15														
00-15	Bremszeit 1 (s) Deceleration time 1 (sec)		15	15														
02-XX	Motorparameter Motor parameters																	
02-01	Motornennstrom (OL1) (A) Motor rated current (OL1)(A)	3~400V Y	1,7	5,2														
02-01	Motornennstrom (OL1) (A) Motor rated current (OL1)(A)	3~230V D	3,0	8,9														
11-XX	Betriebssteuerfunktionen Performance Control functions																	
11-01	Taktfrequenz (kHz) Carrier frequency (kHz)		16	16														
11-03	Automatische Taktfrequenzredu- zierung bei Temperaturanstieg Carrier frequency reduction by temperature rise		1	1														

TECO Frequenzumformer - Programmieranweisung / Parametereinstellung:
TECO Frequency converter - programming instruction / parameter setting:

DVL

Parameter Parameter		Bemerkung Remark	Gerätetyp / Type															
			DVL 450 D4 RK 02	DVL 500 D4 RK 02	DVL 560 D4 RK 02	DVL 630 D4 RK 01	DVL 710 D4 RK 01											
00-XX	Grundparameter The basic parameters group																	
00-02	Hauptvorgabe für Startbefehl Main run source selection		0	0	0	0	0											
00-05	Hauptvorgabe der Sollfrequenz-einstellung Main frequency source selection		1	1	1	1	1											
00-12	Maximaler Frequenzwert (Hz) Frequency upper limit (Hz)		60	60	60	60	60											
00-14	Beschleunigungszeit 1 (s) Acceleration time 1 (sec)		20	20	20	20	30											
00-15	Bremszeit 1 (s) Deceleration time 1 (sec)		20	20	20	20	30											
02-XX	Motorparameter Motor parameters																	
02-01	Motornennstrom (OL1) (A) Motor rated current (OL1)(A)	3~400V Y	2,9	4,4	8,5	14,1	8,7											
02-01	Motornennstrom (OL1) (A) Motor rated current (OL1)(A)	3~230V D	5,0	7,6	-	-	-											
11-XX	Betriebssteuerfunktionen Performance Control functions																	
11-01	Taktfrequenz (kHz) Carrier frequency (kHz)		16	16	16	16	16											
11-03	Automatische Taktfrequenzredu-zierung bei Temperaturanstieg Carrier frequency reduction by temperature rise		1	1	1	1	1											

TECO Frequenzumformer - Programmieranweisung / Parametereinstellung: TECO Frequency converter - programming instruction / parameter setting:

EL

Parameter Parameter		Bemerkung Remark	Gerätetyp / Type									
			EL 250 D2 01	EL 315 D2 01	EL 355 D2 01	EL 400 D2 01	EL 400 D4 01	EL 450 D4 01	EL 500 D4 01	EL 560 D4 02	EL 630 D4 03	EL 710 D4 02
00-XX	Grundparameter The basic parameters group											
00-02	Hauptvorgabe für Startbefehl Main run source selection		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
00-05	Hauptvorgabe der Sollfrequenzeinstellung Main frequency source selection		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
00-12	Maximaler Frequenzwert (Hz) Frequency upper limit (Hz)		70	60	50	50	75	75	70	55	55	55
00-14	Beschleunigungszeit 1 (s) Acceleration time 1 (sec)		20	20	20	20	20	20	20	25	25	25
00-15	Bremszeit 1 (s) Deceleration time 1 (sec)		20	20	20	20	20	20	20	25	25	25
01-XX	U/f-Kennlinie V/f Control Parameters											
01-00	Volt/Hertz-Kennlinien Volts/Hz Patterns		L510s: 7 E510: 18	-	-	-	L510s: 7 E510: 18	L510s: 7 E510: 18	L510s: 7 E510: 18	-	-	-
01-01	Maximale U/f-Spannung V/F Max voltage		230	-	-	-	230	230	230	-	-	-
01-02	Maximale U/f Frequenz Max Frequency		65	-	-	-	75	70	70	-	-	-
01-03	Maximales Frequenz-Spannungs-Verhältnis Max Frequency Voltage Ratio		100	-	-	-	100	100	100	-	-	-
01-04	Mittlere Frequenz 2 Mid Frequency 2		32	-	-	-	37	35	35	-	-	-
01-05	Mittleres Frequenz-Spannungs-Verhältnis 2 Mid Frequency Voltage Ratio 2		50	-	-	-	50	50	50	-	-	-
01-06	Mittlere Frequenz 1 Mid Frequency 1		32	-	-	-	37	35	35	-	-	-
01-07	Mittleres Frequenz-Spannungs-Verhältnis 1 Mid Frequency Voltage Ratio 1		50	-	-	-	50	50	50	-	-	-
02-XX	Motorparameter Motor parameters											
02-01	Motornennstrom (OL1) (A) Motor rated current (OL1)(A)		1,5	2,9	3,2	3,2	2,7	4,4	7,1	2,8	5,0	9,8
11-XX	Betriebssteuerfunktionen Performance Control functions											
11-01	Taktfrequenz (kHz) Carrier frequency (kHz)		16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
11-03	Automatische Taktfrequenzreduzierung bei Temperaturanstieg Carrier frequency reduction by temperature rise		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

TECO Frequenzumformer - Programmieranweisung / Parametereinstellung:
TECO Frequency converter - programming instruction / parameter setting:

EL, ELKI

Parameter Parameter		Bemerkung Remark	Gerätetyp / Type												
			EL 400 D2 O 01	EL 400 D4 O 01	EL 450 D4 O 01	EL 500 D4 O 01	EL 560 D4 O 01	EL 630 D4 O 01	EL 710 D4 O 01				ELKI 7040 D2 10	ELKI 8050 D2 10	ELKI 10050 D2 10
00-XX	Grundparameter The basic parameters group														
00-02	Hauptvorgabe für Startbefehl Main run source selection		0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
00-05	Hauptvorgabe der Sollfrequenzeinstellung Main frequency source selection		1	1	1	1	1	1	1				1	1	1
00-12	Maximaler Frequenzwert (Hz) Frequency upper limit (Hz)		50	75	70	70	55	55	55				50	50	50
00-14	Beschleunigungszeit 1 (s) Acceleration time 1 (sec)		20	20	20	20	20	25	25				20	20	20
00-15	Bremszeit 1 (s) Deceleration time 1 (sec)		20	20	20	20	20	25	25				20	20	20
02-XX	Motorparameter Motor parameters														
02-01	Motornennstrom (OL1) (A) Motor rated current (OL1)(A)	3~400V Y	3	1,3	2,2	3,7	2,7	5,5	3~400V D / 9,6				-	-	-
02-01	Motornennstrom (OL1) (A) Motor rated current (OL1)(A)	3~230V D	5,2	2,3	3,8	6,2	4,7	9,5		-				5,4	5,9
11-XX	Betriebssteuerfunktionen Performance Control functions														
11-01	Taktfrequenz (kHz) Carrier frequency (kHz)		16	16	16	16	16	16	16				16	16	16
11-03	Automatische Taktfrequenzreduzierung bei Temperaturanstieg Carrier frequency reduction by tempera- ture rise		1	1	1	1	1	1	1				1	1	1

TECO Frequenzumformer - Programmieranweisung / Parametereinstellung: TECO Frequency converter - programming instruction / parameter setting:

AL

Parameter Parameter		Bemerkung Remark	Gerätetyp / Type															
			AL 315 D4 01 / AL 315 D4 F4 01*	AL 315 D2 01 / AL 315 D2 F4 01*	AL 355 D4 01 / AL 355 D4 F4 01*	AL 355 D2 01 / AL 355 D2 F4 01*	AL 400 D4 01 / AL 400 D4 F4 01*	AL 400 D2 01 / AL 400 D2 F4 01*	AL 450 D4 01 / AL 450 D4 F4 01*	AL 450 D2 01 / AL 450 D2 F4 01*	AL 500 D4 01 / AL 500 D4 F4 01*	AL 500 D2 01 / AL 500 D2 F4 01*	AL 560 D4 01 / AL 560 D4 F4 01*	AL 560 D4 02 / AL 560 D4 F4 02*	AL 630 D4 01 / AL 630 D4 F4 01*	AL 630 D6 01 / AL 630 D6 F4 01*	AL 710 D4 01 / AL 710 D4 F4 01*	AL 710 D 601 / AL 710 D F4 601*
00-XX	Grundparameter <i>The basic parameters group</i>																	
00-02	Hauptvorgabe für Startbefehl <i>Main run source selection</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
00-05	Hauptvorgabe der Sollfrequenz-einstellung <i>Main frequency source selection</i>		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
00-12	Maximaler Frequenzwert (Hz) <i>Frequency upper limit (Hz)</i>		80	60	70	50	70	55	60	55	60	50	55	60	65	65	60	60
00-14	Beschleunigungszeit 1 (s) <i>Acceleration time 1 (sec)</i>		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	30	30	30	30
00-15	Bremszeit 1 (s) <i>Deceleration time 1 (sec)</i>		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	30	30	30	30
02-XX	Motorparameter <i>Motor parameters</i>																	
02-01	Motornennstrom (OL1) (A) <i>Motor rated current (OL1)(A)</i>	3~400V Y	0,7	1,9	0,8	2,3	1,3	4,5	1,4	3~400V D / 8,1	2,5	3~400V D / 10,8	3,4	4,3	3~400V D / 9,1	3,0	3~400V D / 16,8	4,7
02-01	Motornennstrom (OL1) (A) <i>Motor rated current (OL1)(A)</i>	3~230V D	1,2	3,3	1,4	4,0	2,3	7,8	2,5	-	4,4	-	5,9	7,5	-	5,2	-	8,2
11-XX	Betriebssteuerfunktionen <i>Performance Control functions</i>																	
11-01	Taktfrequenz (kHz) <i>Carrier frequency (kHz)</i>		16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
11-03	Automatische Taktfrequenzredu-zierung bei Temperaturanstieg <i>Carrier frequency reduction by temperature rise</i>		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

* Bitte Hinweis in Kapitel 5 „Notwendige Einstellungen zum Betrieb an einem Brandgasventilator“ beachten. / Please observe information in chapter 5 “Necessary settings for operation with a smoke extract fan“.

TECO Frequenzumformer - Programmieranweisung / Parametereinstellung:
TECO Frequency converter - programming instruction / parameter setting:

AL

Parameter Parameter		Bemerkung Remark	Gerätetyp / Type															
			AL 800 D4 01 / AL 800 D4 F4 01*	AL 800 D4 02 / AL 800 D4 F4 02*	AL 800 D4 03 L510s IP20	AL 800 D4 04 / AL 800 D4 F4 04*	AL 800 D6 01 / AL 800 D6 F4 01*	AL 800 D6 03 / AL 800 D6 F4 03*	AL 900 D4 01 / AL 900 D4 F4 01*	AL 900 D4 02 / AL 900 D4 F4 02*	AL 900 D4 03 L510s IP20	AL 900 D6 02 / AL 900 D6 F4 02*	AL 1000 D4 01 L510s IP20	AL 1000 D6 02 / AL 1000 D6 F4 02*	AL 1000 D6 03 L510s IP20	AL 1120 D6 01 / AL 1120 D6 F4 01*	AL 1120 D6 02 L510s IP20	AL 1250 D6 01 L510s IP201
00-XX	Grundparameter The basic parameters group																	
00-02	Hauptvorgabe für Startbefehl Main run source selection		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
00-05	Hauptvorgabe der Sollfrequen- zeinstellung Main frequency source selection		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
00-12	Maximaler Frequenzwert (Hz) Frequency upper limit (Hz)		40	50	60	40	50	70	40	45	50	60	40	50	60	45	50	40
00-14	Beschleunigungszeit 1 (s) Acceleration time 1 (sec)		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
00-15	Bremszeit 1 (s) Deceleration time 1 (sec)		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
02-XX	Motorparameter Motor parameters																	
02-01	Motornennstrom (OL1) (A) Motor rated current (OL1)(A)	3~400V Y	3~400V D/9,8	3~400V D/14,5	3~400V D/23,9	3~400V D/9,9	5,2	3~400V D/12,1	3~400V D/14,9	3~400V D/18,3	3~400V D/25,2	3~400V D/13,1	3~400V D/26,8	3~400V D/14,4	3~400V D/21,5	3~400V D/16,2	3~400V D/23,6	3~400V D/25,9
02-01	Motornennstrom (OL1) (A) Motor rated current (OL1)(A)	3~230V D	-	-	-	-	9,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11-XX	Betriebssteuerfunktionen Performance Control functions																	
11-01	Taktfrequenz (kHz) Carrier frequency (kHz)		16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
11-03	Automatische Taktfrequenzredu- zierung bei Temperaturanstieg Carrier frequency reduction by temperature rise		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

* Bitte Hinweis in Kapitel 5 „Notwendige Einstellungen zum Betrieb an einem Brandgasventilator“ beachten. / Please observe information in chapter 5 “Necessary settings for operation with a smoke extract fan”.

TECO Frequenzumformer - Programmieranweisung / Parametereinstellung: TECO Frequency converter - programming instruction / parameter setting:

CPA, CPC

Parameter Parameter		Bemerkung Remark	Gerätetyp / Type													
			CPA 315 D2-01 / CPA 315 D2 F4/F3-01*	CPA 355 D2-01 / CPA 355 D2 F4/F3-01*	CPA 400 D2-01 / CPA 400 D2 F4/F3-01*						CPC 500 D4-01	CPC 560 D4-01				
00-XX	Grundparameter The basic parameters group															
00-02	Hauptvorgabe für Startbefehl Main run source selection		0	0	0						0	0				
00-05	Hauptvorgabe der Sollfrequenzeinstellung Main frequency source selection		1	1	1						1	1				
00-12	Maximaler Frequenzwert (Hz) Frequency upper limit (Hz)		50	50	50						50	50				
00-14	Beschleunigungszeit 1 (s) Acceleration time 1 (sec)		20	20	20						20	20				
00-15	Bremszeit 1 (s) Deceleration time 1 (sec)		20	20	20						20	20				
02-XX	Motorparameter Motor parameters															
02-01	Motornennstrom (OL1) (A) Motor rated current (OL1)(A)	3~400V Y	2,25	3,63	5,15						3,7	5,2				
02-01	Motornennstrom (OL1) (A) Motor rated current (OL1)(A)	3~230V D	3,9	6,2	8,9						6,4	9,0				
11-XX	Betriebssteuerfunktionen Performance Control functions															
11-01	Taktfrequenz (kHz) Carrier frequency (kHz)		16	16	16						16	16				
11-03	Automatische Taktfrequenzreduzierung bei Temperaturanstieg Carrier frequency reduction by temperature rise		1	1	1						1	1				

* Bitte Hinweis in Kapitel 5 „Notwendige Einstellungen zum Betrieb an einem Brandgasventilator“ beachten. / Please observe information in chapter 5 “Necessary settings for operation with a smoke extract fan“.

TECO Frequenzumformer - Programmieranweisung / Parametereinstellung: TECO Frequency converter - programming instruction / parameter setting:

Die Angaben entbinden den Verwender nicht von eigenen Beurteilungen und Prüfungen. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Montage- und Betriebsanleitung. Die elektrische Installation darf nur von Elektrofachkräften unter Beachtung der Montage- und Betriebsanleitung und den gültigen nationalen Vorschriften, Normen und Richtlinien ausgeführt werden.

The information given does not release the user from the obligation of own judgment and verification. We do not accept any liability for the correctness or completeness of this installation and operating manual. Electrical installation may only be performed by qualified electricians in accordance with the installation and operating manual and the national regulations, standards and guidelines in force.

3. TECO Frequenzumrichter IP20 / Drive Inverter Motor Speed Regulator IP20



3.1. Funktionen / Operator Panel Functions

Komponente Type	Bezeichnung Item	Funktion Function
Tasten Keys on Keypad	▲	Erhöhung von Parameternummern oder eingestellten Werten <i>Increment parameter number and preset values</i>
	▼	Verringerung von Parameternummern oder eingestellten Werten <i>Decrement parameter number and preset values</i>
	MODE	Umschaltung zwischen den möglichen Anzeigen <i>Switch between available displays</i>
	</ENTER (Tasten mit Zweifachfunktion, kurzes Betätigen für Linksbewegung, langes Betätigen für ENTER) (Dual function keys, a short press for left shift function, a long press for ENTER function)	„<“ Linksbewegung: zur Einstellung von Parametern oder Parameterwerten „<“ Left Shift: Used while changing the parameters or parameter values ENTER: ENTER: zur Anzeige des eingestellten Parameterwerts und zum Speichern geänderter Parameterwerte ENTER: ENTER: Used to display the preset value of parameters and for saving the changed parameter values

Anzeigeformate / Digital display indication formats

Ziffern leuchten permanent
Digits are lit Continually



Voreingestellte Ziffern blinken
Preset digits flashing




Ausgewählte Ziffer blinkt
Selected digit flashing



TECO Frequenzumformer - Programmieranweisung / Parametereinstellung:
TECO Frequency converter - programming instruction / parameter setting:


3.2. Auswahl der Anzeige / *Digital display setup*

Nach dem Einschalten sind folgende Anzeigen ausgewählt.
On power up digital display screens will be as shown below.

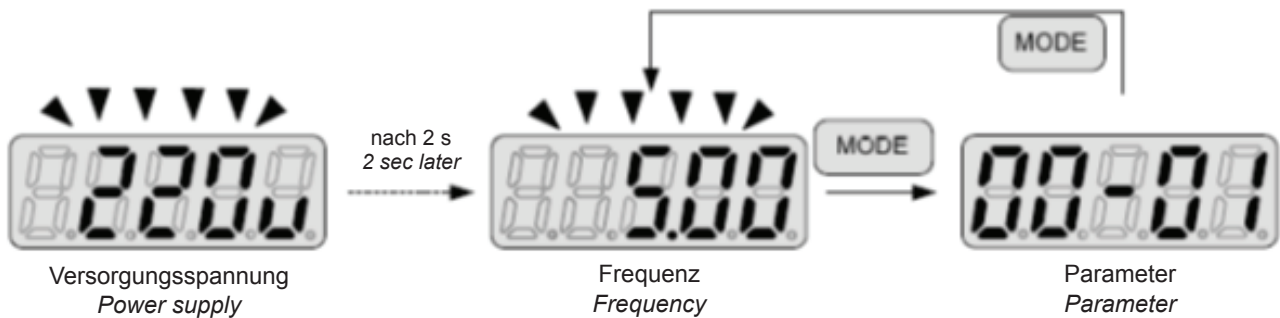

3.3. Beispiel für die Bedienung der Tasten / *Example of keypad operation*

Einstellung von Parametern: *Modifying Parameters:*

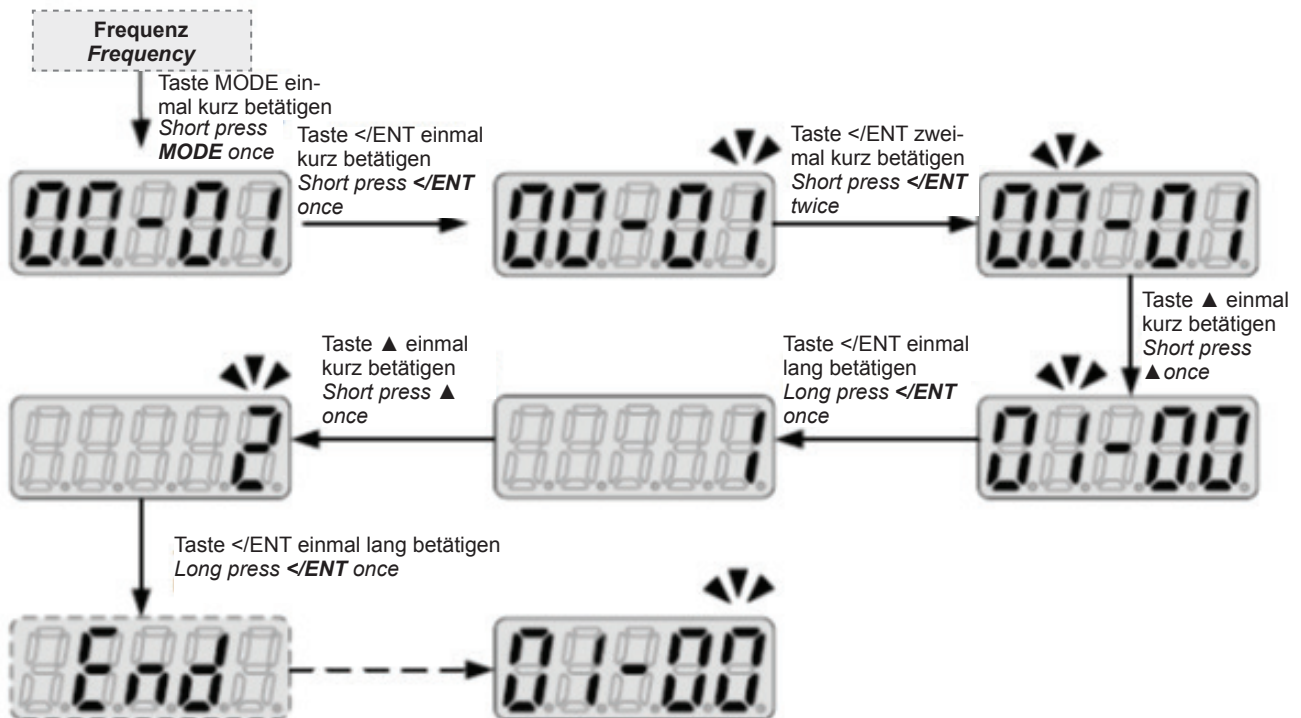

Nach dem Starten des Frequenzumrichters kann zwischen der Anzeige der eingestellten Frequenz und den Parametern durch Drücken der MODE Taste gewechselt werden. Zum Ändern eines Parameters muss die Parameternummer über das Bedienfeld eingestellt werden. Dies erfolgt über die Pfeiltasten sowie der ENTER Taste. Durch ein kurzes Betätigen der ENTER Taste kann zwischen der Parameter Hauptgruppe und Unterkategorie gewechselt werden. Durch ein langes Drücken der ENTER Taste kann in den Parameter gewechselt werden oder dieser abgespeichert werden. Soll der Parameter nicht geändert werden kann dieser mit der MODE Taste wieder ohne zu speichern verlassen werden.

After starting the frequency inverter, you can switch between the display of the set frequency or the parameters by pressing the MODE button. To change a parameter, the parameter number must be set via the control panel. This is done by using the arrow keys and the ENTER key. By briefly pressing the ENTER key you can switch between the parameter main group and subcategory. By long pressing on the ENTER key, the parameter can be changed or saved. If the parameter is not to be changed, it can be left again with the MODE key without saving.

TECO Frequenzumformer - Programmieranweisung / Parametereinstellung: TECO Frequency converter - programming instruction / parameter setting:

4. TECO Frequenzumrichter IP66 / Drive Inverter Motor Speed Regulator IP66



4.1. Funktionen / Operator Panel Functions

Komponente Type	Bezeichnung Item	Funktion Function
Tasten auf der Tastatur (8Tasten) Keys on Keypad (8 buttons)	▲	Erhöhung von Parameternummern oder eingestellten Werten <i>Increment parameter number and preset values</i>
	▼	Verringerung von Parameternummern oder eingestellten Werten <i>Decrement parameter number and preset values</i>
	FWD/REV Tasten mit Zweifachfunktion <i>Dual function keys</i>	FWD: Vorwärtsdrehung / <i>Forward Run</i> REV: Rückwärtsdrehung / <i>Reverse Run</i>
	DSP/FUN Tasten mit Zweifachfunktion <i>Dual function keys</i>	DSP: Taste zum Wechsel der Anzeigeinformation <i>DSP: Switch between available displays</i> FUN: Parameterwert lesen <i>FUN: Used to examine the parameter content</i>
	READ/ENTER Tasten mit Zweifachfunktion <i>Dual function keys</i>	READ ENTER: Anzeige von Parameterwerten und SPEICHERN geänderter Parameterwerte / <i>Used to display the preset value of parameters and for saving the changed parameter values</i>
	</RESET Tasten mit Zweifachfunktion <i>Dual function keys</i>	„<“ Linksbewegung: zur Einstellung von Parametern oder Parameterwerten <i>„<“ Left Shift: Used while changing the parameters or parameter values</i> RESET: Zurücksetzen von Alarm und Fehlern <i>RESET: Use to Reset alarms or resettable faults</i>

Anzeigeformate / Digital display indication formats


Ziffern leuchten permanent
Digits are lit Continually



Voreingestellte Ziffern blinken
Preset digits flashing




Ausgewählte Ziffer blinkt
Selected digit flashing

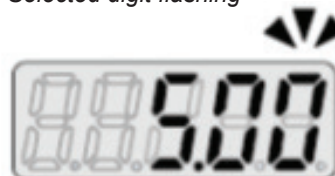

TECO Frequenzumformer - Programmieranweisung / Parametereinstellung:
TECO Frequency converter - programming instruction / parameter setting:


4.2. Auswahl der Anzeige / *Digital display setup*

Nach dem Einschalten sind folgende Anzeigen ausgewählt.
On power up digital display screens will be as shown below.

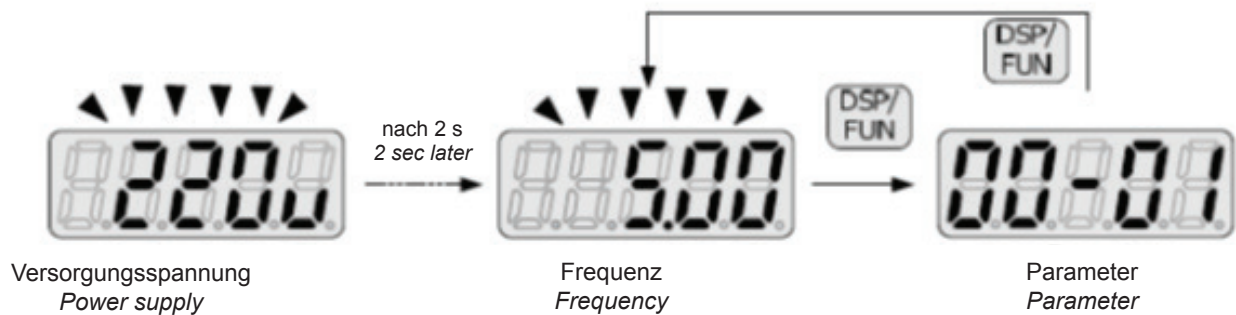

4.3. Beispiel für die Bedienung der Tasten / *Example of keypad operation*

Einstellung von Parametern: *Modifying Parameters:*

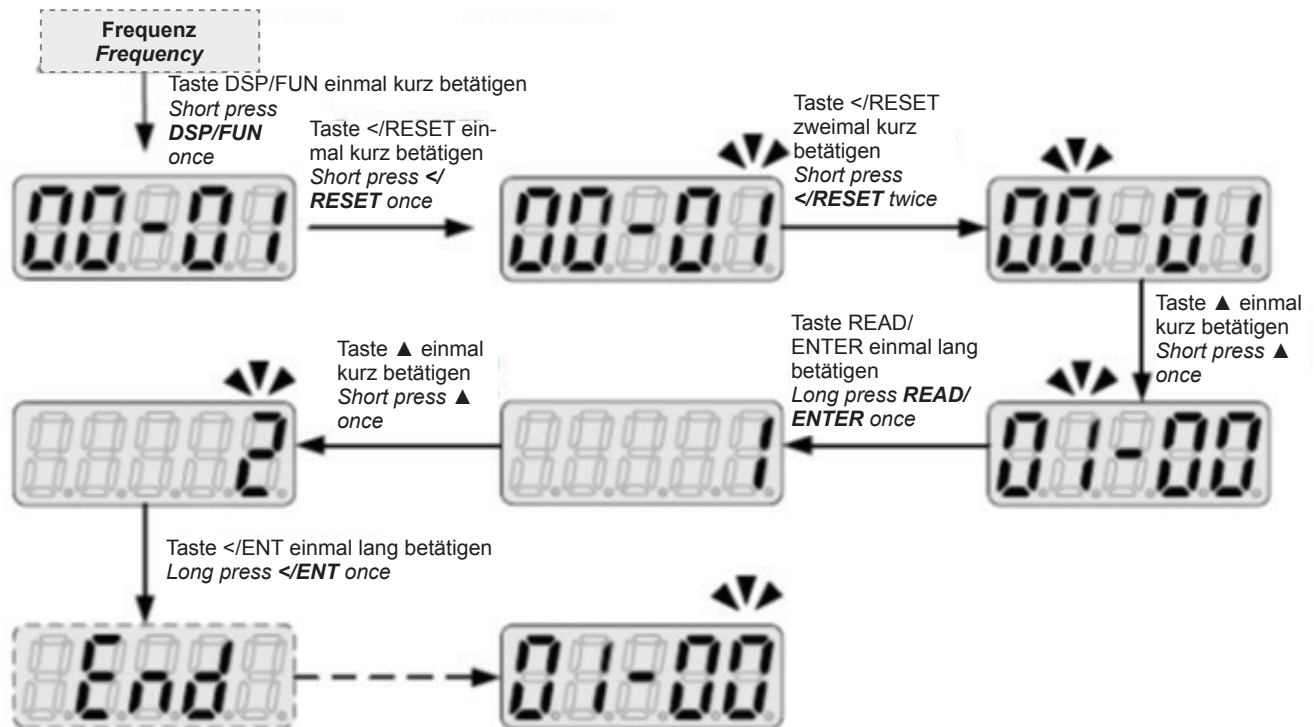

Nach dem Starten des Frequenzumrichters kann zwischen der Anzeige der eingestellten Frequenz und den Parametern durch Drücken der DSP/FUN Taste gewechselt werden. Zum Ändern eines Parameters muss die Parameternummer über das Bedienfeld eingestellt werden. Dies erfolgt über die Pfeiltasten sowie der READ/ENTER Taste. Durch ein kurzes Betätigen der </RESET Taste kann zwischen der Parameter Hauptgruppe und Unterkategorie gewechselt werden. Durch ein langes Drücken der READ/ENTER Taste kann in den Parameter gewechselt werden oder dieser abgespeichert werden. Soll der Parameter nicht geändert werden kann dieser mit der DSP/FUN Taste wieder ohne zu speichern verlassen werden.

After starting the frequency inverter, you can switch between the display of the set frequency and the parameters by pressing the DSP / FUN button. To change a parameter, the parameter number must be set via the control panel. This is done using the arrow keys and the READ / ENTER key. By briefly pressing the </ RESET key, you can switch between the main group and subcategory parameters. By long pressing on the READ / ENTER key you can change to the parameter or save it. If the parameter is not to be changed, it can be left with the DSP / FUN key without saving.

TECO Frequenzumformer - Programmieranweisung / Parametereinstellung: TECO Frequency converter - programming instruction / parameter setting:

5. Notwendige Einstellung zum Betrieb an einem Brandgasventilator (nur IP66 Version) / Necessary settings for operation with a smoke extract fan (IP66 version only)

Die Folgenden 3 Parameter sind wie beschrieben abzuändern, wenn der Frequenzumrichter zusammen mit einem Brandgasventilator betrieben wird.

The following 3 parameters should be modified as described, if the frequency converter is operated together with a smoke extract fan.

Parameter 03-05 ist für die Verwendung mit Brandgasventilatoren auf den Wert 28 einzustellen. Dadurch wird durch öffnen des Digitalen Eingangs S6 der Fire-Mode des Frequenzumrichters aktiviert. Im Fire-Mode sind alle Schutzvorrichtungen des Frequenzumrichters deaktiviert! Dies kann zu Beschädigungen am Frequenzumrichter und Ventilator führen. Für den Einsatz eines Ventilators als Brandgasventilator ist dieser Modus allerdings unbedingt zu aktivieren!

Parameter 03-05 must be set to 28 for use with smoke extract fans. This activates the Fire-Mode of the frequency converter by opening the digital input S6. In Fire-Mode, all protective measures of the frequency inverter are deactivated! This can damage the frequency converter and the fan. However, this mode must be activated to use a fan as smoke extract fan!

Nr. No.	Beschreibung Description	Bereich Range	Werkseinstellung Factory setting
03-05	Programmierbare Klemme S6 Multifunction Input Term. S6	5: Vorgabedrehzahl 4 5: Speed Selection 4	17
		6: Vorwärtsdrehung im Tipbetrieb 6: Jog Forward Command	
		7: Rückwärtsdrehung im Tipbetrieb 7: Jog Reverse Command	
		8: Hochlauf digitales Motorpotentiometer 8: Up Command	
		9: Bremsen digitales Motorpotentiometer 9: Down Command	
		10: 2. Beschleunigungs-/ Bremszeit 10: Acc/Dec 2	
		11: Beschl./Bremsfunktion deaktivieren 11: Acc/Dec Disabled	
		12: Haupt-/Alternativvorgabe Startbefehl 12: Main/Alternative run source select	
		13: Haupt-/Alternativvorgabe Sollfrequenz 13: Main/ Alternative Frequency Command select	
		14: Schnellstopp mit Bremsung 14: Rapid Stop (Decel to stop)	
		15: Abschalten des Ausgangs 15: Base Block	
		16: Deaktivieren der PID-Regelung 16: Disabl PID Function	
		17: Rücksetzen (Reset) 17: Fault Reset	
		18: Automatikbetrieb aktivieren 18: Auto Run Mode Enable	
		19: Drehzahlerfassung 19: Speed Search	
		20: Energiesparfunktion (nur U/f) 20: Energy Saving (only V/F)	

TECO Frequenzumformer - Programmieranweisung / Parametereinstellung:
TECO Frequency converter - programming instruction / parameter setting:

Nr. No.	Beschreibung Description	Bereich Range	Werkseinstellung Factory setting
03-05	Programmierbare Klemme S6 Multifunction Input Term. S6	21: PID-I-Anteil zurücksetzen 21: Reset PID integral value to Zero	17
		22: Zählereingang 22: Counter Input	
		23: Zähler zurücksetzen 23: Counter reset	
		24: SPS-Eingabe 24: PLC Input	
		25: Messung der Eingangs-Impulsbreite (S3) 25: Pulse Input-Width Measure (S3)	
		26: Messung der Eingangs-Impulsfrequenz (S3) 26: Pulse Input-Frequency Measure (S3)	
		27: Freigabe der kinetischen Energiespeicherung 27: Enable KEB Function	
		28: Brand-Notfall-Modus 28: Fire mode function	

Der Parameter 07-04 ist auf den Wert 0 einzustellen. Dadurch läuft der Ventilator auch an, wenn die Freigabe dauerhaft geschlossen ist.

The parameter 07-04 must be set to 0. As result, the fan starts even when the release is permanently closed.

Nr. No.	Beschreibung Description	Bereich Range	Werkseinstellung Factory setting
07-04	Direkter Start nach Einschalten Direct Running on Power Up	0: Direkter Start des Betriebs nach Einschalten aktiviert 0: Enable Direct run on power up	1
		1: Direkter Start des Betriebs nach Einschalten deaktiviert 1: Disable Direct run on power up	

Die Fangfunktion des Frequenzumrichters ist durch Ändern des Parameters 07-10 auf den Wert 1 zu aktivieren.

The flying restart function of the frequency converter must be activated by changing the parameter 07-10 to the 1.

Nr. No.	Beschreibung Description	Bereich Range	Werkseinstellung Factory setting
07-10	Startmethode Starting Methods	0: Normaler Start 0: Normal Start	0
		1: Drehzahlerfassung 1: Speed Search	

TECO Frequenzumformer - Programmieranweisung / Parametereinstellung: TECO Frequency converter - programming instruction / parameter setting:

6. Weitere Parameter zur individuellen Anpassung / Other parameters for individual customization

Hauptvorgabe der Sollfrequenzeinstellung (Vorkonfiguriert auf externer Analogsignaleingang AVI:

Main default setting of the setpoint frequency setting (preconfigured to external analog signal input AVI:

Nr. No.	Beschreibung Description	Bereich Range
00-05	Haupteingabe der Sollfrequenzeinstellung Alternative frequency source selection	0: ▲/▼- Tasten auf dem Bedienfeld 0: ▲/▼- Keypad
		1: Potentiometer auf dem Bedienfeld 1: Potentiometer on keypad
		2: Externer Analogsignaleingang AVI 2: External AVI analog signal input
		3: Externer Analogsignaleingang ACI 3: External ACI analog signal input
		4: Digitales Motorpotentiometer 4: External up/down frequency control
		5: Frequenzeinstellung über Kommunikation 5: Communication setting frequency
		6: Ausgangsfrequenz PID-Regler 6: PID output frequency

Direkter Start nach Einschalten (Vorkonfiguriert auf deaktiviert). Ist dies deaktiviert benötigt der Controller eine Flanke am S1 Eingang zur Freigabe. Ist dieser dauerhaft geschlossen, erfolgt keine Freigabe beim Einschalten des Frequenzumrichters.

Direct start after power-up (preconfigured to disabled). If this is deactivated, the controller requires a ramp up at the S1 input for enabling. If this is permanently closed, no release takes place when the frequency converter is switched on.

Nr. No.	Beschreibung Description	Bereich Range
07-04	Direkter Start nach Einschalten Direct Running on Power Up	0: Direkter Start des Betriebs nach Einschalten aktiviert 0: Enable Direct run on power up
		1: Direkter Start des Betriebs nach Einschalten deaktiviert 1: Disable Direct run on power up

Die Relaisausgänge sind je nach verwendetem Umrichter unterschiedlich:

The relay outputs vary depending on the inverter used:

TECO Frequenzumformer - Programmieranweisung / Parametereinstellung:
TECO Frequency converter - programming instruction / parameter setting:

6.1. IP20

Nr. No.	Beschreibung Description	Bereich Range	Werkseinstellung Factory setting
03-11	Programmbierbarer Relaisausgang (RY1) Output Relay (RY1)	0: In Betrieb 0: Run	0
		1: Fehler 1: Fault	
		2: Frequenzsollwert erreicht 2: Setting frequency reached	
		3: Innerhalb Frequenzbereich (3-13 ± 3-14) 3: Output frequency reached within preset range (3-13 ± 3-14)	
		4: Frequenzerfassung 1 (>3-13) 4: Output frequency detection 1 (>3-13)	
		5: Frequenzerfassung 2 (<3-13) 5: Output frequency detection 2 (<3-13)	
		6: Automatischer Wiederanlauf 6: Auto-restart	
		7: Kurzzeitiger Netzausfall 7: Momentary AC power loss	
		8: Schnellstopp 8: Rapid stop	
		9: Abschalten des Ausgangs 9: Base block	
		10: Überlastschutz Motor (OL1) 10: Motor overload protection (OL1)	
		11: Überlastschutz Frequenzumrichter (OL2) 11: Drive overload protection (OL2)	
		13: Voreingestellter Stromwert erreicht 13: Preset output current reached	
		14: Bremsenansteuerung 14: Brake control	
		15: PID Signal unterbrochen 15: PID feedback disconnection detection	
03-19	Relaisausgangslogik Relay output function type	0: A (Schließer) 0: A (Normally open)	0
		1: B (Öffner) 1: B (Normally close)	

Bei Leistungen über 2,2kW ist der Relaisausgang als Wechsler ausgeführt.
For outputs over 2.2kW, the relay output is designed as a changeover contact.

TECO Frequenzumformer - Programmieranweisung / Parametereinstellung: TECO Frequency converter - programming instruction / parameter setting:

6.2. IP66

Bei der IP66 Version sind 2 Relaisausgänge vorhanden. Das Relais 1 ist als Wechsler ausgeführt, welches den Betrieb signalisiert. Das Relais 2 als Schließer/Öffner ausgeführt, bei welchem die Fehler/Status-Art sowie die Logik konfigurierbar ist.

For the IP66 version there are 2 relay outputs. The relay 1 is designed as a changeover, which signals the operation. The relay 2 is designed as NO / NC where the error / status type and the logic can be configured.


Nr. No.	Beschreibung Description	Bereich Range	Werkseinstellung Factory setting
03-11	Programmbierbarer Relaisausgang (RY1) (Klemmen R1A, R1B, R1C) Output Relay RY1 (Terminals R1A, R1B, R1C)	0: In Betrieb 0: Run	0
03-12	Programmbierbarer Relaisausgang (RY2) (Klemmen R2A, R2B) Output Relay (RY2) (Terminals R2A, R2B)	1: Fehler 1: Fault 2: Frequenzsollwert erreicht 2: Setting frequency reached 3: Innerhalb Frequenzbereich (3-13 ± 3-14) 3: Output frequency reached within preset range (3-13 ± 3-14) 4: Frequenzerfassung 1 (>3-13) 4: Output frequency detection 1 (>3-13) 5: Frequenzerfassung 2 (<3-13) 5: Output frequency detection 2 (<3-13) 6: Automatischer Wiederanlauf 6: Auto-restart 7: Kurzzeitiger Netzausfall 7: Momentary AC power loss 8: Schnellstopp 8: Rapid stop 9: Abschalten des Ausganges 9: Base block 10: Überlastschutz Motor (OL1) 10: Motor overload protection (OL1) 11: Überlastschutz Frequenzumrichter (OL2) 11: Drive overload protection (OL2) 12: Drehmomentüberlast (OL3) 12: Over-torque threshold level (OL3) 13: Voreingestellter Stromwert erreicht 13: Preset output current reached 14: Bremsenansteuerung 14: Brake control 15: PID Signal unterbrochen 15: PID feedback disconnection detection	1

TECO Frequenzumformer - Programmieranweisung / Parametereinstellung: TECO Frequency converter - programming instruction / parameter setting:


Nr. No.	Beschreibung Description	Bereich Range	Werkseinstellung Factory setting
03-12	Programmierbarer Relaisausgang (RY2) (Klemmen R2A, R2B) Output Relay (RY2) (Terminals R2A, R2B)	16: Voreingestellter Zähler 1 (3-22) 16: Single pre-set count 1 (3-22)	1
		17: Voreingestellter Zähler 2 (3-22/23) 17: Dual pre-set count (3-22/23)	
		18: SPS-Status (00-02) 18: PLC status indicator (00-02)	
		19: Steuerung durch SPS 19: PLC control	
		20: Stillstandsrehzahl 20: Zero speed	
03-19	Relaisausgangslogik Relay output function type	0: A (Schließer) 0: A (Normally open)	0
		1: B (Öffner) 1: B (Normally close)	

7. Schaltbilder / Wiring diagram

IP 20 / L510

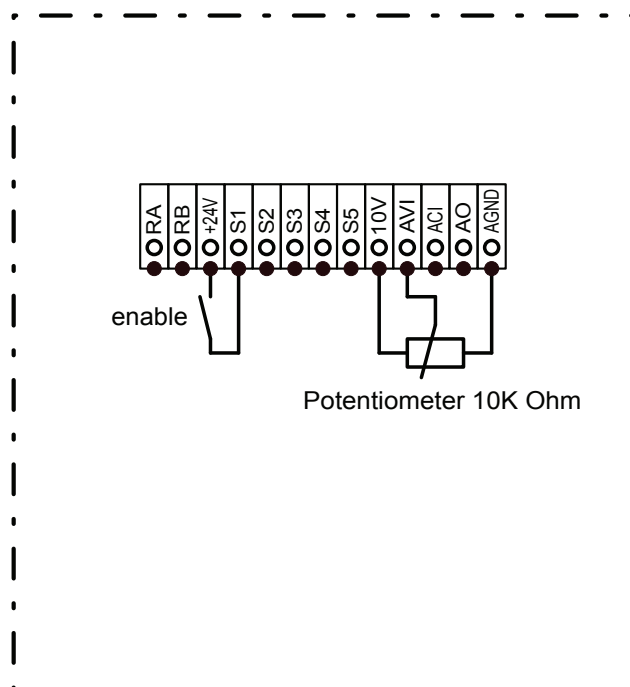

IP 66 / E510

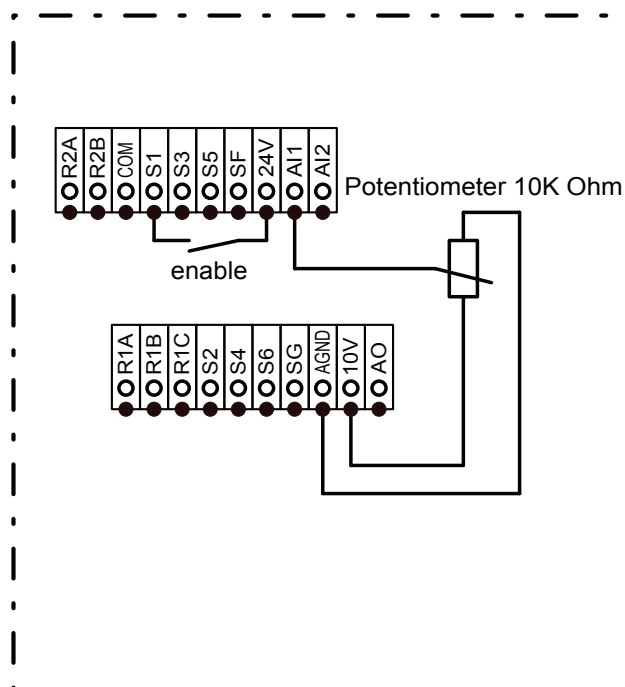

TECO Frequenzumformer - Programmieranweisung / Parametereinstellung: TECO Frequency converter - programming instruction / parameter setting:

8. Fehlersuche / Trouble-shooting

Anzeige LED display	Fehler Fault	Beschreibung Description
StP0 	Stillstands-drehzahl im Stopp-Zustand <i>Zero speed at stop</i>	Tritt auf, wenn die Vorgabefrequenz $< 0,1\text{Hz}$ ist und die Freigabe gegeben ist. <i>Occurs when preset frequency $< 0.1\text{Hz}$ and the enabling contact is closed.</i>
StP1 	Direkter Start nach Einschalten fehlgeschlagen <i>Fail to start directly on power up</i>	Der Umrichter ist auf externe Start-/Stoppsteuerung eingestellt (00-02 = 1) und der direkte Start ist deaktiviert (07-04 = 1). Beim Zuschalten der Netzspannung war der Freigabekontakt geschlossen. Öffnen Sie beim Zuschalten der Netzspannung den Freigabekontakt oder aktivieren Sie den direkten Start (Parameter 07-04 auf 0 einstellen). <i>If the inverter is set for external terminal control mode (00-02/ = 1) and direct start is disabled (07-04 = 1). When the mains voltage was switched on, the enabling contact was closed. Open the enabling contact when connecting the mains voltage, or activate the direct start (set parameter 07-04 to 0).</i>

Anzeige LED display	Bedeutung Description	Ursache Cause	Behebung Possible solutions
Err1 	Bedienungsfehler am Bedienfeld <i>Keypad operation error</i>	Versuchte Parameteränderung während des Betriebs (siehe Parameterliste). <i>Attempting to modify a parameter that cannot be modified during operation (refer to the parameter list).</i>	Ändern Sie Parameter nur im Stillstand. Öffnen Sie dazu den Freigabekontakt. <i>Modify the parameter in STOP mode. Open the enabling contact.</i>
-OV- 	Spannung im Stillstand zu hoch <i>Voltage too high when stopped</i>	Hardware-Fehler <i>Detection circuit malfunction</i>	Kontaktieren Sie den Hersteller. <i>Consult with the supplier.</i>
-LV- 	Spannung im Stillstand zu niedrig <i>Voltage too low when stopped</i>	1. Netzspannung zu niedrig 2. Vorladungsvorwiderstand oder Sicherung durchgebrannt 3. Hardware-Fehler <i>1. Power voltage too low 2. Pre-charge resistor or fuse burnt out 3. Detection circuit malfunction</i>	1. Überprüfen Sie die Spannungsversorgung 2. Fehlerhafter Widerstand oder Sicherung 3. Kontaktieren Sie den Hersteller. <i>1. Check if the power voltage is correct 2. Replace the pre-charge resistor or the fuse 3. Consult with the supplier.</i>
-OH- 	Überhitzung des Umrichters im Stillstand <i>The inverter is overheated when stopped</i>	1. Hardware-Fehler 2. Umgebungstemperatur zu hoch oder schlechte Kühlung <i>1. Detection circuit malfunction 2. Ambient temperature too high or bad ventilation</i>	Sorgen für eine bessere Zirkulation der Kühlluft. Schafft das keine Abhilfe, ersetzen Sie den Umrichter. <i>Improve the ventilation conditions, if no result then replace the inverter.</i>

TECO Frequenzumformer - Programmieranweisung / Parametereinstellung:
TECO Frequency converter - programming instruction / parameter setting:

Anzeige <i>LED display</i>	Bedeutung <i>Description</i>	Ursache <i>Cause</i>	Behebung <i>Possible solutions</i>
OH-C OH-C	Überhitzung des Umrichters während des Betriebs <i>The inverter is overheated during running</i>	1. IGBT-Temperatur zu hoch oder schlechte Kühlung 2. Hardware-Fehler <i>1. IGBT temperature is too high or bad ventilation 2. Detection circuit malfunction</i>	1. Verringern Sie die Taktfrequenz. 2. Sorgen für eine bessere Zirkulation der Kühlluft. Schafft das keine Abhilfe, ersetzen Sie den Umrichter. <i>1. Reduce carrier frequency. 2. Improve the ventilation conditions, if no result then replace the inverter.</i>
OL2 OL2	Überlast Umrichter <i>Inverter overload</i>	Übermäßige Belastung <i>Excessive Load</i>	Prüfen Sie den Einsatz eines Umrichters mit höherer Leistung. <i>Consider increasing the inverter capacity.</i>
LV-C LV-C	Spannung während des Betriebs zu niedrig <i>Voltage too low during operation</i>	1. Netzspannung zu niedrig 2. Übermäßige Schwankung der Netzspannung <i>1. Power voltage too low 2. Power voltage varies widely (fluctuates)</i>	1. Überprüfen Sie die Spannungsversorgung 2. Prüfen Sie die Verschaltung des Eingangs mit einer Netzdrossel. <i>1. Check if the power voltage is correct 2. Consider adding a reactor at the power input side.</i>