



GEBRUIKERS- & INSTALLATIEHANDLEIDING AIRCONDITIONER

Lees deze installatiehandleiding volledig door voordat u het product installeert.

De installatie moet uitgevoerd worden volgens de geldende normen met betrekking tot bedrading door bevoegd personeel.

Bewaar deze installatiehandleiding nadat u hem hebt gelezen, zodat u hem in de toekomst opnieuw kunt gebruiken.

BEDRADE AFSTANDBEDIENING

TIPS VOOR ENERGIEBESPARING

Aan de hand van de volgende tips kunt u het energieverbruik van de airco in bedrijf minimaliseren.

U kunt uw airco efficiënter gebruiken door de onderstaande instructies op te volgen:

- Laat de airco binnen niet te veel koelen. Mogelijk verbruikt dit meer elektriciteit.
- Weer zonlicht met jaloeziën of gordijnen als u de airco gebruikt.
- Houd deuren en ramen goed gesloten als u de airco gebruikt.
- Stel de richting van de luchtstroom verticaal of horizontaal af om de luchtcirculatie binnen te regelen.
- Versnel de ventilator om de lucht binnen in een korte tijd snel warmer of kouder te maken.
- Reinig de luchtfilter een keer in de 2 weken.
Stof en verontreinigingen opgevangen door het luchtfilter kunnen de luchtstroom blokkeren of de koel/ontvochtigingsfuncties verminderen.

Voor u w bestanden

Bevestig uw bon aan deze pagina voor het geval u de datum van aankoop moet aantonen voor de garantie.

Schrijf het modelnummer en serienummer hier op:

Modelnummer :

Serienummer :

U vindt deze op een sticker aan de zijde van beide units.

Naam van leverancier:

Aankoopdatum :

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSinSTRUCTIES

LEES ALLE INSTRUCTIES ALVORENS HET APPARAAT IN GEBRUIK TE NEMEN.

Neem altijd de volgende voorzorgsmaatregelen in acht om gevaarlijke situaties te vermijden en te zorgen dat uw airco optimaal presteert

WAARSCHUWING

Dit symbool geeft een mogelijke gevaarlijke situatie aan die, als deze niet wordt voorkomen, de dood of ernstig letsel kan veroorzaken.

LET OP

Dit symbool geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die, als deze niet wordt voorkomen, licht of matig letsel kan veroorzaken.

WAARSCHUWING

Installatie

- Neem voor elektrisch werk contact op met de dealer, verkoper, een gekwalificeerde elektricien of een geautoriseerd servicecentrum.
- Demonteer of repareer dit product niet.
Er bestaat een risico op brand, een elektrische schok, explosie, apparaatstoring, of letsel.

- Wend u tot het servicecentrum of installatiebedrijf wanneer u het geïnstalleerde product opnieuw installeert.
 - Er bestaat een risico op brand, een elektrische schok, explosie, apparaatstoring, of letsel.
- Demonteer, repareer en modificeer de producten niet willekeurig.
 - Er bestaat een risico op brand, een elektrische schok, explosie, apparaatstoring, of letsel.
- Het product moet worden geïnstalleerd volgens de nationale normen en de lokale voorschriften.
- Gebruik volledig ingesloten onbrandbare leidingen in het geval dat de lokale bouwvoorschriften plenum vereisen.
- Gebruik geschikte montageprocedures voor de unit.
- Vermijd direct zonlicht.
- Vermijd vochtige gebieden.

In gebruik

- Plaats geen brandbare voorwerpen in de buurt van het product.
 - Er bestaat een risico op brand, een elektrische schok, explosie, apparaatstoring of letsel.

- Laat het product niet nat worden.
 - Er bestaat een risico op brand, een elektrische schok, explosie, apparaatstoring of letsel.
- Laat het product niet vallen.
 - Er bestaat een risico op brand, een elektrische schok, explosie, apparaatstoring of letsel.
- Als het product nat wordt, neemt u contact met de verkoper of erkend servicecenter.
 - Er bestaat een risico op brand, een elektrische schok, explosie, apparaatstoring, of letsel. Als de instructies niet worden opgevolgd, kan dit de dood of ernstig letsel van de gebruiker veroorzaken.
- Gebruik geen scherpe of puntige voorwerpen op het product.
 - Er bestaat een risico op brand, een elektrische schok, explosie, apparaatstoring of letsel.
- Raak de hoofddraad niet aan en trek er ook niet aan met natte handen.
 - Er bestaat een risico op een productstoring of elektrische schok.

LET OP

Installatie

- Als een andere persoon dan een erkende professional airconditioningproducten van LG Electronics installeert, repareert of wijzigt, vervalt de aanspraak op garantie.
 - Alle kosten die verband houden met reparaties zijn in dat geval de volledige verantwoordelijkheid van de eigenaar.
- Installeer de unit niet in mogelijk explosieve atmosferen.

In gebruik

- Gebruik geen krachtige schoonmaakmiddelen, zoals oplosmiddelen, en gebruik zachte doeken.
 - Er bestaat risico op brand, een elektrische schok, een explosie, apparaatstoringen of vervormingen.
- Oefen niet veel kracht uit wanneer uit op het scherm drukt.
 - Het risico bestaat dat het product kapot gaat of defect raakt.
- Gooi alle materialen veilig weg in overeenstemming met federale/statelijke/lokale wetten of verordeningen.

INHOUDSOPGAVE

2 TIPS VOOR ENERGIEBESPARING

3 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSIINSTRUCTIES

9 OMSCHRIJVING

- 9 Standaard afstandsbediening
- 9 Accessoires

10 SYNCHRONISATIESCHERM

11 HOME

- 15 Gebruik
- 15 Menu
- 16 Modus (Airconditioner)
- 17 Bediening van de koeling
- 18 Verwarmwerking
- 19 Gebruik van alleen ventilator
- 19 Droog gebruik
- 20 Automatische werking
- 21 Automatische werking met dubbele instelpunten
- 22 Gebruik van Power Cool
- 22 Gebruik van Power Heat
- 23 Ice Cool Power
- 24 TEMPERATUURINSTELLINGEN
- 25 Kamertemperatuur controleren
- 26 Instelling ventilatorsnelheid
- 27 Modus / Temperatuurinstelling (Ventilator)
- 28 Instelling ventilatorsnelheid (Ventilator)
- 29 Luchtkwaliteit
- 30 Snelkoppeling naar startpagina
- 31 Timer instellingen

36 MENU SCHERM

- 37 Windrichting
- 40 Subfunctie
- 47 Subfunctie (Ventilator)

48 SCHEMA

- 49 Schema-overzicht
- 50 Schema toevoegen
- 54 Bewerk het schema
- 54 Schema verwijderen

- 55 Schema deactiveren
- 56 Stel Schema Vakantie/Initialisatie
- 59 Schema vasthouden (tijdelijk schema)

60 ENERGIE

- 60 Huidig vermogen
- 61 Energieverbruik systeem
- 62 Gewenst energieverbruik systeem
- 63 AI-waarschuwing voor energieverspilling

65 CONTROLE

67 INSTELLINGEN

- 68 Algemene instellingen
- 87 Airconditioner instellingen
- 118 Ventilatie instellingen
- 123 Onderhoud

127 INSTALLATIE

- 127 De afstandsbediening installeren
- 130 Groepsregeling
- 132 Interface voor airconditioning en ventilatie
- 133 Installerinstelling
- 134 Installatie-instellingen voor airconditioner / ventilator

206 REFRIGERANT LEAK ALARM


207 GIDS VOOR VERSCHILLENDE MODUS WERKING

- 207 Andere bedieningsmodus

208 KENNISGEVING OPENSOURCE SOFTWARE INFORMATIE

OMSCHRIJVING

Standaard afstandsbediening

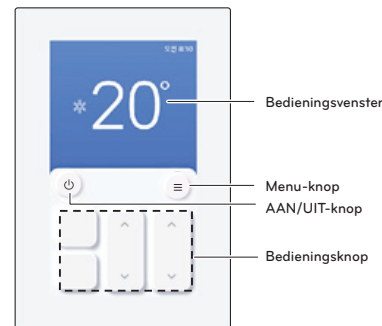


Accessoires



Aansluitkabel (10 M)




Montagebeugel (4 ELK)

Eenvoudige
GEBRUIKERS- EN
INSTALLATIEHANDLEIDING

SYNCHRONISATIESCHERM

Het Synchronisatiescherm wordt weergegeven tijdens het synchroniseren met de binneneunit.
Het opstarten kan 90 seconden duren.

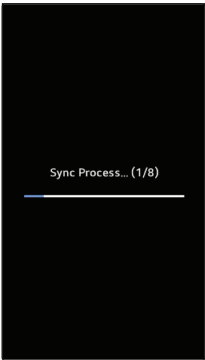

HOME (alleen airconditioner)


Scherm configuratie



-	Omschrijving
Statusbalk	Toont de huidige tijd en informatie over reserveringen/timers/vergrendelingen
Huidige statusweergave	Toont de huidige status van de afstandsbediening ① Toont om het even welke lopende extra functies ② Toont de momenteel ingestelde modus ③ Toont huidige temperatuur ④ Geeft waarschuwingsfoutinformatie weer
Weergave extra informatie	Geeft de titel van de besturingsinformatie en meldingen weer
Bediening	U kunt besturingsopdrachten voor elke knop Instellen. Bij het invoeren van een ander scherm veranderen de knoppen in knoppen die overeenkomen met het scherm. ⑤ AAN/UIT: draai macht AAN/UIT ⑥ Menu: ga naar het menuscherm ⑦ Modus: ga naar het scherm modus-instellingen ⑧ Timer: ga naar het scherm timer-instellingen ⑨ Temperatuur instellen: stel de temperatuur in met de knoppen OMHOOG/OMLAAG en geef de temperatuur weer. ⑩ Ventilatorsnelheid: stel de ventilatorsnelheid in met de knoppen OMHOOG/OMLAAG en geef de huidige ventilatorsnelheid weer.
Display wanneer UIT	Screen entered when not operating

HOME (alleen ventilator)


Scherminformatie

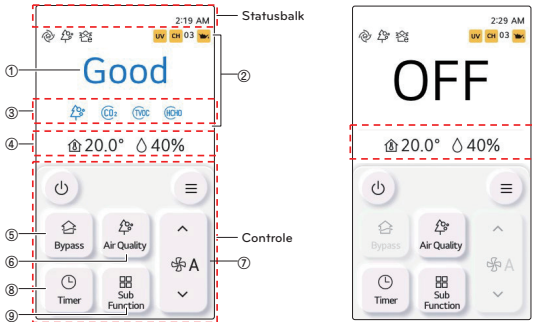

-	Omschrijving
Statusbalk	Toont de huidige tijd en informatie over reserveringen/timers/vergrendelingen
Huidige statusweergave	De huidige status van de afstandsbediening weergegeven ① Algemene netheidsinformatie voor binnenlucht - Geeft algemene informatie over fijnstof, CO2, TVOC en HCHO-status weer - Toont het slechtste stofstatusniveau uit verschillende stofstatuswaarden ② Het gebied van de informatievertoning van het fijne stof ③ Individuele sensorconcentratieniveau-informatie ④ Indoor temperatuur/vochtigheid informatie
Bediening	U kunt besturingsopdrachten voor elke knop Instellen. Bij het invoeren van een ander scherm veranderen de knoppen in knoppen die overeenkomen met het scherm. ⑤ Modus : ga naar het scherm modus-instellingen ⑥ Luchtkwaliteit : biedt stofsensorfiguurinformatie ⑦ Ventilatorsnelheid : stel de ventilatorsnelheid in met de knoppen Omhoog/Omlaag en geef de huidige ventilatorsnelheid weer. ⑧ Timer : ga naar het scherm timer-instellingen ⑨ Subfunctie : ga naar het scherm subfunctie
Display wanneer UIT	Schermingevoerd wanneer niet werkend

HOME (alleen DX Ventilator)


Scherminformatie

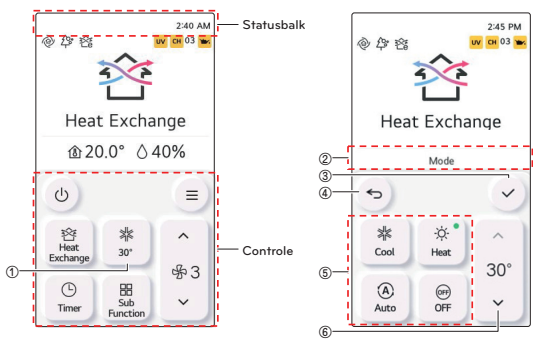

-	Omschrijving
Statusbalk	Toont de huidige tijd en informatie over reserveringen/timers/vergrendelingen
Bediening	U kunt besturingsopdrachten voor elke knop Instellen. Bij het invoeren van een ander scherm veranderen de knoppen in knoppen die overeenkomen met het scherm. ① Airconditioner werkende wijze en het gewenste temperatuur plaatsen ② Title ③ Menu-knop ④ Terug-knop ⑤ Bedrijfsmodi van de airconditioner (inclusief UIT) ⑥ Knop voor het instellen van de gewenste temperatuur

HOME (Airconditioner-Ventilator)

Scherminformatie

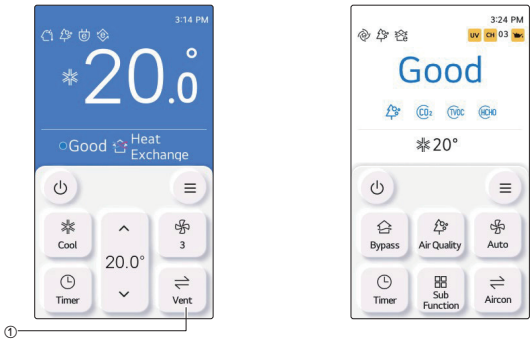

-	Omschrijving
Huidige statusweergave	De huidige status van de afstandsbediening weergegeven ① Airconditioner - Airconditioner bedrijfsmodi en binnentemperatuur - Algemene netheid en ventilatie bedrijfsmodus ② Ventilatie - Ventilatielooptijdmodus - Individuele sensorconcentratieniveau-informatie
Bediening	U kunt besturingsopdrachten voor elke knop Instellen. Bij het invoeren van een ander scherm veranderen de knoppen in knoppen die overeenkomen met het scherm. ① Schakelknop voor airconditioning/ventilator op het startscherm

Gebruik

-  Als u op de knop drukt terwijl het product wordt gestopt, begint het product te werken.
-  Als u op de knop drukt terwijl het product in werking is, stopt het product.


Menu

-  Druk op de menuknop om het menuscherm te openen.
Voor meer informatie over de functies, zie de gedetailleerde beschrijving van elk menu.

Modus (Airconditioner)

Druk op de knop Modus om naar het scherm modus selectie te gaan. Bij het invoeren van het scherm modus wordt de schermtitel bovenaan weergegeven.

Als u op de knop sluiten drukt zonder een modus te selecteren, gaat u naar het startscherm zonder de modus te wijzigen.

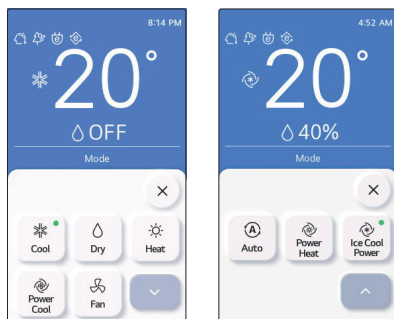

Operatie	Omschrijving
	Koel de kamer tot de gewenste temperatuur.
	Het verwijdert het vocht met koeling.
	Verwarm de kamer tot de gewenste temperatuur.
	Alleen de ventilator werkt, geen koeling of verwarming.
	Het product voorziet automatisch de gepaste ventilatorsnelheid op basis van de kamertemperatuur.
	Het zorgt voor een sterke koeling in korte tijd.
	Powerverwarming verhoogt de binnentemperatuur snel.
	Ice Cool Power koelt de kamer sneller dan normale koeling.

Bediening van de koeling

De minimale insteltemperatuur voor het koelen is 18 °C (16 °C).

Voor sommige typen binnenunits kan de gewenste temperatuur worden geregeld in eenheden van 1 °C of 0.5 °C.

- Stel de gewenste temperatuur lager in dan de binnentemperatuur.
- De binnentemperatuur wordt weergegeven op het standaardscherm van de afstandsbediening.
- Als de kamertemperatuur lager is dan het ingestelde punt, blijft het apparaat in de koele modus (thermisch uit). Het apparaat gaat in de koele modus (thermisch aan) wanneer de kamertemperatuur hoger is dan het ingestelde punt.
- Indien het apparaat in de koelmodus werkt en de aan/uit-knop wordt ingedrukt, wordt de koelfunctie uitgeschakeld.



Wat is de 3 minuten vertragsfunctie?

Deze functie beschermt de compressor. Na het bereiken van een thermische koeling wordt een vertraging van 3 minuten afgedwongen voorafgaand aan de volgende thermische koeloproep.

! OPMERKING

In de Verwarmingsmodus kunt u de gewenste temperatuur instellen tussen 18 °C ~ 30 °C (16 °C ~ 30 °C). Het wenselijke temperatuurverschil tussen de binnentemperatuur en de buitentemperatuur is 5 °C.

Indien de regio is ingesteld op VAE/EGYPT, is het gewenste temperatuurbereik 20 °C ~ 30 °C.

Verwarmwerking

De minimum ingestelde temperatuur voor het verwarmingsgebruik is 16 °C.

Voor sommige typen binnenunits kan de gewenste temperatuur worden geregeld in eenheden van 1 °C of 0.5 °C.

- Stel de gewenste temperatuur hoger in dan de binnentemperatuur.
- De binnentemperatuur wordt weergegeven op het standaardscherm van de afstandsbediening.
- Als de kamertemperatuur hoger is dan het ingestelde punt, blijft het apparaat in de warmte-modus (thermisch uit) en kan de ventilator blijven draaien om de lucht te recirculeren. Het apparaat gaat in de warmte-modus (thermisch aan) wanneer de kamertemperatuur lager is dan het instelpunt.
- Als het apparaat in de verwarmingsmodus staat en de aan/uit-knop wordt ingedrukt, wordt de verwarming uitgeschakeld.



! OPMERKING

In de verwarmingsmodus kunt u de gewenste temperatuur instellen tussen 16 °C ~ 30 °C. De verwarming werkt alleen bij het model met koeling/verwarming. De verwarming wordt niet gebruikt in het exclusieve koelmodel.

Indien de regio is ingesteld op EGYPT, is het gewenste temperatuurbereik 16 °C ~ 28 °C.

Droog gebruik

Het initiële ventilatortoerental van de droge werking is "Laag".

Droog gebruik heeft geen afzonderlijke gewenste temperatuur.

- Als het apparaat alleen in de ventilatormodus werkt en de [Aan/Uit]-knop is geselecteerd, stopt het apparaat.



! OPMERKING

Als de droge modus wordt gebruikt in het regenseizoen of wanneer de luchtvochtigheid hoog is, kan de eenheid tegelijkertijd zowel de effectieve ontvochtiging als de koeling hebben.

Gebruik van alleen ventilator

De initiële ventilatorsnelheid van alleen de ventilator is "Hoog".

De werking van alleen de ventilator heeft geen afzonderlijke gewenste temperatuur.

- Indien uw apparaat in de ventilatiestand staat en u drukt op de [Aan/Uit]-knop, zal het apparaat stoppen.



! OPMERKING

De ventilator werkt alleen zonder temperatuurregeling, met recirculatie van binnenlucht.

Automatische werking

De aanvankelijk gewenste temperatuur van de automatische werking is 25 °C.
De eerste gewenste temperatuur van het exclusieve koelmodel is “Het is in orde” .
De gewenste temperatuur van het koel-/verwarmingsmodel kan worden geregeld in eenheden van 1 °C of 0,5 °C.

Voor het exclusieve model voor koeling kan de waarde worden geregeld van de “warme” trap naar de “koude” trap.

- Heet
- Een beetje warm
- Het is prima
- Een beetje koud
- Koud

- Het koel-/verwarmingsmodel, automatische wijze beheert automatisch kamertemperatuur die op vastgestelde temperatuur wordt gebaseerd en verstrekt een comfortabel milieu.
- Indien het apparaat in de ai/auto-modus werkt en de aan/uit-knop wordt ingedrukt, wordt de ai/auto-werking uitgeschakeld.




! OPMERKING

Als het product een koel-/verwarmingsmodel is, kan in de automatische werking de gewenste temperatuur worden geselecteerd in het bereik van 18 °C ~ 30 °C.
Als deze niet naar wens werkt, selecteert u een andere bedieningsmodus.
Wanneer de regio-instelling op Verenigde Arabische Emiraten staat ingesteld, is de gewenste temperatuurmarge 20°C ~ 30°C.
Indien de regio is ingesteld op EGYPTE, is het gewenste temperatuurbereik 20 °C ~ 28 °C.

Automatische werking met dubbele instelpunten

De binnenunit regelt automatisch de kamertemperatuur met een groter temperatuurbereik voor verwarming en koeling.

De automatische modus met twee instelpunten kan worden ingesteld in de GEBRUIKERSINSTELLING. Dit wordt aanbevolen in de regio Noord-Amerika.

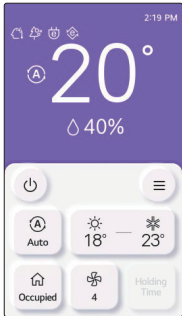

Bedrijfsmodus		Ingestelde temperatuur
Auto	Koel	10~37.5 °C (50~99 °F)
	Verwarmen	4~32 °C (40~90 °F)

! OPMERKING

- De automatische verwarmingsfunctie werkt alleen op modellen met koeling en verwarming.
- De automatische verwarmingsfunctie werkt niet op modellen met alleen koeling.

Gebruik van Power Cool

Door de energiekoeling wordt de binnentemperatuur snel verlaagd.

Gewenste temperatuur: 18°C (VAE/EGYPT : 20 °C)

Ventilatorsnelheid : Vermogensventilatorsnelheid

Ventilatorrichting: Huidige ventilatorrichting

- Als tijdens de stroomkoeling de ventilatorsnelheid of de gewenste temperatuur wordt gewijzigd, wordt de stroomkoeling uitgeschakeld en werkt deze in de koelingsmodus.
- Als u tijdens de stroomkoeling op de knop [aan/uit] drukt, stopt de stroomkoeling en als u opnieuw op de knop [aan/uit] drukt, wordt de koelingsmodus geactiveerd.



Gebruik van Power Heat

Powerverwarming verhoogt de binnentemperatuur snel.

Gewenste temperatuur: 30°C (EGYPT : 28 °C)

Ventilatorsnelheid: Vermogensventilatorsnelheid

Ventilatorrichting: Huidige ventilatorrichting

- Als u de ventilatorsnelheid of de gewenste temperatuur aanpast tijdens het verwarmen van het elektriciteitsnet, wordt de functie uitgeschakeld en wordt de verwarmingsmodus geactiveerd.
- Als u tijdens het opwarmen op de knop [aan/uit] drukt, stopt de functie en als u opnieuw op de knop [aan/uit] drukt, wordt de verwarmingsmodus geactiveerd.



Ice Cool Power

Ice Cool Power koelt de kamer sneller dan normale koeling.

Streef temperatuur: 18°C

Ventilatorsnelheid: Super hoog

Bedrijfstijd: 30 minuten (Afhankelijk van het model, 30 minuten of 1 uur. Nadat de tijd is ingesteld, keert de werking terug naar de koelmodus met de ventilatorsnelheid ingesteld op Hoog en de streef temperatuur ingesteld op 18°C.)


Luchtrichting: Huidige luchtrichting

- Als de ventilatorsnelheid of streef temperatuur wordt aangepast terwijl Ice Cool Power actief is, wordt Ice Cool Power gestopt en schakelt de airconditioner over naar de koelmodus.
- Als de [Aan/Uit]-knop wordt ingedrukt terwijl Ice Cool Power actief is, stopt Ice Cool Power. Drukt u nogmaals op de [Aan/Uit]-knop, dan start de airconditioner in de koelmodus.



TEMPERATUURINSTELLINGEN

U kunt de gewenste temperatuur instellen door op de knop Temperatuur OMHOOG/OMLAAG te drukken. Het toont u de ingestelde gewenste temperatuur.

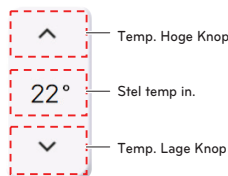

Modus	Omschrijving
Koel	Als de gewenste temperatuur hoger is dan de binnentemperatuur, werkt de koeling niet. Stel de gewenste temperatuur lager in dan de binnentemperatuur. U kunt kiezen tussen 20 °C ~ 30 °C.
Verwarmen	Als de gewenste temperatuur lager is dan de binnentemperatuur, werkt de verwarming niet. Stel de gewenste temperatuur hoger in dan de binnentemperatuur. U kunt kiezen tussen 16 °C ~ 30 °C.
Auto	Voor koel-/verwarmingsproducten kunt u kiezen tussen 18 °C ~ 30 °C. Voor het koelen van exclusieve producten kunt u kiezen voor warm, een beetje warm, voldoende, een beetje koud en koud. Voor een dubbele instelpunt is het temperatuurbereik voor de koelmodus 10~37,5 °C en voor de verwarmingsmodus 4~32 °C.

! OPMERKING

- Wanneer de regio-instelling op Verenigde Arabische Emiraten staat ingesteld, is de gewenste temperatuurmarge voor de modi 'Koel' en 'Auto' 20 °C ~ 30 °C.
- Indien de regio is ingesteld op Egypte, is het gewenste temperatuurbereik 20 °C tot 30 °C voor Koelen, 16 °C tot 28 °C voor Verwarmen en 20 °C tot 28 °C voor Automatisch.
- Wanneer Zachte lucht is ingeschakeld, kan de streef temperatuur in de koelmodus alleen worden ingesteld tussen 24°C en 30°C.
- Als de streef temperatuur niet naar wens kan worden ingesteld, controleer dan de luchtrichting.

Kamertemperatuur controleren

U kunt de huidige binnentemperatuur controleren.

- In het hoofdscherm van de afstandsbediening kunt u de binnentemperatuur controleren.



! OPMERKING

De temperatuurverdeling in de installatieruimte van de afstandsbediening is niet uniform, dus er kan een klein verschil zijn tussen de temperatuur die u daadwerkelijk voelt en de weergave van de kamertemperatuur van de afstandsbediening

Afhankelijk van instelwaarde type besturing

- Enkelvoudige instelpunt

Fahrenheit: 52~99 °F

- Onder 52 °F: Toon 'LO'

- Boven 99 °F: Toon 'HI'

Celsius: 10.5~39.5 °C

- Onder 10.5 °C: Toon 'LO'

- Boven 39.5 °C: Toon 'HI'

- Dubbele instelpunten

Fahrenheit: 34~99 °F

- Onder 34 °F: Toon 'LO'

- Boven 99 °F: Toon 'HI'

Celsius: 0.5~39.5 °C


- Onder 0.5 °C: Toon 'LO'

- Boven 39.5 °C: Toon 'HI'

Door de locatie van de temperatuurmeting kunnen de werkelijke kamertemperatuur en deze weergegeven waarde verschillen.

Instelling ventilatorsnelheid

U kunt de ventilatorsnelheid instellen door op de knop ventilatorsnelheid OMHOOG/OMLAAG te drukken.

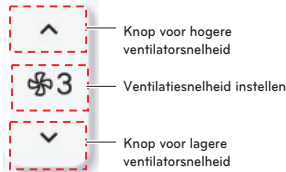

1	Super Laag
2	Laag
3	Midden
4	Hoog
5	Stroom
A	Auto


OPMERKING

Voor sommige producten is een bepaalde ventilatorsnelheid mogelijk niet beschikbaar.

Modus / Temperatuurstelling (Ventilator)

De bedieningsmodus ventilatie (algemene en directe koeling) ondersteunt de volgende bedieningsmodi.

※ Sommige producten ondersteunen enkele bedrijfsmodi mogelijk niet.

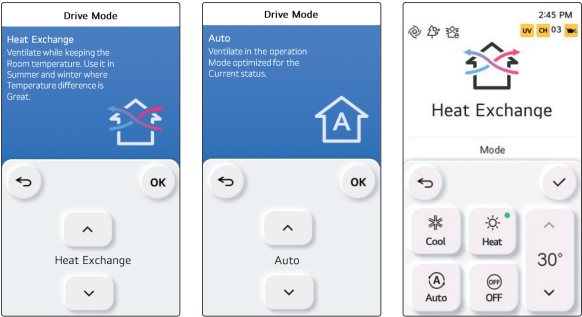


Modus	Klassificatie	Omschrijving
Auto	Bedieningsmodus vaak ondersteund door bedieningsproducten	Het meet de binnentemperatuur en de buitentemperatuur van het ventilatiesysteem voor de automatische werking in de optimale ventilatiestand.
Warmteuitwisseling		Dit is de ventilatiemodus met zowel / toevoer als afvoer door de warmtewisselaar. Het is geschikt voor gebruik in de zomer/winter, waar het temperatuurverschil binnen/buiten groot is.
Omzeilen		Het is de ventilatie waar de uitgeblazen lucht wordt geventileerd zonder door de wisselaar te gaan. Het is geschikt voor gebruik in de lente/herfst of wanneer de verontreiniging binnenshuis ernstig is.
Koel	Bedieningsmodus van de airconditioning ondersteunt het type ventilatie directe koeling	Koelt de ruimte af tot de gewenste temperatuur
Verwarmen		Het biedt warme lucht aan de kamer.
Auto		Het product voorziet automatisch de gepaste ventilatorsnelheid op basis van de kamertemperatuur.
Stoppen		Het stopt de werking van de airconditioning van het product.
Temperatuur		De gewenste temperatuur kan worden ingesteld met behulp van de knoppen omhoog en omlaag en de ingestelde temperatuur kan worden gecontroleerd.

※ De bedieningsmodus van de airconditioning van de ventilatie met directe koeling is gescheiden van de bedieningsmodus voor ventilatie.

Instelling ventilatorsnelheid (Ventilator)


U kunt de gewenste ventilatorsnelheid regelen.
※ De automatische ventilator kan alleen worden gebruikt als de sensor voor luchtvervuiling (CO2, TVOC) is geïnstalleerd.

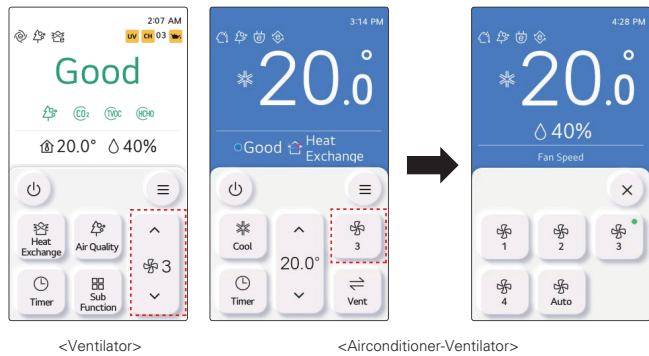

Klassificatie	Omschrijving
	Wanneer de knop ventilatorsnelheid wordt ingedrukt, gaat u naar het scherm voor het instellen van ventilatorsnelheid.
	Door op de knop Schakelen te drukken, kunt u schakelen tussen de startschermen voor de airconditioning en ventilatie.

Luchtqualiteit

Wanneer u op de knop Luchtqualiteit drukt, verschijnt het pop-upvenster met gedetailleerde informatie over de luchtkwaliteit.

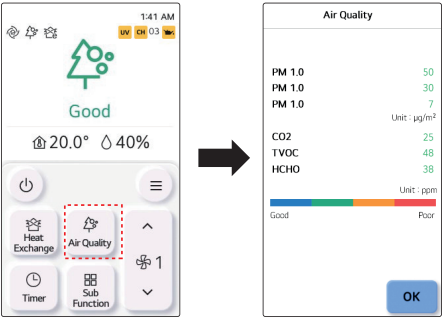

Klassificatie	Omschrijving
Stofsensor informatie	- U kunt de geïnstalleerde sensorinformatie controleren. - U kunt de status van de stofsensor controleren door middel van cijfers en kleurenwaarden.
Kleur gids	Er wordt een leidraad gegeven voor indicatoren per kleur. (Toon 4 niveaus of 6 niveaus, afhankelijk van de instellingen van het installatieprogramma).

Snelkoppeling naar startpagina

Met de functie Snelkoppeling naar startscherm worden veelgebruikte functies op het startscherm geplaatst.


Wanneer u de Timer-knop op het startscherm gedurende 5 seconden ingedrukt houdt, gaat u naar het scherm waar u de functies kunt selecteren.

Door de gewenste functie te selecteren en op de OK-knop te drukken, kunt u de functie op het startscherm wijzigen in de geselecteerde functie.



Timer instellingen

Wanneer u op de timer-knop drukt, gaat u naar het scherm waar u een tijd kunt reserveren. U kunt naar het detailscherm gaan door het menu te selecteren dat u wilt instellen in het scherm met timer-instellingen.

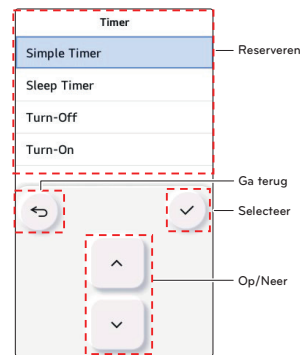

- Eenvoudige timer: plan eenvoudig wanneer u het product in-of uitschakelt.

! OPMERKING

- Als het product is ingeschakeld, wordt het uitgeschakeld nadat de ingestelde tijd is verstreken.
- Als het product is uitgeschakeld, wordt het ingeschakeld nadat de ingestelde tijd is verstreken.
- Als het product wordt in-of uitgeschakeld voordat de eenvoudige timer begint te werken, wordt de ingestelde timer geannuleerd.

- Slaaptimer: schakel de airconditioner in of uit in de slaapstand na een bepaalde periode voor het slapen gaan.

! OPMERKING

- De slaaptimer kan worden ingesteld terwijl het product in werking is.
- Als het product is uitgeschakeld voordat de slaaptimer begint te werken, wordt de ingestelde timer geannuleerd.

- Uitschakelen: het product wordt automatisch uitgeschakeld wanneer de ingestelde tijd is verstreken.


- Inschakelen: het product wordt automatisch ingeschakeld wanneer het de gereserveerde tijd bereikt.

! OPMERKING

- De Inschakeltimer wordt niet geannuleerd, zelfs niet als het product wordt in-of uitgeschakeld voordat de timer in werking treedt.

Eenvoudige / Slaaptimer

Druk op de knop OMHOOG/OMLAAG om de reserveringsmodus te selecteren en druk vervolgens op de knop OK om de gewenste reserveringsmodus in te voeren.

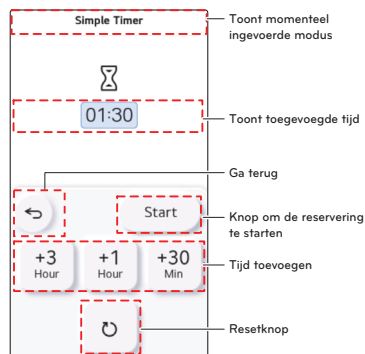

- U kunt toevoegen aan de reserveringstijd door op de knop Tijd toevoegen te drukken. Stel de gewenste tijd in en druk op de startknop om de reservering te activeren en naar het startscherm te gaan.



- U kunt tijd toevoegen die gelijk is aan de tijd van de knop (3 Uur - 1 Uur / 30 Min).

- Als het product werkt, stopt het product na de extra tijd. Als het product wordt gestopt, begint het product na de extra tijd te werken.


! OPMERKING

De reservatietijd mag niet langer zijn dan 7 uur. Indien overschreden, zal een melding pop-up verschijnen.

Als u op Ga terug drukt terwijl u de tijd instelt, worden de instellingen niet opgeslagen en gaat u naar het vorige scherm.


- Wanneer de reservering is geactiveerd, verdwijnen de knoppen Tijd toevoegen en wordt de huidige status weergegeven zoals op het onderstaande scherm.

- Wanneer u op de knop reservering annuleren drukt, wordt de reservering geannuleerd en gaat u naar het eerste timer-scherm.

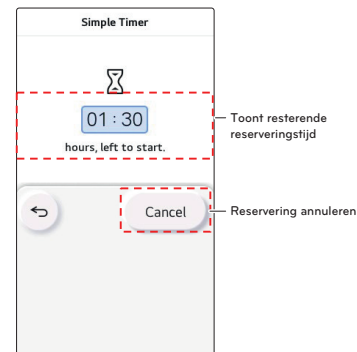

AAN-/UITschakelen

Druk op de knop OMHOOG/OMLAAG om de reserveringsmodus te selecteren en druk vervolgens op de knop OK om de gewenste reserveringsmodus in te voeren.

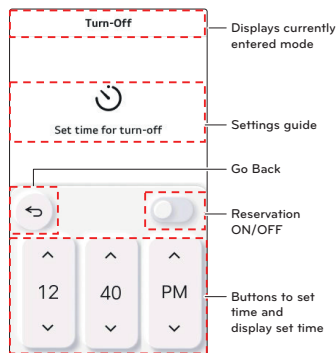


- U kunt de aan/uit-tijd instellen door op de knoppen te drukken om de tijd in te stellen. Nadat u de gewenste tijd hebt ingesteld, drukt u op de knop Reserveren AAN/UIT om de reservering te activeren en naar het startscherm te gaan.

! OPMERKING

Bij het instellen van de tijd kan deze in stappen van 10 minuten worden ingesteld.

Wanneer de reservering is geactiveerd, verdwijnen de knoppen om de tijd in te stellen en wordt de huidige status weergegeven zoals op het onderstaande scherm.

Wanneer de reservering van AAN naar UIT verandert, wordt de reservering geannuleerd en gaat u naar het eerste timer-scherm.

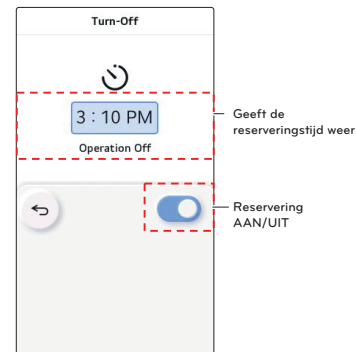

! OPMERKING


U kunt instellen om op dezelfde manier UIT te schakelen.

U kunt de huidige reserveringsstatus controleren in de statusbalk bovenaan het startscherm.



MENU SCHERM

Druk op de menuknop op het startscherm om naar het menuscherm te gaan.

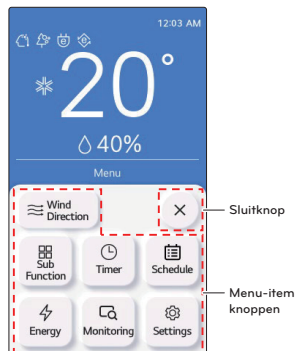


Menu-knop	Omschrijving
	Druk op de knop om naar het scherm windrichting selectie te gaan.
	Druk op de knop om naar het scherm Subfuncties te gaan.
	Druk op de knop om naar het scherm Schema-instellingen te gaan.
	Druk op de knop om naar het scherm Energiebewaking te gaan.
	Druk op de knop om naar het scherm Bewaking te gaan.
	Druk op de knop om naar het scherm Instellingen te gaan.
	Druk op de knop Sluiten om terug te keren naar het startscherm.

Windrichting

Druk op de knop windrichting op het menuscherm om naar het bijbehorende scherm te gaan.

Selecteer de gewenste windrichting met behulp van de knoppen V en A en druk vervolgens op de knop OK om terug te keren naar het startscherm.

Beschrijvingen van elke windrichting zijn te vinden op het selectiescherm.

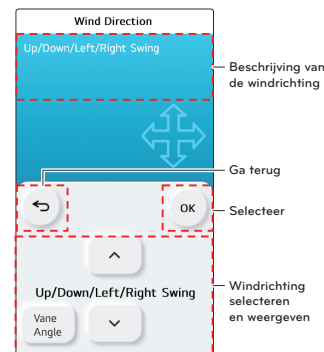

! OPMERKING

Deze functie wordt niet ondersteund voor sommige producten.

Vaanhoeke gebruiken

U kunt de hoek waarin de ventilator blaast, instellen.



Menu-knop	Omschrijving
	Selecteer om alle lamellen tegelijkertijd in te stellen
	Stel in om elke lamel afzonderlijk te regelen
	Selecteer de lamel tijdens afzonderlijke regeling
	Stel de hoek van de geselecteerde lamel in
	Standaardregelknop Zet alle lamellen vast op stap 3

! OPMERKING

Deze functies worden niet ondersteund in producten zonder lamellen.

Vleugelinformatie per product


Icoon	Omschrijving
	1-lamel 1-regeling - Bij aansluiting van een binnenunit met één lamel - Wanneer alle lamellen tegelijkertijd worden geselecteerd met de knop Alle - Wanneer alle lamellen met de standaard bedieningsknop in stap 3 worden vastgezet
	2-lamel 2-regeling - Bij aansluiting van een binnenunit met twee lamellen
	4-lamel 2-regeling - Bij het aansluiten van een binnenunit met vier lamellen worden de bovenste en onderste lamellen en de linker- en rechter lamellen samen aangestuurd (individuele bediening niet mogelijk)
	4-lamel 4-regeling - Bij het aansluiten van een binnenunit met vier lamellen (individuele regeling)

Vleugelhoekinformatie

Icoon	Omschrijving	Icoon	Omschrijving
	Stap 1		Stap 4
	Stap 2		Stap 5
	Stap 3		Stap 6

Subfunctie


Druk op de knop subfunctie op het menuscherm om naar het bijbehorende scherm te gaan. U kunt de subfunctie activeren/deactiveren door op de bijbehorende knop te drukken.

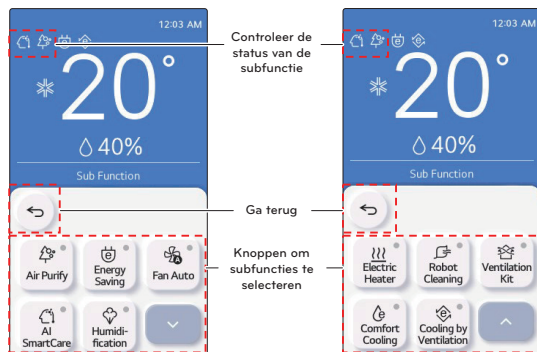

Menu-knop	Omschrijving
	Subfunctie is geactiveerd
	Subfunctie is gedeactiveerd

Luchtzuiveringsinstelling

Het maakt de binnenlucht schoon en aangenaam.

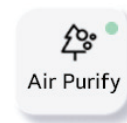

! OPMERKING


De luchtzuiveringsfunctie is een extra functie en kan in sommige producten niet worden weergegeven/bediend.

Als u de luchtzuivering met één handeling wilt uitvoeren, moet u de luchtzuivering instellen op alleen de wind.

Automatische instelling ventilator

Dit is een functie om de binnenunit ventilatorregeling in te stellen wanneer de buitenunit thermisch uitschakelt na het bereiken van de productdoeltemperatuur.

- Wanneer ingesteld op gedeactiveerd: in de koelmodus werkt de ventilator met een lage ventilatorsnelheid en tijdens het verwarmen werkt de ventilator periodiek om latente warmte te verwijderen.
- Wanneer ingesteld op geactiveerd: de ventilator stopt wanneer de buitenunit thermisch uitgeschakeld is en werkt bij de ingestelde ventilatorsnelheid wanneer thermisch ingeschakeld.



! OPMERKING

De automatische functie van de ventilator is een extra functie en kan in sommige producten niet worden weergegeven/bediend.

AI Smart Care

Dit is een functie die AI gebruikt om het binnen aangenaam te beheren en energie te besparen.



! OPMERKING

- Als AI Smart Care actief is, wordt dit linksboven op het hoofdscherm weergegeven.
- Wanneer de bedrijfsomstandigheden niet overeenkomen met de AI Smart Care, wordt de standby-status weergegeven op het Monitoringscherm.
- AI Smart Care wordt mogelijk niet weergegeven/uitgevoerd op sommige producten.
- AI Smart Care werkt alleen wanneer het product koelt of verwarmt.
- U kunt het gevoel hebben dat de koeling of verwarming zwak is door de energiebesparende werking van AI Smart Care.
- Stel de datum en tijd nauwkeurig in voor de afstandsbediening en de centrale controller bij het installeren van de AI-engine.
- Als u de datum en tijd niet instelt, kan er een onjuiste resultaatwaarde worden weergegeven.
- De site die verbonden is met onze centrale controller geeft voorrang aan de datum- en tijdsinstellingen van de centrale controller boven die van de bedrade afstandsbediening.
- Bij een model voor zowel koelen/verwarmen is AI Smart Care niet beschikbaar tijdens gelijktijdig koelen en verwarmen.

Elektrische Verwarming Instelling

Het is de functie om het verwarmingsvermogen te versterken door de elektrische verwarming in te schakelen tijdens het verwarmen.



! OPMERKING

Deze kan alleen worden ingesteld bij het verwarmen.

De verwarmingsfunctie is een extra functie en kan in sommige producten niet worden weergegeven/bediend.

Ventilatiekit Instelling

Functie maakt het gebruik van een optionele ventilatiekit met binnenopstelling mogelijk



! OPMERKING

De functie van de ventilatiekit is een extra functie en kan in sommige producten niet worden weergegeven/bediend.

Instelling voor comfortabele koeling

De comfortkoeling is de functie om automatisch de koelsterkte te regelen om het aangename gevoel te behouden zonder van het product na de binnentemperatuur de gewenste temperatuur heeft bereikt.



! OPMERKING

De functie comfortkoeling is een extra functie en kan in sommige producten niet worden weergegeven/bediend.

De functie comfortkoeling is alleen mogelijk als het product in de koelfunctie staat.

Energiebesparing Instelling

De energiebesparende koelfunctie is de functie om de gewenste temperatuur tijdens het koelen te regelen, om het comfort van de gebruiker te verbeteren en de energiebesparende prestaties te verbeteren.



! OPMERKING

De energiebesparingsfunctie is een extra functie en kan in sommige producten niet worden weergegeven/bediend.

De energiebesparende functie is alleen mogelijk als het product is afgekoeld.

Bevochtigingsinstelling

Het is de functie om de luchtbevochtiger in het product te activeren wanneer de binnenlucht droog is.




! OPMERKING

De bevochtigingsfunctie is een extra functie en kan in sommige producten niet worden weergegeven/bediend.

Instelling voor robotreiniging

De robotreinigingsfunctie is de functie om het filter automatisch te reinigen met het reinigingsmiddel in het product wanneer de airconditioning gedurende een bepaalde periode wordt gebruikt.



! OPMERKING

- Deze kan 30 seconden nadat de bewerking is gestopt worden ingesteld.
- De robotreinigingsfunctie is een extra functie en wordt in sommige producten mogelijk niet weergegeven/bediend.

Koeling door ventilatie

Een functie om energie te besparen door gebruik te maken van koele buitenlucht tijdens het koelen met het ventilatieproduct met elkaar verbonden.



! OPMERKING

- De ventilatie-interlock energiebesparende koelfunctie is een extra functie die mogelijk niet in sommige producten voorkomt/werkt.
- De ventilatie-interlock energiebesparende koelfunctie kan alleen werken wanneer de airconditioner werkt voor koeling en ventilatie werkt.


Subfunctie (Ventilator)

U kunt de extra functie van het ventilatieproduct wijzigen.

Snel

Het ventileert snel.

Het is de functie om de ventilatiefunctie efficiënter te bedienen via de Express-instelling, die een extra bediening van het ventilatieproduct is.

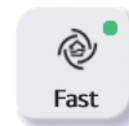

Energiebesparing

Het systeem voert de energiebesparende functie uit terwijl het efficiënt ventileert.




! OPMERKING

- De algemene ventilatie en de extra werking van de directe koeling zijn hetzelfde.
- De aanvullende instelmethode van het ventilatieproduct (luchtzuivering/verwarming/bevochtiging/ventilator auto) zijn hetzelfde als die van de airconditioning.

SCHEMA

Druk op de knop Schema om naar het instellingenscherf te gaan.

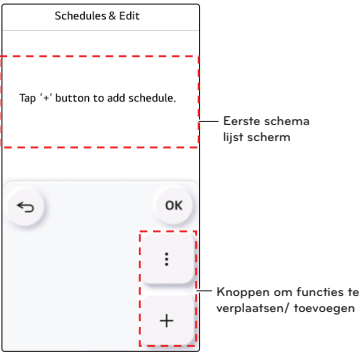

Schema-overzicht

Geeft een overzicht van de modus/ingestelde temperatuur en schema-instellingen.

U kunt maximaal 30 van hen instellen in de volgorde waarin ze zijn toegevoegd.


- Selecteer de gewenste lijst met de knoppen ∇ en $\wedge$ en druk vervolgens op de knop OK om naar het scherm schema's bewerken voor de geselecteerde lijst te gaan.

Knop	Omschrijving
	Extra functies - U kunt het scherm met extra ondersteunde functies activeren.
	Toevoegen - Ga naar het scherm planningslijst toevoegen.

Schema toevoegen

Druk op de knop  op het scherm schema-instellingen om naar het scherm schema toevoegen te gaan.

Selecteer de gewenste lijst met de knoppen  en  en druk vervolgens op de knop OK om naar het scherm schema's bewerken voor de geselecteerde lijst te gaan.

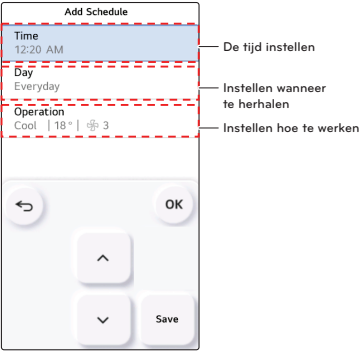


Knop	Omschrijving
	Schema opslaan - U kunt de inhoud van het ingestelde schema opslaan.

De tijd instellen

U kunt de tijd instellen.

Selecteer de gewenste tijd met de knoppen  en  en druk vervolgens op de knop OK om naar het scherm schema's bewerken te gaan. De tijdsinstelling wordt afgerond op 10 minuten.

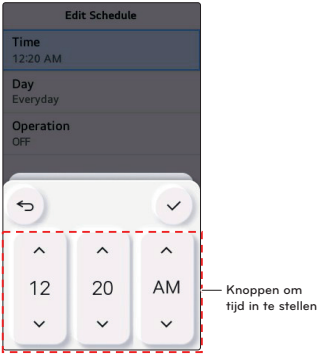


Instellen wanneer te herhalen

U kunt het schema herhalen.

Selecteer de knop van de gewenste dagen en druk op de knop "OK" om naar het scherm schema's bewerken te gaan.


- Standaard wordt weergegeven als dagelijks.
- Wanneer ingesteld van maandag tot zondag, "Elke dag"
- Wanneer ingesteld van maandag tot vrijdag, "Weekdag"
- Wanneer ingesteld zaterdag tot zondag, "Weekend"
- Wanneer ingesteld op een specifieke dag van de week, worden de dagen weergegeven

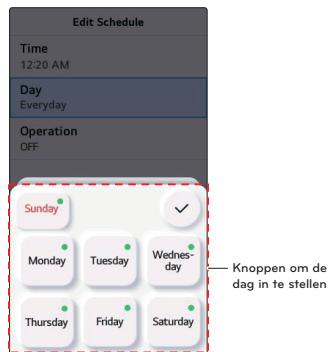

Instellen hoe te werken

U kunt de gedetailleerde werking van het schema instellen.


- Nadat u de modus, gewenste temperatuur en ventilatorsnelheid hebt ingesteld, drukt u op de knop OK om naar het scherm schema's bewerken te gaan.
- Nadat u de tijd, herhaling en bewerking hebt ingesteld, drukt u op de knop Opslaan op het scherm schema's bewerken om deze toe te voegen aan de lijst met schema's.

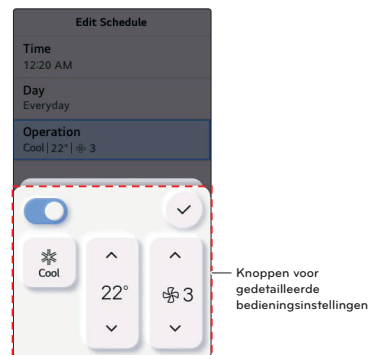

Bewerk het schema

Als u het ingestelde schema moet bewerken, selecteert u het in de lijst met schema's en drukt u op de knop "OK" om naar het scherm schema's bewerken te gaan.

- Ga naar de lijst, stel deze op dezelfde manier in als wanneer u een schema toevoegt en druk vervolgens op de knop Opslaan om het bewerken van het schema te voltooien.

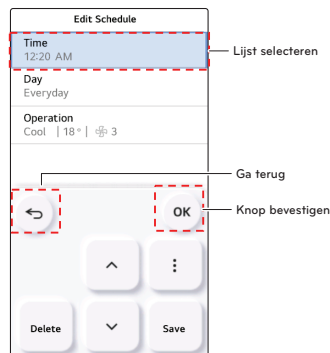


Schema verwijderen

Wanneer u naar de lijst met het schema gaat die u wilt verwijderen en op de knop verwijderen drukt, verschijnt er een pop-up om het schema te verwijderen. Druk op de knop OK om de lijst te verwijderen.


Schema deactiveren

Druk op de knop  op het scherm schema's bewerken om de geselecteerde schemalist te activeren of te deactiveren.

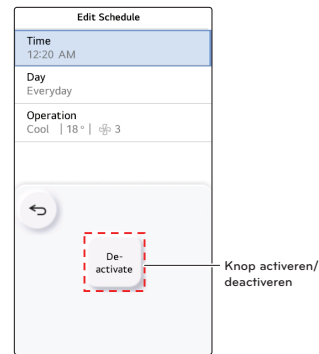


Stel Schema Vakantie/Initialisatie

Druk op de knop  extra functies op het scherm schema om naar het scherm te gaan waar u extra functies kunt instellen.

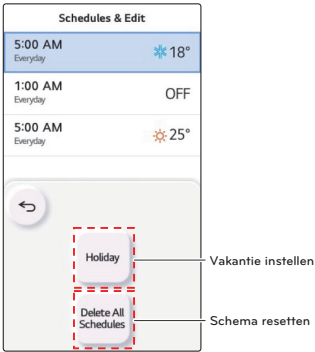

Knop	Omschrijving
	Vakantie instellen - Ga naar het scherm met de vakantie-instellingen.
	Schema resetten - Hiermee wordt de opgeslagen schemalijs gereset.

Druk op de knop Vakantie instellen om naar het instellingenscherf te gaan.

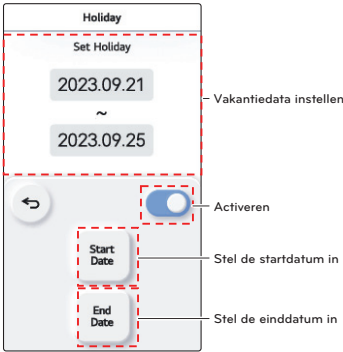

Knop	Omschrijving
	Vakantieknop activeren - Activeren/Deactiveren
	Stel de startdatum in - Ga naar het scherm om de startdatum in te stellen.
	Stel de einddatum in - Ga naar het scherm om de einddatum in te stellen.


Selecteer de knoppen voor het instellen van de begin- en einddatum om naar het scherm met datum-instellingen te gaan.

- Nadat u het jaar, de maand en de dag hebt geselecteerd, drukt u op de knop OK om de datum in te stellen.



Schema vasthouden (tijdelijk schema)

Het huidige bedrijfsschema wordt onderbroken en een andere bedrijfsmodus werkt tijdelijk.

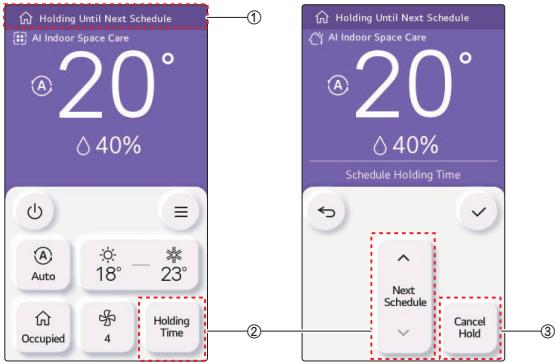

- ① Geeft het type schema hold weer.
- ② Geeft de duur van de functie schema hold weer. Selecteer om de tijd in te stellen.

Functie naam	Optie
Schema wachttijd	Volgende planning
	30 minuten
	1 uur
	1 uur 30 minuten
	2 uur
	2 uur 30 minuten
	3 uur
	4 uur
	Permanent

- ③ Selecteer om de schema hold vrij te geven.

! OPMERKING


- Indien een van de vier instellingen (modus / ingestelde temperatuur / reserveringsmodus / debiet) wordt gewijzigd, wordt de functie voor het pauzeren van het schema geactiveerd.
- Het type schema wordt bepaald door het gewijzigde item.
- De duur van het pauzeren van het schema is gebaseerd op de ingestelde tijd in de huidige tijd van de afstandsbediening.
- Als u de wachttijd wilt wijzigen, selecteert u de tijd in de schema-wachttijd.

ENERGIE

Druk op de energieknop op het menuscherm om naar het bijbehorende scherm te gaan.

Huidig vermogen

- Op het energiescherm kunt u de huidige hoeveelheid verbruikte stroom, het geaccumuleerde verbruik van deze maand en het geaccumuleerde verbruik van vorige maand controleren.

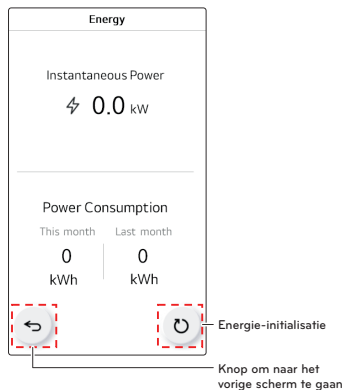

! OPMERKING

Afhankelijk van het producttype zijn sommige functies mogelijk niet weergegeven of beschikbaar.

Dit kan enigszins afwijken van de werkelijk verbruikte hoeveelheid stroom, dus gebruik het alleen als referentie.

Energieverbruik systeem

Dit is een functie waarmee u de voorspelde besparingen door het gebruik van "AI Smart Care" en het totale energieverbruik van het systeem kunt controleren.



- Wanneer u "AI Smart Care" gebruikt, kunt u het besparingspercentage van deze maand/jaar controleren zoals berekend door de AI-controller.

Gewenst energieverbruik systeem

Selecteer het streefverbruik van de maand waarvoor u het streefstroomverbruik van het systeem wilt instellen om naar het scherm met instellingen voor het streefverbruik te gaan.

Target System Energy Usage

(Unit: kWh)

Month	Target	This Year	Last Year
1	--	100	100
2	--	100	100
3	--	--	--
Total	--	200	200

Navigation buttons: back, home, up, down, info.

Target System Energy Usage

Last Jan., 100 kWh was used.

Jan. (kWh)

0 0 0 0

Navigation buttons: back, home, up, down, toggle, left, right.

! OPMERKING

- Er kunnen verschillen zijn tussen het werkelijke gebruik, dus gebruik het alleen als referentie.
- Als u een te klein doel instelt als het gewenste niveau van stroomverbruik voor het systeem, kan dit leiden tot slechte koelings-/verwarmingsprestaties.
- Bij het instellen van de functie "Ai-energiebeheer" in de centrale controller, kan de functie "Ai-energiebeheer instellen" en "Ai-energiebeheer instellen" van de bedrade afstandsbediening niet worden gebruikt.
- Bij een model voor zowel koelen/verwarmen is de functie "Gewenst energieverbruik systeem" niet beschikbaar tijdens gelijktijdig koelen en verwarmen.

AI-waarschuwing voor energieverspilling

De functie "AI-energieverspillingswaarschuwing" leert de verbruikspatronen van de gebruiker en bespaart stroom door middel van een meldings-/uitschakelfunctie wanneer een verbruikspatroon wordt gedetecteerd dat afwijkt van het gebruikelijke.

AI Energy Waste Alert

AI Energy Waste Alert ON

Automatic Device Shu... ON

Notification Frequency

Learning Speed

Navigation buttons: back, home, up, down, OFF, ON.

AI Energy Waste Alert

AI Energy Waste Alert ON

utdown Automatic Dev OFF

Notification Frequency

Learning Speed

Navigation buttons: back, home, up, down, OFF, ON.

AI Energy Waste Alert

AI Energy Waste Alert ON

Automatic Device Shu... OFF

Notification Frequency

Learning Speed

Navigation buttons: back, home, up, down.

AI Energy Waste Alert

AI Energy Waste Alert ON

Automatic Device Shu... OFF

Notification Frequency

Learning Speed

Navigation buttons: back, home, up, down.


- Bij het instellen van "Energieverspillingswaarschuwing" door gebruik, kunt u instellen "Automatisch uitschakelen van het apparaat" ("Gebruiken"/"Niet gebruiken"), "Meldingsfrequentie" ("Frequent/Normaal/Minimaal") en "Leersnelheid" ("Snel/Normaal/Langzaam").
- Er verschijnt een pop-upvenster wanneer er energieverspilling wordt gedetecteerd. Als de instelling "Automatisch uitschakelen van het apparaat" is ingesteld op "Niet gebruiken", verschijnt er een pop-upvenster met het bericht "De airconditioner wordt anders gebruikt dan normaal. Hij is uitgezet om energie te besparen." Als de instelling "Automatisch uitschakelen van het apparaat" is ingesteld op "Gebruiken", verschijnt er een pop-upvenster met het bericht "De airconditioner wordt anders gebruikt dan normaal. Hij is uitgezet om energie te besparen." en wordt de werking gestopt.
- Als meer dan 70% van de stroom is gebruikt, is er een bericht met de tekst "Het huidige elektriciteitsverbruik bedraagt meer dan 70% van de streefwaarde voor deze maand. Bij 100% van het beoogde verbruik start de energiebesparingsmodus en wordt de koelfunctie uitgeschakeld." wordt weergegeven in het pop-upvenster. Na het leren van de AI aanbevolen hoeveelheid elektriciteit is voltooid, is er een bericht met de tekst "Om energie te besparen, beveelt AI een streefwaarde aan voor het elektriciteitsverbruik. Gebruik AI-energiebeheer om dit doel te bereiken en energie te besparen." wordt weergegeven in het pop-upvenster.

! OPMERKING

- Het produkt moet uw verbruikspatroon geleerd hebben om de functie AI-waarschuwing voor energieverspilling te kunnen activeren. Deze functie werkt zodra het leren van het verbruikspatroon voltooid is.
- Hoe hoger de "Leersnelheid van patronen" is ingesteld, hoe meer nieuwe patronen er worden geleerd, zelfs als het verschil met eerder geleerde patronen klein is.
- Hoe hoger de "Waarschuwing voor energieverspilling" is ingesteld, hoe sneller de verwarming nieuwe verbruikspatronen zal leren wanneer uw verbruikspatronen veranderen.
- Het weergegeven bericht kan variëren, afhankelijk van de versie van uw afstandsbediening en het product.

CONTROLE

Druk op de Bewakingsknop op het menu scherm om naar het bijbehorende scherm te gaan.

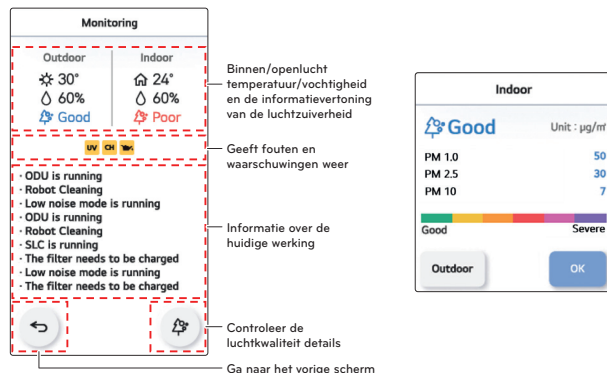

Op het Monitoringscherm kunt u informatie over de huidige luchtvochtigheid, luchtkwaliteit en werking van het product controleren.


U kunt controleren of het product problemen heeft via de fout-en waarschuwingssymbolen.

Icon	Omschrijving
CH	Weergegeven wanneer een productfout optreedt
UV	Wordt weergegeven wanneer er een fout optreedt die verband houdt met UVnano.
👉	Wordt weergegeven wanneer er een fout optreedt die verband houdt met GHP-olie.

! OPMERKING

Afhankelijk van het product wordt deze functie mogelijk niet ondersteund.

➤ Druk op de knop om een pop-up te tonen waar u gedetailleerde informatie over de luchtkwaliteit kunt bekijken.

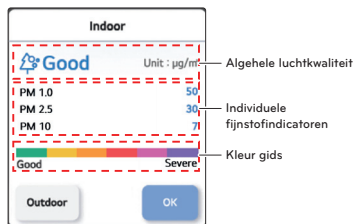

Druk op de OK-knop om de pop-up te verlaten en naar het vorige scherm te gaan.


! OPMERKING

De kleurgids kan worden gewijzigd in de installatie-instellingen. Afhankelijk van het product wordt deze functie mogelijk niet ondersteund.

INSTELLINGEN

Druk op de knop Instellingen op het menuscherm om naar het scherm Instellingen te gaan.

- Selecteer de gewenste lijst met de knoppen $\vee$ and $\wedge$ en druk vervolgens op de knop OK om naar het scherm voor de geselecteerde lijst te gaan.

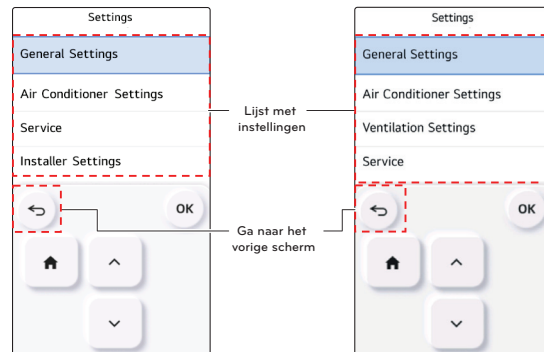

<Airconditioner Ventilator>

icoon	Omschrijving
	Terug naar het startscherm


Algemene instellingen

U kunt algemene instellingen selecteren, zoals tijd en eenheden, en deze naar wens wijzigen. U kunt algemene instellingen zoals tijd en eenheden selecteren en aanpassen zoals u wilt.

- Selecteer de gewenste lijst met de knoppen $\checkmark$ en $\wedge$ en druk vervolgens op de knop OK om naar het scherm voor de geselecteerde lijst te gaan.

Taalinstelling

Stel de taal in die moet worden weergegeven op de afstandsbediening.

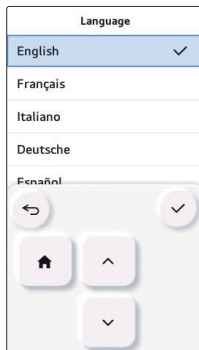

Taal		
한국어	English	Français
Deutsche	Italiano	Español
Русский	Polski	Português
中文	Čeština	Türkçe
Українська	繁體中文	


! OPMERKING

Sommige producten ondersteunen mogelijk alleen bepaalde talen.

Instelling van het instelpunt

U kunt de gewenste temperatuurinstelling instellen op enkelvoudig of dubbel.

- Enkel type: u kunt de gewenste temperatuur van slechts één bedrijfsmodus instellen.
 - Als u ervoor kiest om koeling te bedienen, kunt u alleen de gewenste temperatuur voor koeling instellen.
 - Als u ervoor kiest om verwarming te bedienen, kunt u alleen de gewenste verwarmingstemperatuur instellen.
- Dubbel type: u kunt tegelijkertijd de gewenste temperatuur voor de koel- en verwarmingsmodus instellen.
 - Het wordt aanbevolen voor klanten die gewend zijn aan het gebruik van Noord-Amerikaanse thermostaten.

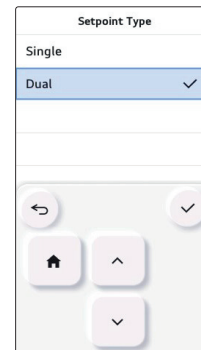


! OPMERKING

- Wanneer het instelpunttype is ingesteld op Dubbel, is de ventilatie-instelling niet beschikbaar.
- "Instellingstype" wordt mogelijk niet weergegeven op sommige producten.

Instelling temperatuureenheid

Stel de temperatuur eenheid in die moet worden weergegeven op de afstandsbediening.

- Kies in de lijst met gebruikersinstellingen de instelcategorie voor de temperatuureenheid en druk op de [OK]-knop om te gaan naar het detailscherm te gaan.

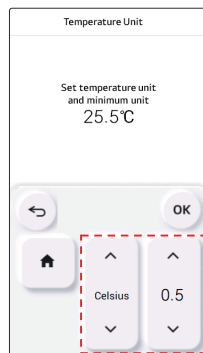

Knoppen voor het instellen van temperatuureenheid en minimale weergaveeenheid

! OPMERKING


Het is mogelijk dat de functie temperatuureenheid niet werkt of anderszins werkt bij sommige producten.

U kunt de temperatuureenheid niet instellen in de slave-bedrade afstandsbediening

Schermbewailer

U kunt de helderheid van het scherm instellen wanneer u het standby-scherm invoert en hoe lang voordat u het standby-scherm invoert wanneer er geen bewerking is.

- Helderheid kan worden ingesteld op 4 niveaus: UIT / 10% / 20% / 30%.
- De standby-scherminvoertijd kan worden ingesteld op 3 niveaus: 15s / 30s / 60s.

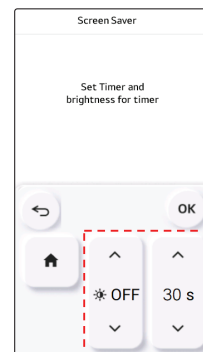


Boutons pour régler la luminosité et la durée

Datum instellen

Stel de datum in die moet worden weergegeven op de afstandsbediening.

- Kies in de lijst met gebruikersinstellingen de datumcategorie en druk op de [OK]-knop om te gaan naar het detailscherm te gaan.
- Na de instelling, als u op de [OK]-knop drukt, zijn de instellingen opgeslagen en gaat naar het vorige scherm.

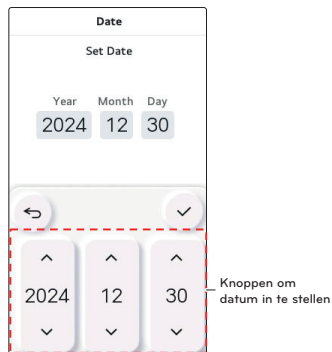


! OPMERKING

De tijd kan automatisch worden ingesteld wanneer de afstandsbediening en de binnenunit zijn verbonden met de LG ThinQ-app.

Tijd instellen

Stel de tijd in die moet worden weergegeven op de afstandsbediening.

- Kies in de lijst met gebruikersinstellingen de tijds categorie en druk op de [OK]-knop om te gaan naar het detailscherm te gaan.
- Na de instelling, als u op de [OK]-knop drukt, zijn de instellingen opgeslagen en gaat naar het vorige scherm.
- Stel de tijd in en druk op de OK-knop om de tijdinstelling te voltooien.

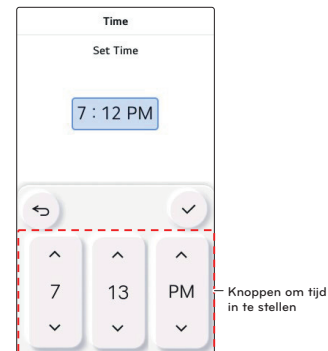


! OPMERKING

De datum kan automatisch worden ingesteld wanneer de afstandsbediening en de binnenunit met de LG ThinQ-app zijn verbonden.

Zomertijd instellen

Stel de datums voor de zomertijd in op de afstandsbediening.


- Kies in de lijst met gebruikersinstellingen de categorie zomertijd instellen en druk op de [OK]-knop om te gaan naar het detailscherm te gaan.
 - Zomertijd: Het systeem om de tijd met 1 uur vooruit te zetten vanaf de lente wanneer de dag langer wordt en keer terug in de herfst als de dag korter wordt.
 - Wanneer het 02:00 wordt op de startdatum van de zomertijd, verandert de huidige tijd in 03:00 en wanneer deze 02:00 van de zomertijd wordt, verandert de huidige tijd in 01:00.

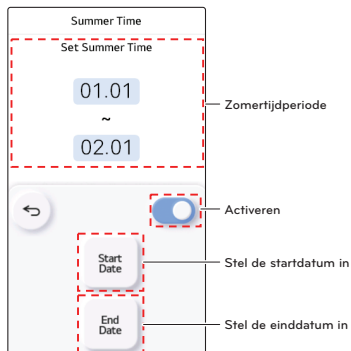

Knop	Omschrijving
	Activeer de zomertijd - Activeren/Deactiveren - Als de ingestelde periode voorbij is, wordt deze automatisch gedeactiveerd.
	Stel de startdatum in - Ga naar het scherm om de startdatum in te stellen.
	Stel de einddatum in - Ga naar het scherm om de einddatum in te stellen.

Selecteer de knoppen voor het instellen van de begin- en einddatum om naar het scherm met datum-instellingen te gaan.

- Nadat u het jaar, de maand en de dag hebt geselecteerd, drukt u op de knop OK om de datum volledig in te stellen.

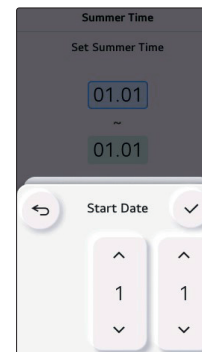


! OPMERKING

Deze functie is mogelijk niet beschikbaar wanneer de afstandsbediening en de binnenunit zijn verbonden met de LG ThinQ-app

Wachtwoord instelling


Stel het wachtwoord in om onbevoegde wijzigingen aan de instellingen van de afstandsbediening te voorkomen.

- Kies de categorie gebruikerswachtwoord instellen en druk op de [OK]-knop om te gaan naar het detailscherm.

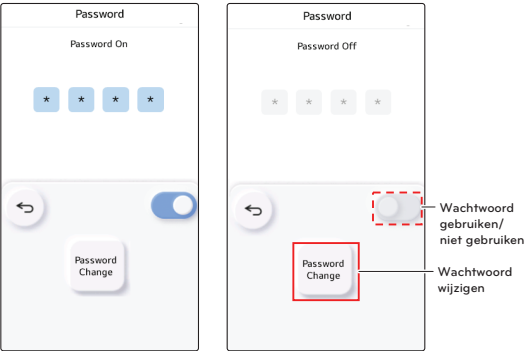


Knop	Omschrijving
	Wachtwoord gebruik/niet gebruiken - Gebruik/niet gebruiken
	Wachtwoord wijzigen - Ga naar het scherm wachtwoord wijzigen.

- Na het instellen kunt u het wachtwoord invoeren van 0 tot 9 met de knoppen $\vee$ en $\wedge$ en vervolgens tussen de cijfers bewegen met de knoppen $<$ en $>$. Druk op de knop OK om het wachtwoord op te slaan.

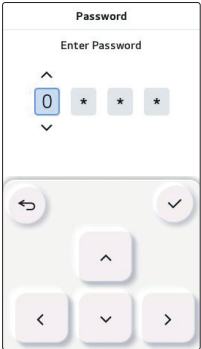


Herstarten

- U kunt het systeem opnieuw opstarten. Druk op de OK-knop in de pop-up om het systeem opnieuw op te starten.

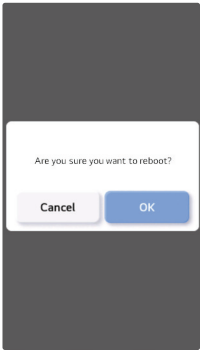

Vergrendelingstelling

- Het is de functie voor de knopbediening van de afstandsbediening zodat kinderen of andere personen het niet zonder toestemming kunnen gebruiken.
- Temperatuurbereikvergrendeling is de functie om het gewenste temperatuurbereik te beperken dat in de bedrade afstandsbediening kan worden ingesteld.

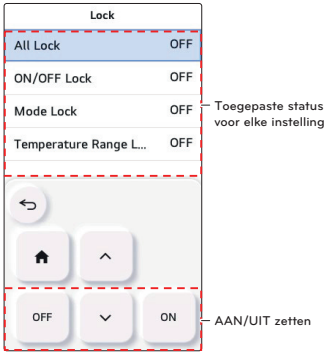

Knop	Omschrijving
	De geselecteerde lijst activeren
	De geselecteerde lijst deactiveren

Vergrendelen	Omschrijving
Alles vergrendelen	Het vergrendelt alle knopbedieningen van de afstandsbediening.
Vergrendeling aan/uit	Het vergrendelt Aan/Uit-knop van de afstandsbediening.
Modusvergrendeling	Het vergrendelt de knop voor de bedrijfsmodus van de afstandsbediening.
Vergrendeling temperatuurbereik	Dit is de functie van de om het gewenste temperatuurbereik te beperken dat kan worden ingesteld in de bedrade afstandsbediening. - Enkel: Ondergrens: 16~30 °C (60~86 °F) Bovengrens: 16/18~30 °C (60/64~86 °F) - Dubbel: Koeling : 10~37,5 °C (50~99 °F) Verwarming : 4~32 °C (40~90 °F) ※ AHU-communicatiekit (toevoerlucht) : Ondergrens : 12~50 °C / Bovengrens : 12~50 °C



! OPMERKING

Na het instellen van het slot, bij het besturen van de functie, verschijnt er een pop-up over het functieslot op het startscherm, zodat u de status van het slot kunt controleren.

Na het instellen van de temperatuurvergrendeling in de AHU-communicatiekit (toevoerlucht) kan de instelling worden gereset wanneer de afstandsbediening op een algemeen model wordt aangesloten.

Afstandsbediening koppelen via Wi-Fi

Een functie om de afstandsbediening te verbinden met de LG ThinQ-app, waarbij de koppelfunctie van de in de afstandsbediening ingebouwde Wi-Fi-module wordt geactiveerd.

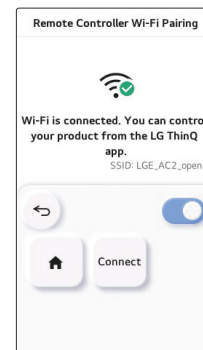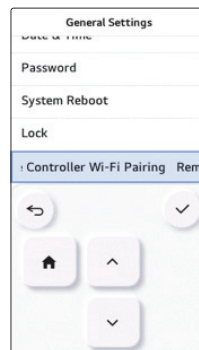


! OPMERKING

De functie Afstandsbediening koppelen via Wi-Fi is uitsluitend beschikbaar op bepaalde modellen.

Het wordt aanbevolen om de functie 'Koppelen via Wi-Fi' in de instellingen van de airconditioning/ventilatie niet gelijktijdig met deze functie te gebruiken.


Vochtigheidsweergave

Het is de functie om te bepalen of de vochtigheid op het hoofdscherm en op het extra informatiescherm moet worden weergegeven.

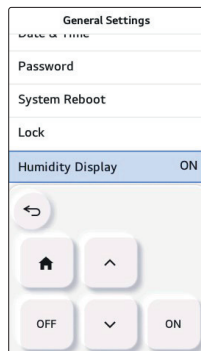


Automatisch terug naar hoofdscherm

Een functie om in te stellen of automatisch terug te keren naar het hoofdscherm wanneer er gedurende een bepaalde periode geen aanraakinvoer is.

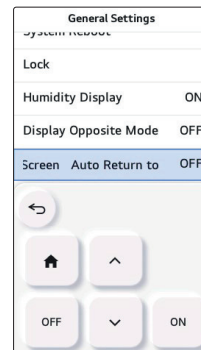



Tegenovergestelde modus weergeven

Een functie waarmee u kunt instellen of de modusselectie als niet beschikbaar wordt weergegeven in overeenstemming met de werking van de buitenunit wanneer de koel-/verwarmingsmodus is geselecteerd in een product dat niet tegelijkertijd koeling en verwarming ondersteunt.

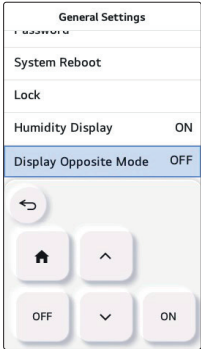

Instelling van de helderheid van het display van de airconditioner

U kunt de helderheid van het scherm van het binnentoestel instellen.

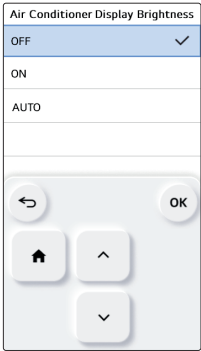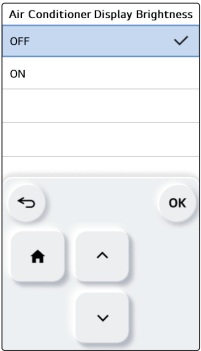


Klassificatie	Waarde
Algemeen model	AAN, UIT, AUTO
Model instelbaar in helderheid	100%, 50%, UIT, AUTO

- * De instelling Auto is alleen beschikbaar in units voor gebruik binnenshuis die zijn uitgerust met de menselijke detectiesensor.
- * Als deze optie is ingesteld op Auto, wordt de helderheid van het display van de binnenunit automatisch aangepast aan de verlichtingssterkte die wordt gedetecteerd door de menselijke detectiesensor.
- * De instelling Uit is alleen beschikbaar in de binnenunits met een helderheidsregelfunctie.

Luchtkwaliteit airconditioner helderheidsinstelling

Een functie om de helderheid van de luchtzuiverheidsindicatie van de binnenunit te regelen.

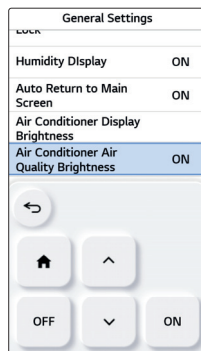

Waarde	
ON	UIT

Airconditioner instellingen

Instelling van het hoogterooster

Dit is de functie voor het bedienen van het hoogterooster voor het reinigen van het filter van de binnenunit.




! OPMERKING

De functie voor het instellen van het hoogterooster werkt mogelijk niet in sommige producten.

Instelling voor robotreiniging

De robotreinigingsfunctie is de functie voor het automatisch reinigen van het filter met de reiniger van het product wanneer de conditioner gedurende een bepaalde periode wordt gebruikt. Hiermee stelt u de handmatige of automatische werking van de robotreiniging in.

- Deze kan 30 seconden na het stoppen van de bewerking worden ingesteld.

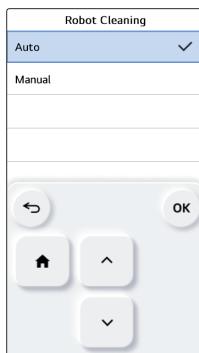

Waarde	Omschrijving
Automatisch	De robot wordt automatisch gereinigd wanneer zich binnen de robot heeft opgehoopt de bedrijfstijd van de unit verstrijkt 30 uur
Handmatig	De robot wordt handmatig gereinigd.


! OPMERKING

De functie voor het instellen van de robotreiniging werkt mogelijk niet in sommige producten.

Automatische droogstand

De automatische droogstand is een functie die schimmel en vocht verwijdert door de spoel te drogen na het koelen en wanneer het apparaat is uitgeschakeld.


- Selecteer de gewenste tijd met de knoppen $\vee$ en $\wedge$ en druk vervolgens op de knop OK om de instelling te voltooien.

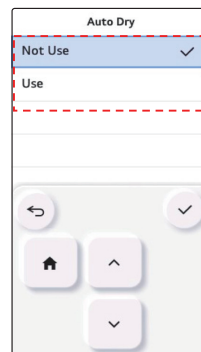

<Algemene modellen>

- Algemene modellen

Waarde	Omschrijving
Gebruik	Gebruik de automatische droogfunctie
Niet gebruiken	Gebruik de automatische droogfunctie niet

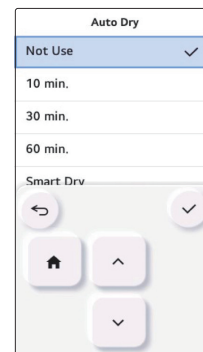

<Modellen waarbij de automatische droogtijd kan worden geselecteerd>

- Modellen waarbij de automatische droogtijd kan worden geselecteerd

Waarde	Omschrijving
Niet gebruiken	Gebruik de automatische droogfunctie niet
10 min	Handhaaft Automatische droge verrichting 10 minuten
30 min	Handhaaft Automatische droge verrichting 30 minuten
60 min	Handhaaft Automatische droge verrichting 60 minuten
Slim drogen	Stelt automatisch de droogtijd in door de luchtvochtigheid binnen of de omstandigheden voor het drogen van de werking te beoordelen. ※ In sommige modellen kan de droogventilatorsnelheid tijdens de Slim drogen op het scherm van de ventilatorsnelheidsregeling worden gewijzigd en kan de droogtijd worden verkort door een hoge ventilatorsnelheid in te stellen. Om het drogen af te ronden, worden veranderingen in de ventilatorsnelheid echter niet weerspiegeld in het product van de binnennunit vijf minuten voordat de bewerking eindigt.

! OPMERKING


De functie Automatische droge is mogelijk niet beschikbaar op sommige producten.

- Bij sommige modellen met LED's knippert de werkende LED periodiek tijdens het automatisch drogen. (Geen storing)
- Wanneer het product wordt verzonden, is de Automatische droge functie vergrendeld. Stel indien nodig de functie Automatische droge in.
- Bij sommige producten werkt de functie Automatische droge mogelijk niet als de koeling binnen vijf minuten na het starten wordt beëindigd.
- Bij sommige modellen worden de instellingen voor Auto droogduur en Slim drogen mogelijk niet weergegeven.


Controle en initialisatie van filtertekens

Wanneer het de tijd is voor het reinigen van het filter van de binnenunit, verschijnt het bericht Filter Cleaning (Filterreiniging) en is het de functie om het bericht te verwijderen.

- Selecteer in de functie-instellinglijst de categorie controleer en initialiseer filtertekens en druk op de knop [OK] voor het openen van het detailscherm.

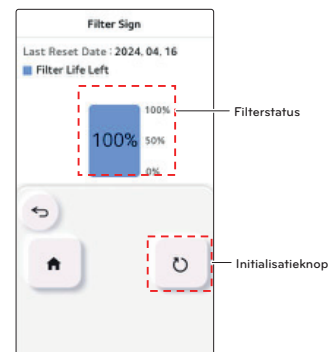

Druk op de resetknop om het bevestigingsvenster weer te geven. Druk op de OK-knop om het resetten van de filterstatus te voltooien.

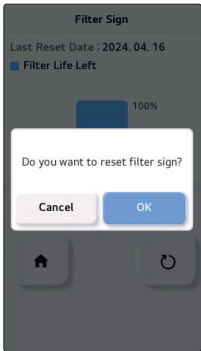

Filtersymbool	Omschrijving
Goed	Bedrijfstijd is 70% of minder
Normaal	Bedrijfstijd is 71 tot 80%
Voorzichtigheid	Bedrijfstijd is 81 tot 99%
Slecht	Bedrijfstijd is 100%

- Wanneer het tijd wordt om het filter te reinigen, wordt de melding "Filter reinigen of vervangen is vereist." weergegeven. Ga naar het detailscherm controle en initialisatie filterteken.
- Als het product de functie heeft om de resterende tijd weer te geven tot de filterreiniging, zelfs als het bericht Filterreiniging niet wordt weergegeven, kunt u de controle en initialisatie van het filterteken invoeren.
- Als er een weergavefunctie voor de resterende tijd is, kunt u het verbruik en de resterende tijd zien wanneer u het scherm Filter Sign Detail opent.

! OPMERKING

- Sommige producten hebben een functie voor resterende filtertijd die kan worden geopend met Filter Sign Check.
- Vuile filters zullen de kosten voor het koelen of verwarmen van de geconditioneerde ruimte verhogen.
- Het bericht filtercontrole wordt na een bepaalde tijd gewist zonder dat er een afzonderlijke clearing nodig is.

Dode zone bij enkelvoudig instelpunt

Dode zone bij enkelvoudig instelpunt is de functie waarmee u de dode zone tussen koelen en verwarmen kunt instellen op basis van de temperatuur in de AI-bedrijfsmodus.
- Selecteer de gewenste temperatuur met de knoppen $\vee$ en $\wedge$ en druk vervolgens op de knop OK om de instelling te voltooien.



Knop om temperatuur in te stellen (toont huidige ingestelde temperatuur)


Waarde
1~7 °C(Standaard : 2 °C)

Dit is de functie die alleen kan worden gebruikt voor het koelen/verwarmen van producten.

Voorbeeld

- Voorwaarde
- 1) Modus: AI-modus
 - 2) Temperatuur: 22 °C
 - 3) Dode zone bij enkelvoudig instelpunt: 3 °C

* In geval van de toestanden hierboven, wordt het bediend zoals weergegeven in de grafiek.




! OPMERKING

Deze functie werkt bij sommige producten mogelijk niet.

Dode zone bij dubbelvoudig instelpunt



Deze functie stelt het minimale verschil in tussen de gewenste verwarmings- en koeltemperatuur in de automatische modus 2set in.

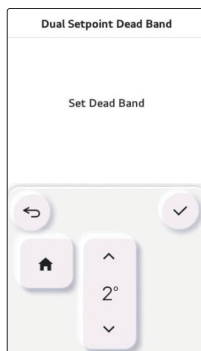

Waarde
0~5 °C (0~10 °F)

Instelling koppelen Wi-Fi

Dit is de functie om de koppelfunctie uit te voeren van de Wi-Fi-module die is aangesloten op het binnentoestel.

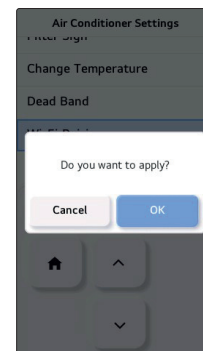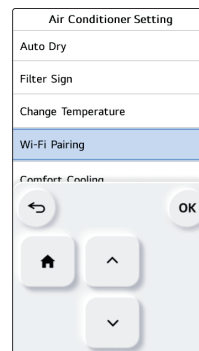


! OPMERKING

De Wi-Fi-instelfunctie werkt mogelijk niet in sommige producten.

Instelling voor comfortabele koeling

Dit is de functie om het de bedrijfswaarde van het comfort opslaangebruik van de buitenunit in te stellen.

- Selecteer de gewenste stap met de knoppen ∇ en Δ en druk vervolgens op de knop OK om de instelling te voltooien.

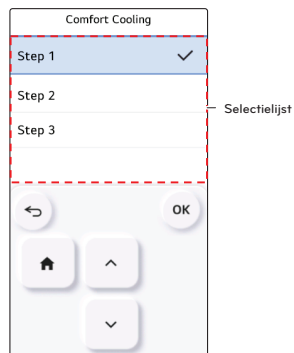


! OPMERKING

De Comfort cooling functie werkt niet in de groepsregeling.
Instelling voor comfort cooling functie is enkel beschikbaar in sommige producten.

Instelling reductie koelmiddelgeluid ODU

Dit is de functie om de functie voor verminderen van koelmiddelgeluid van de buitenunit in te stellen.

- Selecteer de gewenste lijst met de knoppen ∇ en Δ en druk vervolgens op de knop OK om de instelling te voltooien.

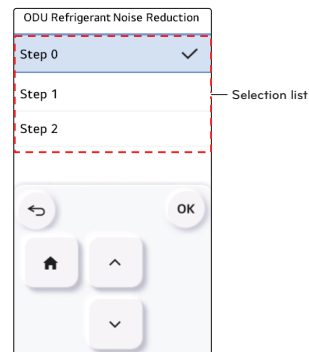


! OPMERKING

U kunt de ODU Vermindering van geluid van koelmiddel functie alleen instellen als de functie installateursinstelling van het buitentoestel M/S is ingesteld op "Master".
De functie voor het verminderen van het koelmiddelgeluid van ODU is alleen beschikbaar in sommige producten.

Instelling voor ontdooimodus

Wijzig de werking van de ontdooimodus van de unit voor buiten.

- Selecteer de gewenste lijst met de knoppen ∇ en $\wedge$ en druk vervolgens op de knop OK om de instelling te voltooien.

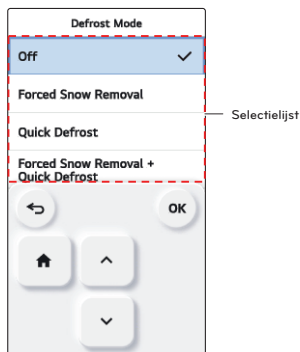

! OPMERKING

U kunt de Ontdooimodus alleen instellen als de functie installateursinstelling van het buitentoestel M/S is ingesteld op "Master".

De functie Ontdooimodus is alleen beschikbaar in sommige producten.

Instelling voor de slimme belastingregeling (SLC)

Wijzig de fasewaarde voor de slimme belastingregeling van de unit voor buitenshuis.

(De slimme belastingregeling is de functie om de binnenluchttemperatuur, de buitenluchttemperatuur en de vochtigheid te berekenen om effectief te kunnen werken.)

- Selecteer de gewenste stap met de knoppen ∇ en $\wedge$ en druk vervolgens op de knop OK om de instelling te voltooien.




! OPMERKING

U kunt de functie slimme belastingregeling alleen instellen als de functie installateursinstelling van het buitentoestel M/S is ingesteld op "Master".

De functie slimme belastingregeling is alleen beschikbaar in sommige producten. De instellingen van stap 4 zijn mogelijk niet beschikbaar op sommige producten voor binnengebruik.


Instelling voor tijd voor modus voor laag geluidsniveau

Het is de functie om de start- en eindtijd in te stellen van de bedrijfsmodus van de lagegeluidsmodus van de buiten eenheid.

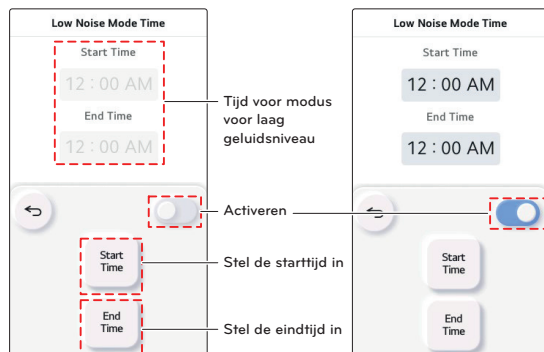

Knop	Omschrijving
	De activeringsknop van de wijze tijd met geringe geluidsstrekte - Activeren/Deactiveren
	Stel de starttijd in - Ga naar het scherm om de starttijd in te stellen.
	Stel de eindtijd in - Ga naar het scherm om de eindtijd in te stellen.

- Nadat u de start- en eindtijd hebt ingesteld, drukt u op de knop [OK] om deze op te slaan en naar de bovenste lijst te gaan.
- Als de starttijd en de huidige tijd hetzelfde zijn, wordt de geluidsarme modus van de buitenunit gestart en wordt er een bericht weergegeven op het bewakingsscherm dat aangeeft dat de buitenunit in de geluidsarme modus staat.
- Als de eindtijd en de huidige tijd hetzelfde zijn, wordt de geluidsarme modus van de buitenunit geannuleerd.

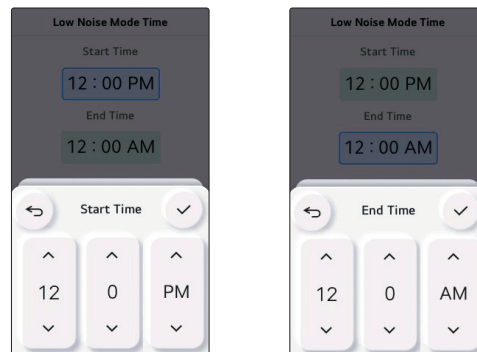

! OPMERKING

De tijdsinstellingsfunctie voor de laaggeluidmodus kan alleen worden ingesteld als de installateursinstellingen van de functie M/S van de buiten eenheid als "Master" is ingesteld. Tijdsinstellingsfunctie voor laaggeluidmodus is slechts voor enkele producten beschikbaar.

! LET OP


Als de functie niet wordt gebruikt, zet het op Uit.
Als u de werking laaggeluidmodus invoert, kan de koelcapaciteit verlaagd worden.

Geavanceerd ventilatortoerental Auto

Het is de functie om het automatische ventilatorgebruik voor de binnentemperatuur van de unit in te stellen.

Het is de functie om de ventilatorsnelheid automatisch te wijzigen op basis van het verschil tussen de binnentemperatuur en de gewenste temperatuur.

- Gebruik de knoppen V en A om de instelling te selecteren, stel deze in met de AAN/UIT knoppen om de instelling af te ronden.

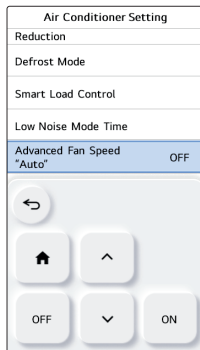


! OPMERKING

Geavanceerde functie voor het automatisch instellen van het ventilatortoerental is alleen beschikbaar in sommige producten.

Bovenste en onderste selectie

Dit is een functie om het gebruik van de bovenste en onderste schoepen in te stellen wanneer het product wordt gebruikt.

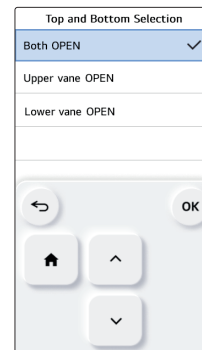


! OPMERKING

De functie voor het instellen van de ontladingsrichting is op sommige producten mogelijk niet beschikbaar.

Mijn favoriete temperatuur

Een functie om de gewenste temperatuur in te stellen in de initiële bedrijfsmodus wanneer de gebruiker een ingestelde gewenste temperatuur opslaat.

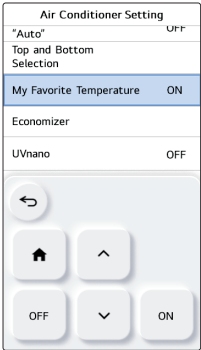


! OPMERKING

De functie voor het aanpassen van de temperatuur werkt mogelijk niet op sommige producten.

Economizer-instelling

Levert buitenlucht aan een ruimte om energie te besparen en de luchtkwaliteit binnenshuis te verbeteren.

- Selecteer de gewenste stap met de knoppen $\vee$ en $\wedge$ en druk vervolgens op de knop OK om de instelling te voltooien.

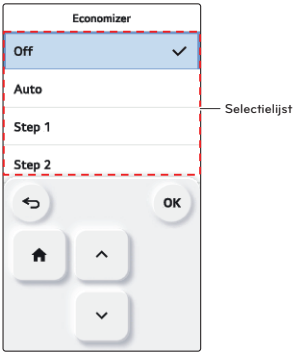

Waarde	Omschrijving
Uit	Schakel de economizer-functie uit om de buitenluchtdemper gesloten te houden.
Auto	Als de buitentemperatuur binnen bij het koelen lager is dan de luchttemperatuur, wordt er buitenlucht naar de ruimte toegevoerd om energie te besparen.
Stap 1	Opent de opening van de buitenluchtdemper één stap om de binnenluchtkwaliteit te verbeteren door frisse lucht in de ruimte te brengen.
Stap 1	Opent de opening van de buitenluchtdemper in twee fasen om de binnenluchtkwaliteit te verbeteren door frisse lucht in de ruimte te brengen.


! OPMERKING

De functie voor het instellen van de economizer is mogelijk niet beschikbaar op sommige producten.

UVnano

De UVnano-functie maakt gebruik van UV-LED's om ventilatoren of filters met regelmatige tussenpozen te steriliseren.

- Selecteer de gewenste lijst met de knoppen V en A en druk vervolgens op de knop OK om de instelling te voltooien.




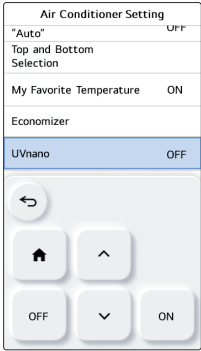


! OPMERKING

- De configuratie van het weergegeven scherm kan variëren, afhankelijk van de versie van de afstandsbediening.
- UVnano is een samenstelling van "UV" en "nanometer".
- Het is mogelijk dat de UVnano-functie op sommige producten niet werkt.
- Als reparatie nodig is tijdens het gebruik van de UVnano-functie, verschijnt het UV-icoon onderaan op het Home-scherm. Als het UV-alarm wordt weergegeven, neem dan contact op met het LG Electronics Service Center voor reparatie.

AI onderhoud binnenruimte

Een functie waarbij binnenunits in de buurt samenwerken om een aangename ruimte te creëren wanneer de streeftemperatuur niet kan worden bereikt vanwege de thermische omgevingslading, zelfs als 100% van het koel-/verwarmingsvermogen van de binnenunit wordt gebruikt.

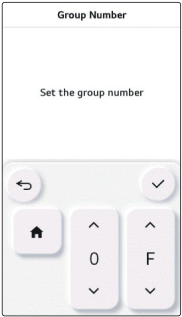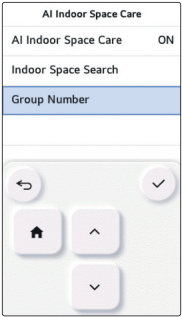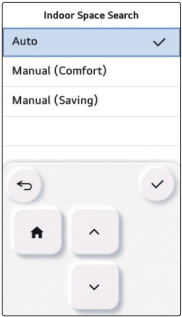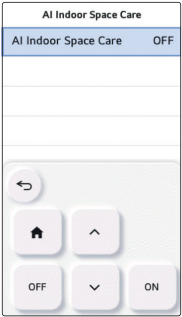

Gebruiken (J / N)	Zoeken binnenruimte	Groepsnummer
Uit	-	-
Aan	Automatisch	-
	Handmatig (Comfort)	00~FF
	Handmatig (Besparen)	

- Automatisch: Automatisch ruimte leren
- Handmatig (Comfort): Eerst handmatig groep instellen / Comfort instellen
- Handmatig (Besparen): Eerst handmatig groep instellen / Energiebesparing instellen

OPMERKING


- "AI Smart Care" vindt omliggende binnenunits die kunnen samenwerken door middel van AI-learning. De inleerperiode moet minstens twee weken bedragen, en er kunnen extra inleerperiodes nodig zijn, afhankelijk van de bedieningsmethode en de omgeving op de installatielocatie.
- U kunt maximaal 2 coöperatieve binnenunits gebruiken.
- Na het instellen om "AI Smart Care" te gebruiken, is het beschikbaar wanneer u "AI Smart Care" gebruikt.
- Binnenunits met Ai-Smart Care kunnen automatisch worden in- en uitgeschakeld als gevolg van AI-learning.
- Als u de functie "AI Space Care" niet wilt gebruiken, stelt u deze in op "Niet gebruiken". Stel voor modellen die de functie "Handmatig Space Care instellen" ondersteunen in op "Uit".
- Bij een model voor zowel koelen/verwarmen is "AI Smart Care" niet beschikbaar tijdens gelijktijdig koelen en verwarmen.

Weersinformatie Vergrendelingsregeling

De weersinformatie De Vergrendelingsregeling is een functie die werkt op basis van informatie over de buitenomstandigheden.



In de onderste instellingenlijst kunt u de instellingen voor comfort "Comfort-werking met vochtigheidsreferentie", "Voorverwarmingsmodus Schema" en "Sneeuwverwijderingsmodus instellen" instellen.

- De Comfort-werking met vochtigheidsreferentie is een functie die de vochtigheid van de buitenlucht gebruikt om actief energie te besparen wanneer de buitenunit draait.

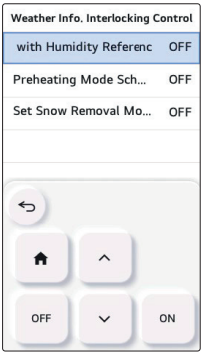




Waarde	Omschrijving
UIT	Gebruik geen Comfort-werking met vochtigheidsreferentie
AAN	Gebruik Comfort-werking met vochtigheidsreferentie

- De Voorverwarmingsmodus Schema is een planningsfunctie die de tijd om een comfortabele temperatuur te bereiken verkort door de binnenruimte op te warmen voor het daadwerkelijke gebruik.

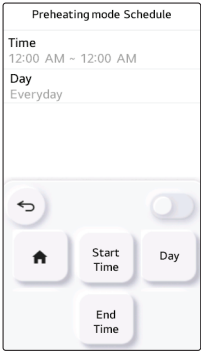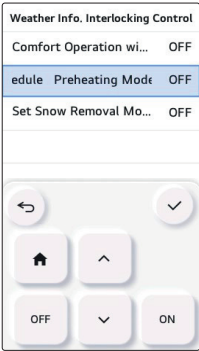

Waarde	Omschrijving
UIT	Schema voorverwarmingsmodus uitschakelen
AAN	Schema voorverwarmingsmodus inschakelen


- Druk op de knop "OK" om naar het scherm te gaan waar u het Voorverwarmingsschema kunt instellen. Stel "Starttijd", "Eindtijd" en "Dag" in en druk op de knop "OK" om de instellingen te voltooien.

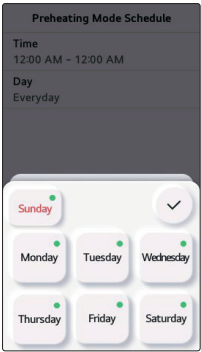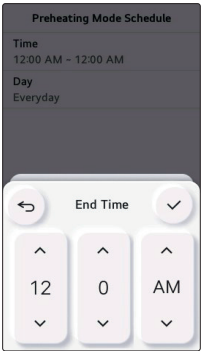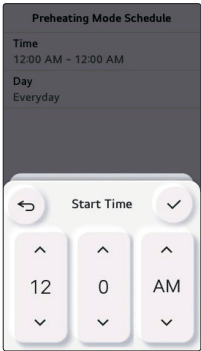

OPMERKING

Wanneer het Schema voorverwarmingsmodus actief is, wordt dit weergegeven in de bewakingsinformatie.


- De instelling Sneeuwverwijderingsmodus instellen is een functie om in te stellen of de buitenventilator moet werken als het sneeuwt om de sneeuw te verwijderen.

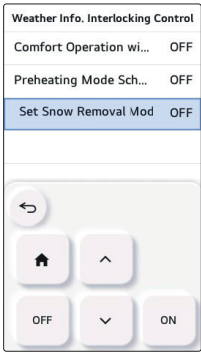

Waarde	Omschrijving
UIT	Gebruik Sneeuwverwijderingsmodus instellen niet
AAN	Gebruik Sneeuwverwijderingsmodus instellen

Status voorfilter


- U kunt de status van de voorfilter controleren en de gebruikstijd van het filter initialiseren.
- Selecteer een voorfilter-statusitem in de lijst met functieinstellingen en druk vervolgens op de knop [OK] om naar een gedetailleerd scherm te gaan.

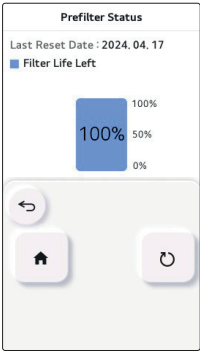

Status fijnstoffilter

U kunt de Status fijnstoffilter controleren en de gebruikstijd van het filter opnieuw instellen.

- Selecteer een item voor de status van het fijnstoffilter in de lijst met functie-instellingen en druk vervolgens op de knop [OK] om naar een gedetailleerd scherm te gaan.

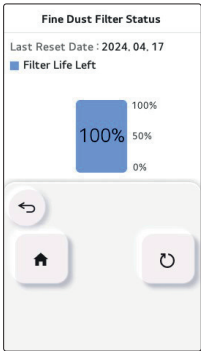


- Wanneer het tijd is om het filter te reinigen, verschijnt de melding "Het filter moet worden gereinigd of vervangen" in het pop-up venster en in de bewakingsinformatie.

! OPMERKING

- De gebruikte en resterende hoeveelheid zijn ter referentie, en de werkelijke filterstatus kan variëren afhankelijk van de installatieomgeving en de gebruiksomstandigheden.
- Als er stof in het filter terechtkomt, vermindert de luchtstroom en loopt de elektriciteitsrekening hoog op, dus zorg ervoor dat u het filter reinigt of vervangt wanneer het tijd is om het schoon te maken of te vervangen.
- Het vinkje voor het fijnstoffilter wordt niet gewist, tenzij u het specifiek wist.

Stand-by-scherm airconditioner

Selecteer de informatie die op het stand-by-scherm van de airconditioner moet worden weergegeven.

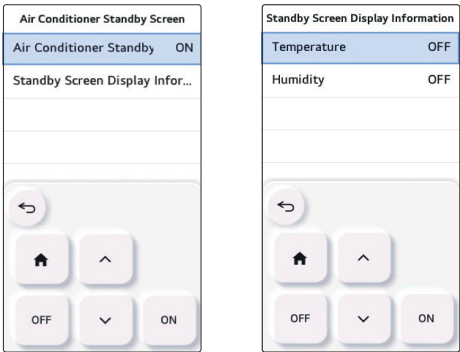



Waarde
Temperatuur: Aan/Uit
Luchtvochtigheid: Aan/Uit

! OPMERKING

Deze functie wordt op sommige modellen niet ondersteund.

Reiniging warmtewisselaar

Configureer de functie Reiniging warmtewisselaar om het product hygiënisch te houden.

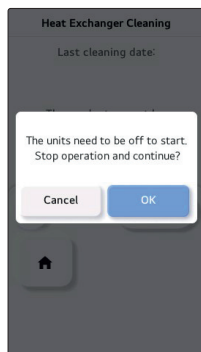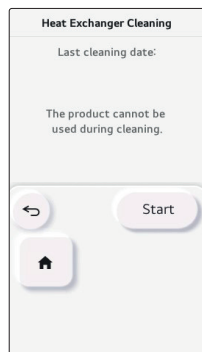


! OPMERKING

Deze functie wordt op sommige modellen niet ondersteund.

ICA

Je kunt het energiebesparende effect tweewegbrengen.

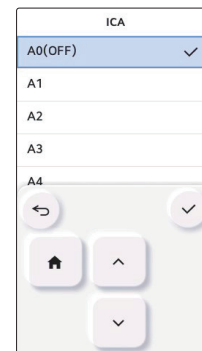

Waarde
A0(Off) / A1 / A2 / A3 / A4 / A5 / A6

! OPMERKING


- Deze functie is beschikbaar in de modi Koelen en Verwarmen.
- De ICA-stapwaarde (A1 ~A6) wordt weergegeven op het startscherm.
- De ICA-stapwaarde op het startscherm knippert wanneer het product meer ampère nodig heeft om te werken.
- De instelling kan onder bepaalde omstandigheden door het product worden gereset.
- De instelling wordt mogelijk niet gereset in geval van bepaalde fouten.
- Toegang tot het menu is mogelijk niet beschikbaar onder bepaalde omstandigheden.
- Deze functie werkt mogelijk niet op sommige producten.

Ventilatie instellingen

Vertragingstijd

Dit is de functie om de ventilatie in te stellen op start na de vertragingstijd.

- Selecteer in de lijst met installatie-instellingen de vertragingstijd categorie en druk op [OK] om naar het detailscherm te gaan.



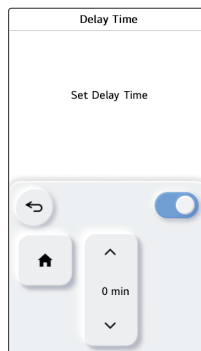


Waarde
0 ~ 60 Minuten

Middernacht luchtkoeling

Dit is de functie om binnenlucht af te voeren en tijdens de zomeravonden koele buitenlucht in te voeren om energie te besparen.

- Selecteer in de lijst met functie-instellingen de nachtelijke luchtkoeling categorie en druk op [OK] om naar het detailscherm te gaan.
- Wanneer u de begin- en eindtijd instelt en op de knop [OK] drukt, wordt de lijst opgeslagen en naar het bovenste niveau verplaatst.

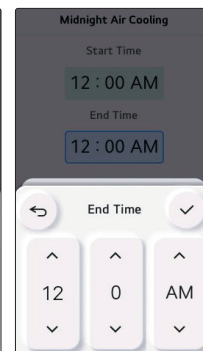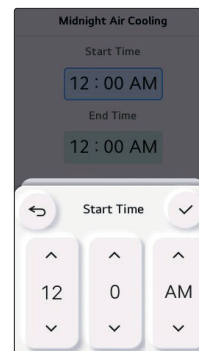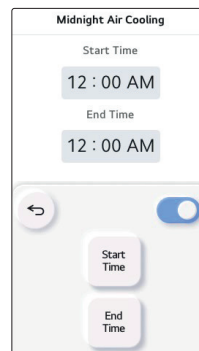

! OPMERKING

Of de nachtelijke luchtkoeling moet worden uitgevoerd, wordt alleen bepaald wanneer zowel de airconditioning als de ventilatie zijn gestopt.

- Zelfs als het de ingestelde tijd is voor het koelen van de nachtelijke lucht, wordt de nachtelijke luchtkoeling alleen geactiveerd als aan de voorwaarden voor de buitentemperatuur wordt voldaan.
- Tijdens de nachtelijke luchtkoeling wordt het bericht "nachtelijke luchtkoeling" weergegeven op het bewakingsscherm.
- In sommige producten werkt de functie voor het koelen van de nachtelijke luchtkoeling mogelijk niet.




LET OP

Als u de functie niet gebruikt, zet deze dan op uit.

Regeling CO2 ventilator


- Een functie die de ventilator regelt wanneer het product wordt IN- en UITGESCHAKELD, op basis van de CO2-concentratie in het ventilatieproduct.
- Nadat u "CO2 -ventilatorregeling" hebt geselecteerd in de lijst met functie-instellingen, drukt u op de knop [OK] om naar het detailscherm te gaan.
 - Nadat u in de lijst "CO2-ventilatorregeling" de optie "Ventilatorregeling tijdens bedrijf aan" of "Ventilatorregeling tijdens bedrijf uit" hebt geselecteerd, kunt u met de knop de volgende waarden instellen.

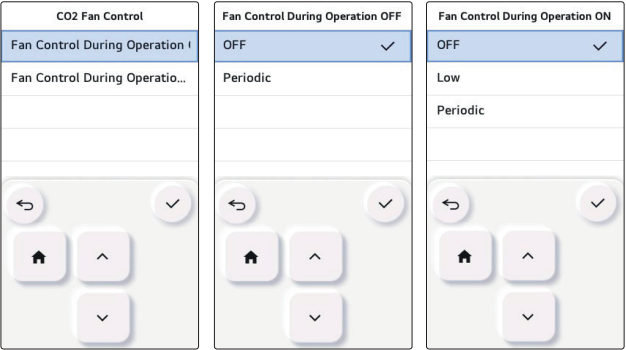

Voorwaarde 1	Voorwaarde 2
Gebruik AAN	UIT
	Laag
	Periodiek
Gebruik UIT	UIT
	Periodiek

Selecteer bevochtigingsbereik


- Dit is de functie om het gewenste bereik voor bevochtiging van DX-type ventilatieproducten in te stellen.
- Het kan worden ingesteld in stappen van 5%.

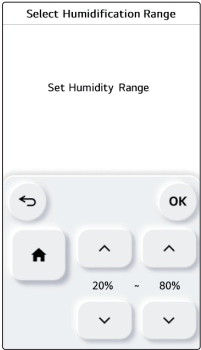

Klassificatie	Waarde
Min.	20% ~ 70%
Max.	50% ~ 80%

Interlock luchtzuivering met AC en ventilatie

AC-ventilatie luchtzuiveringsvergrendeling is een functie die helpt bij de luchtzuivering binnenshuis door de ventilatie te laten werken met de luchtzuiveringsfunctie van de AC wanneer de concentratie fijn stof binnenshuis slecht is.

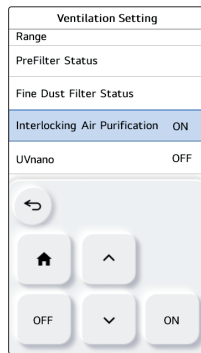



! OPMERKING

- Als de concentratie fijn stof in de AC slecht of zeer slecht is, wordt de ventilatie geblokkeerd.
- De ventilatie werkt op Speciale Hoge Snelheid tijdens vergrendelingsbedrijf.
- Het is mogelijk dat de vergrendelingsfunctie bij sommige producten niet werkt.

Onderhoud

Service contact

Controleer en voer het telefoonnummer van het servicecentrum in dat u kunt bellen als er een serviceprobleem is.

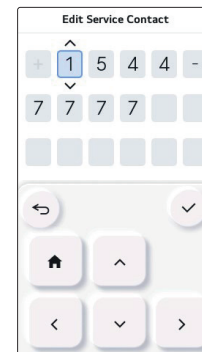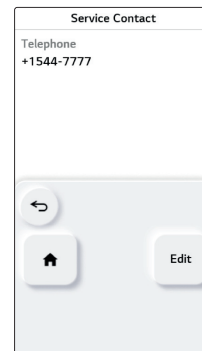

Model informatie

U kunt de binnen-en buitenunittypen en productcapaciteitsinformatie controleren.

Model Information

Indoor Unit
Duct
Model: -
Serial: -

Outdoor Unit
Single
Model: -
Serial: -

Capacity
1kW (5kBtu/h)



RMC versie-informatie

U kunt de master/slave-status van het geïnstalleerde product en de SW-versie controleren.

RMC Version Information

Model
PREMTB200

SW Version
1.01.9a



Foutgeschiedenis

U kunt de foutgeschiedenis van de aangesloten binnenunit bekijken.


Error History

03.10 13:00	03
04.25 20:20	01
07.01 14:20	09
09.28 19:27	02



Open source-licentie


U kunt de open source-licentie van de afstandsbediening bekijken.

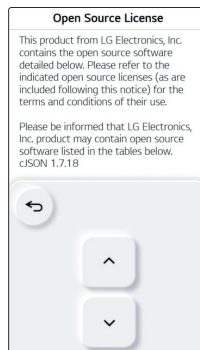


INSTALLATIE

De afstandsbediening installeren

- Nadat u de installatieplaat van de afstandsbediening op de gewenste locatie hebt bevestigd, bevestigt u deze stevig met de meegeleverde schroeven.
 - Als de installatieplaat niet vlak op het oppervlak ligt, kan dit ertoe leiden dat de controller wordt gedraaid en een defect veroorzaakt.
 - Als er een montagedoos is, monteert u dan de installatieplaat van de afstandsbediening met behulp van de geschikte bevestigingsgaten die worden weergegeven in de onderstaande schema's.
 - Laat geen opening tussen het product en de muur en zorg ervoor dat het product niet los zit na de installatie.

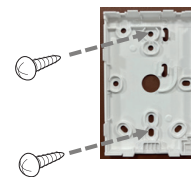

- De kabel van de bedrade afstandsbediening kan in 4 richtingen worden geïnstalleerd. Installeer deze in de geschikte richting afhankelijk van de installatieomgeving.
 - Installatierichting: ingang aan de achterkant, bovenkant, rechterkant of linkerkant.
 - Wanneer u de kabel van de afstandsbediening aan de bovenkant, rechterkant of linkerkant installeert, verwijdert u de kabelgeleidingsopening van de afstandsbediening voordat u de installatie uitvoert.
 - ※ Gebruik een lange neustang om het geleidegat te verwijderen.
- Nadat u het gat hebt verwijderd, maakt u het snijvlak glad.

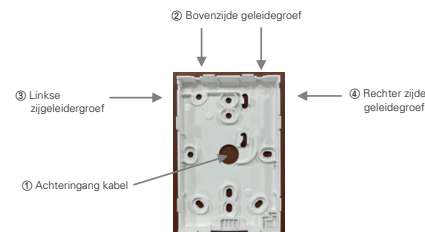

- Als u de afstandsbedieningskabel aan de linkerkant installeert, moet u deze in de geleider installeren.
 - Zorg ervoor dat de kabel de vorm "┐" heeft zoals hieronder wordt weergegeven.
 - Steek de gebogen "┐"-kabel in het bovenste middelste deel van de behuizing.
 - Zet de installatieplaat vast en zorg ervoor dat deze niet wordt gehinderd door de omringende geleidestructuur.



Referentie. de gebogen kabelvorm




De bovenste middelste bus voor het bevestigen van de gebogen kabel

! OPMERKING

Als de kabel is in een andere vorm dan "┐" is bevestigd, is deze mogelijk niet bevestigd aan de installatieplaat omdat deze wordt gehinderd door de structuur van de behuizing.

- Na het bevestigen van de bovenkant van de afstandsbediening op de installatieplaat die aan de muur is bevestigd zoals in de volgende afbeelding wordt weergegeven, drukt u op de onderkant om deze te combineren met de installatieplaat.
 - Laat geen gaten in de boven-, onder-, linker- en rechterkant van de afstandsbediening en de installatieplaat nadat u ze hebt gemonteerd.
 - Voordat u deze op de installatieplaat monteert, moet u de kabels zodanig leiden dat deze niet in contact komen met de circuitonderdelen.

<Montagevolgorde>

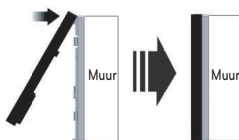


- Wanneer u de afstandsbediening van de installatieplaat verwijdert, steekt u een kleine platte schroevendraaier in het scheidingsgat aan de onderkant en draait u deze rechtsom om de afstandsbediening er van af te halen.
 - Pas op dat u de interne onderdelen niet beschadigt tijdens het verwijderen.

<Volgorde van demontage>



- Gebruik de verbindingkabels om de binnenunit met de afstandsbediening te verbinden.

DC 12 V	Rood
Signal	Geel
GND	Zwart



- Koop en gebruik in de volgende gevallen de kabels die geschikt zijn voor de situatie.
 - Installeer geen kabels die langer zijn dan 50 m. (Dit kan communicatiefouten veroorzaken.)
 - Als de afstand tussen de bedrade afstandsbediening en de binnenunit 10 m of langer is: 10 m verlengkabel (modelnaam: PZCWRC1)
 - Als u meerdere binnenunitproducten bedient met één bedrade afstandsbediening: kabel voor groepsregeling (modelnaam: PZCWRCG3)


! OPMERKING

- Installeer de bedrade afstandsbediening binnenshuis uit de buurt van direct zonlicht.
- Bij het installeren met behulp van een afstandsbediening aansluitkabel ingebed in de muur, controleer dan of de luchtstroom wordt gegenereerd uit de kabel gat in de muur voor de installatie. Als er luchtstroom is, blokkeer dan het kabelgat om te voorkomen dat de luchtstroom in de afstandsbediening wordt beïnvloed. Als de afstandsbediening wordt beïnvloed door de luchtstroom, kan het zijn dat de ruimtetemperatuur niet nauwkeurig wordt gedetecteerd.
- Installeer de bedrade afstandsbediening op een plaats die NIET direct wordt beïnvloed door buitenlicht, weg van deuren of ramen. (De huidige temperatuur wordt mogelijk niet nauwkeurig weergegeven als deze wordt beïnvloed door de temperatuur buiten wanneer deuren en ramen worden geopend en gesloten).
- Plaats tijdens de installatie de afstandsbediening met bedrading deze niet in de muur. (Dit kan tot een storing van de temperatuursensor leiden.)
- Installeer geen kabels die langer zijn dan 50 m. (Het kan communicatiestoornissen veroorzaken.)
- Wanneer u de verlengkabel installeert, controleert u zorgvuldig de richting van de connectoren aan de kant van de afstandsbediening en de kant van het product voordat u de installatie uitvoert.
- Specificatie van verlengkabel: AWG 24, 3 geleiders of hoger.

Groepsregeling

- Het verbindt en regelt 2 of meer binnenunits van airconditioners (maximaal aantal IDU's: 16 stk) met één bedrade afstandsbediening.

※ Maak verbinding met de kabel voor groepsregeling.

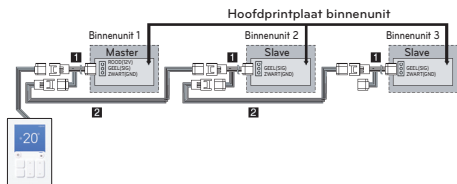

- Kabel voor goepsbediening (PZCWRCG3): maakt verbinding met de connector van de bedrade afstandsbediening van de binnenunit
- Verlengkabel (PZCWRC1): maakt verbinding met nr. ① de connector van de kabel en slave van de bedrade afstandsbediening van de binnenunit

Terwijl nr. ① kabel is verbonden, sluit u nr. ② kabel aan.




OPMERKING

- Sluit alleen GND- en signaalkabel aan op de binnenunit die als slave is ingesteld. (Als de voedingskabel ook is aangesloten, kan dit leiden tot communicatieverlies)
- Vragen met betrekking tot de aankoop van de kabel moeten worden gericht aan het gespecialiseerde bedrijf en het servicecentrum.

- De master/slave van de binnenunit wijzigen.


- Voor de plafondcassette en de kanaalproductgroep, wijzigt u de instelling met de printplaatsschakelaar van de binnenunit.

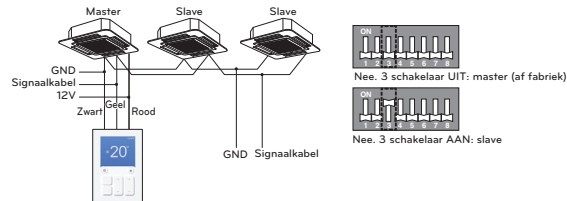

- Nadat u de master/slave-instelling in het product van de binnenunit hebt voltooid, schakelt u de binnenunit uit en schakelt u deze na 1 minuut opnieuw in.

- U kunt twee regelaars met kabels op afstandsbediening gebruiken voor één indoortoestel.

- Een specifieke kabel moet voor de verbinding gebruikt worden. Gebruik indien nodig bijkomend een verlengkabel en installeer. (2-Remo-kabel: PZCWRC2, Verlengkabel: PZCWRC1)
- Voor normale werking moet één ervan ingesteld worden als master en de andere als slaaf. (Raadpleeg de functie "installatie-instelling - RMC master/slave")
- Nadat u de RMC master/slave-instelling hebt voltooid, schakelt u de binnenunit uit en schakelt u deze na 1 minuut opnieuw in.
- U kunt de groep niet regelen zoals rechts weergegeven voor sommige producten.



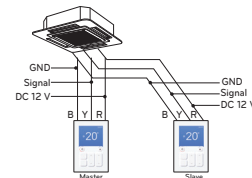


OPMERKING

- Tijdens de groepsregeling kan u slechts 1 binnenunit als master instellen.
- Tijdens de groepsregeling kunnen bepaalde functies, behalve de basisregelinginstelling, de ventilatorsnelheid Laag/Gem/Hoog, de vergrendelingsinstelling van de afstandsbediening en tijdsinstelling beperkt zijn.
- Tijdens de individuele regeling kan de DIP-switch van de master-binnenunit op slave worden gezet, wat kan resulteren in een storing.

Interface voor airconditioning en ventilatie

- Deze regelt het gebruik van de bekabelde afstandsbediening op een plaats waar de airconditioning in de cabine en het ventilatieproduct tegelijkertijd zijn aangesloten en geïnstalleerd.
- Wanneer de stroom wordt ingeschakeld, herkent de afstandsbediening het product en werkt deze normaal.

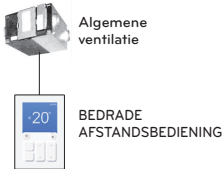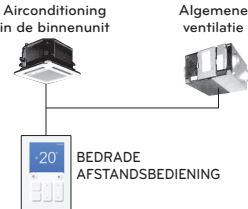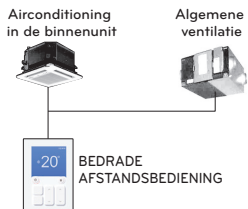	Onafhankelijke bewerking	Interfaced operation
Algemene ventilatie	[Algemene ventilatie-onafhankelijke werking] 	[General ventilation interfaced operation] 
Directe ventilatie	[Onafhankelijke bediening van directe ventilatie] 	[Werking directe ventilatie met interface] 

※ De bedradingsmethode is hetzelfde als de gebruikershandleiding van de airconditioning. (Zie de inhoud van de pagina's voor groepsbesturing in de handleiding van de afstandsbediening)


※ Ventilatieproduct verwijst naar een algemeen ventilatieproduct en een ventilatieproduct met directe koeling.

Installerinstelling

! LET OP

De modus voor de installateurinstelling is de modus om de detailfuncties van de afstandsbediening in te stellen. Als de installateurinstelling niet juist is ingesteld, kan het een productfout, letsel aan de gebruiker of schade veroorzaken. Deze moet worden ingesteld door de installatiespecialist met een installatievergunning, en als deze geïnstalleerd of gewijzigd wordt zonder een installatievergunning, zullen alle veroorzaakte problemen de verantwoordelijkheid van de installateur zijn en kan de LG-garantie vervallen.

- Selecteer de gewenste lijst met de knoppen ∇ en Δ en druk vervolgens op de knop OK om naar het scherm voor de geselecteerde lijst te gaan.

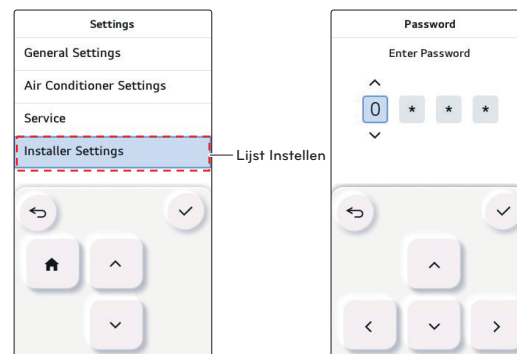

※ Wachtwoord installateurinstelling

Home → Menu → Instellingen → Service → RMC-versie-informatie

Voorbeeld SW versie: 1.00.1 a

In het bovenstaande geval is het wachtwoord 1001.

! OPMERKING

Sommige categorieën van het menu installateurinstelling zijn mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van de productfunctie of de menu naam kan anders zijn.

Installatie-instellingen voor airconditioner / ventilator

- U kunt de gebruiksfuncties voor het product instellen.
- Een aantal functies worden niet weergegeven/kunnen niet worden gebruikt bij sommige producttypen.

Menu	Omschrijving
Instelling voor testrun	Het is de functie om de proefversie in te stellen bij de eerste productinstallatie.
Instelling adres centrale controller	Het is de functie om het centrale besturingsadres van de binneneenheid in te stellen tijdens de aansluiting van de centrale controller.
ESP instelling	Deze functie maakt het mogelijk om de ventilatorsnelheid voor elke snelheidsinstelling eenvoudig in te stellen, wat de installatie vereenvoudigt.
Instelling temperatuursensor	Met deze functie kunt u de temperatuursensor voor de binnentemperatuur selecteren.
Instelling plafondhoogte	Het is de functie om de ventilatorsnelheid te regelen op basis van de plafondhoogte in het plafondtype product.
Instelling statische druk	De vaste drukinstelling is alleen beschikbaar voor buisproducten en kan niet worden ingesteld voor andere producten.
Instelling master/slave van de afstandsbediening	Met deze functie kunt u de groepscontrole of de 2-afstandsbediening instellen.
Instelling master/slave negeren	De functie voor het selecteren van de bedieningsmaster/slave is om andere modusbewerkingen te vermijden, en is de functie om te voorkomen dat de tegenovergestelde modus van de binneneenheid wordt geselecteerd die als master is ingesteld door de binneneenheden die als slaves zijn ingesteld.
Instelling modus droog contact	De functie Droog contact is de functie die alleen kan worden gebruikt als de apparaten met droge contacten afzonderlijk worden aangeschaft en geïnstalleerd.
3 minuten vertraging	Het is de functie die tijdelijk annuleren van de 3 min. vertragingfunctie van de buitencompressor.
SEER-modus	Het is de functie om het rijvermogen van het kanaalproduct te meten.
Vast luchtvolume	Het is de functie om automatisch verschillende ventilatorsnelheden toe te passen voor elke status van de temperatuurregeling.
Over het verwarmen	Biedt een instelbare dode band rond het verwarmingsinstelpunt door middel van selecteerbare thermische aan/uit-waarden voor verwarming.
Pijp temperatuur	Het is de functie om de temperatuur van de pijp te controleren die aan het product wordt verbonden.
Instelling noodverwarming	Het is de functie om in te stellen of de noodverwarmingfunctie en de gebruiksomgeving moeten worden gebruikt.

Menu	Omschrijving
Func. regeling tijdens grp. Besturingsinstelling	Het is de functie om algemene functies of sommige functies in te stellen die tijdens de groepsregeling door de standaard van de master-binneneenheid moeten worden geregeld.
Externe apparaten van binneneenheid instelling	Het is de functie om in te stellen of optie-unit (Luchtzuivering / Bevochtiging / Verwarmer / Ventilatie / Verhogingsrooster / Hulpverwarming / Koelmiddelgeleedetectiesensor) gemonteerd moet worden, wanneer die na de massaproductie extra geïnstalleerd of verwijderd wordt.
Adresverificatie binneneenheid	Met deze functie kunt u het adres controleren van de binneneenheid die door de buitenunit is aangegeven.
Overkoeling	Biedt een instelbare dode band rond het koelinstelpunt door middel van selecteerbare thermische aan/uit-waarden voor koeling.
Bewaker-timer	Deze functie stelt de stand-bytijd voor de cyclusomschakeling van de buitenunit in en stelt de beveiligingstijd voor de cyclusomschakeling van de buitenunit in.
Instelling statische drukstap	Dit is de functie waarmee de statische druk van het product in 11 stappen wordt verdeeld.
Ventilatoroerental in koeltemperatuur uit	Het is een functie die de beweging van de ventilator van de binneneenheid in de koelmodus instelt wanneer de thermische modus is uitgeschakeld.
Instelling van de primaire verwarming	Het is de functie om het gebruik van de verwarming in te stellen op een hogere prioriteit dan de cyclus van de buitenunit tijdens de werking van de binnenververming.
Werkung van de airconditioningventilator is gekoppeld aan de ventilatie-instelling	Het is de functie om de werking van de ventilator van de airconditioning in te stellen als de ventilatie wordt bediend terwijl de werking van de airconditioning is gestopt wanneer de airconditioning en de ventilatie zijn geïnstalleerd om met elkaar in contact te komen.
Binneneenheid Auto-Startinstelling	Het is een functie die bepaalt of de werking van het apparaat binnenshuis moet worden hersteld door de vorige status bij het inschakelen te hervatten of als uitschakelstatus in de compensatie voor stroomstoringen.
Instelling duur bezetting	Deze functie stelt de onderhoudstijd van de afwezigheidsbepaling in tussen de sensorwaarden in de ruimte.
CN_CC-instelling	Het is de functie om in te stellen of droogcontact moet worden geïnstalleerd (gebruikt). (Het is geen functie voor de installatie van Droog Contact, maar het is een functie om het gebruik van de CN_CC-poort van de binneneenheid in te stellen.)
CN_EXT instelling	Deze functie dient om de droge contactpoort van de binneneenheid in te stellen voor het regelen van externe invoer en uitvoer volgens de door de klant ingestelde DI/DO. (Het is de functie om het gebruik te bepalen van de contactpuntpoort (CN_EXT) die in de printplaat van de indoor unit is gemonteerd.)
Instelling continu bedrijf ventilator	Met deze functie kunt u de continu gebruik van de ventilatorfunctie van de binneneenheid instellen. Het is de functie om de efficiëntie van de koeling/verwarming te maximaliseren door de buitenunit langer dan de vorige bedieningsmethode te laten werken met de ventilator van de binneneenheid.
Lampkleurinstelling	Dit is de functie waarmee u de kleur van de LED kunt selecteren om de fijnstofstatus van het product weer te geven.

Menu	Omschrijving
Stof lamp altijd weergeven	Het is de functie om in te stellen of de stofconcentratie op de LED-lamp die op de binnenuit is gemonteerd, regelmatig moet worden weergegeven.
Kleurinstelling stofstap	Het is de functie om de methode van de kleurenvertoning voor elk stadium van fijn stof volgens nationale normen te veranderen.
Positie van de vochtsensor	Dit is de functie waarmee u de locatie instelt waar de vochtigheid moet worden gedetecteerd.
Buitemtemp. voor verwarmingsfasen	Met deze functie kunnen de waarden voor de buitentemperatuur worden geselecteerd voor het referentiepunt van de werking van de verwarming en de verwarmingsmodus.
Geschatte energieweergave	Deze functie kan worden ingesteld om energiegegevens te tonen die de geschatte stroomverbruiksgegevens zonder wattmeter van de buitenunit bevatten.
CN_PTC instelling	Dit is een functie om de PTC-poort van de binnenuit in te stellen.
Temperatuurcompensatie	U kunt op het scherm weergegeven door de compensatiewaarde toe te passen op de temperatuurwaarde die door de afstandsbediening wordt gedetecteerd.
Vochtighedscompensatie	De compensatiewaarde kan op de vochtigheidswaarde worden toegepast die door het Verre controlemechanisme wordt ontdekt om op het scherm te tonen.
FAN gebruikstijd	Het is de functie om de verrichtingstijd cumulatieve van de binnenmotor van de eenheidsventilator te tonen
Binnentemperatuur master/slave	Het is de functie om de Master / Slave voor de temperatuursensoren voor elke binnenuit in te stellen.
Interne verwarming tijdens ontdooien (Verwarming aan bij ontdooien)	Deze functie houdt de interne verwarming in gebruik tijdens het ontdooien.
IDU gebruikstijd	Een functie die de cumulatieve tijd weergeeft dat de binnenuit is ingeschakeld.
Fysiek adres binnenuit	Dit is de functie om het fysieke adres van de binnenuit in te stellen.
Verwarming door het detecteren van de vloertemperatuur	Dit is de functie om in te stellen of de vloertemperatuursensor moet worden gebruikt.
Wachtwoordinitialisatie	Dit is de functie om het wachtwoord te initialiseren (0000) wanneer u het wachtwoord bent vergeten dat is ingesteld in de afstandsbediening
Auto ESP	Deze functie stelt automatisch de draaisnelheid van de ventilatoren in die overeenkomt met elke stap van de nominale luchtstroom voor eenvoudige installatie.
UVnano / Filterbak	Het is de functie om in te stellen of de optie-eenheid (UVNano/Filter box) moet worden gemonteerd wanneer deze extra wordt geïnstalleerd of verwijderd na de massaproductie
Ventilatorverrichting tijdens hulpverwarmer slechts	Dit is een functie om de binnenuitventilator in te stellen voor gebruik, zelfs wanneer de hulpverwarmer alleen werkt.
Werkings van de functie	Het is de functie om de master/slave-functie van de buitenunit in te stellen.


Menu	Omschrijving
Prioriteitsinstelling laaggeluidmodus	Het is de functie om de hoofdagend van de regeling voor de modus voor laag geluidsniveau in te stellen. (Het is de functie om in te stellen dat slechts één van de buitenunit/afstandsbediening de ruissarme werking kan bedienen.)
Prioriteit ODU-cyclus	Met deze functie kan de stand-bymodus of koeling met prioriteit worden geselecteerd.
Geluidsdoelregeling	De functie Ruisdoelregeling is een functie die het lawaai beperkt dat wordt veroorzaakt door het draaien van de buitenunit.
Aanpasbare geluidsregeling	De functie Aanpasbare geluidsregeling regelt het geluid dat door de buitenunit wordt gegenereerd door de werking van de COMP en VENTILATOR van de buitenunit te beperken op basis van het omgevingsgeluid.
Instelling leidingadres	Deze functie stelt het leidingadres van de "Multi" serie in.
Timer koelmiddelleksensor	Met deze functie wordt de levenstimer van de sensor voor koelmiddel lekkagedetectie gereset.
Productrichting	Dit is de functie om de richting van de ventilatie in te stellen
Luchtvolumeregeling	Gebruik deze functie om het luchtvolume te wijzigen.
Automatische bedrijfsmodus inschakelen	Stel in of de Automatische modus selecteerbaar is.
Snelle beademingsprioriteit	Het is de functie om de prioriteit van de luchttoevoer en luchtafvoer in te stellen tijdens de preventieregeling.
Bevochtiging van Standalone ventilatie modus	Het is de functie om in te stellen of de bevochtigingsfunctie moet worden gebruikt tijdens de afzonderlijke beademingsbewerking van het beademingsproduct.
Bevochtiging van Ventilatie met verwarming	Het is de functie om de bevochtigingsfunctie voor verwarming van de directe ventilatie in te stellen op automatisch of handmatig.
Afstelling ventilatorsnelheid	Het is de functie om de standaard ventilatorsnelheid van het ventilatieproduct te wijzigen.
Filtercontrole-alarm	Deze functie stelt het filtercontrolealarm van het beademingsproduct in.

Instelling voor testrun

Na de installatie van het product moet de testrun worden uitgevoerd. Raadpleeg de producthandleiding voor meer informatie over de uitvoering van de test.

- Selecteer, in de lijst met installateurinstellingen, de categorie voor het instellen van de testrun en druk op de knop [OK] om het detailscherm te openen.
 - U kunt "koeltest uitvoeren / verwarmingstest uitvoeren" selecteren
 - Als u tijdens de testrun de volgende functies start, stopt de testrun.


* Bedrijfsmodus, gewenste temperatuur, ventilatorsnelheid, windrichting, start/stop

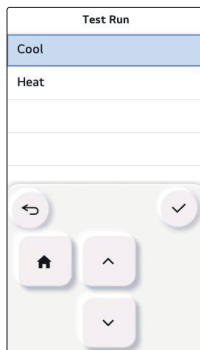

Instelling adres centrale controller


Het is de functie om het centrale besturingsadres van de binnenunit in te stellen om communicatie met een centrale controller mogelijk te maken,

- Selecteer in de lijst met installatie-instellingen de categorie voor het controleren van het centrale adres en druk op [OK] om naar het detailscherm te gaan.
 - Selecteer een hexadecimale waarde tussen 00 en FF.
 - Waarde 1: Instelling groepsadres / waarde 2: Instelling binnentoestel

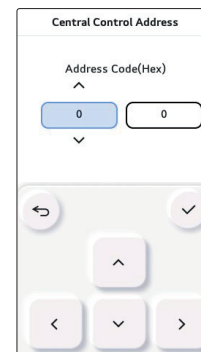

ESP instelling

Dit is de functie waarmee de ventilatorsnelheid kan worden ingesteld die overeenkomt met elke ventilatorsnelheid, voor een eenvoudige installatie.

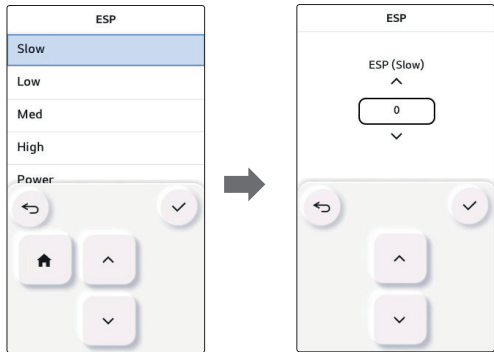

OPMERKING

Als u het ESP onjuist instelt, kan de airconditioning defect raken.
Deze functie moet worden ingesteld door de installatiespecialist die in het bezit is van een installatiecertificatie.
Voor ventilatieproducten worden aparte ESP-waarden gebruikt voor de toevoer- en uitlaatventilatoren.

- Selecteer, in de lijst met installatieinstellingen, de categorie voor het instellen van ESP en druk op de knop [OK] om het detailscherm te openen.

Product	ESP ventilatorsnelheid	waarde
Airconditioner	Langzaam	0 ~ 255
	Laag	
	Med	
	Hoog	
	Stroom	
Ventilatie	Laag	0 ~ 255
	Hoog	
	Stroom	


OPMERKING

Let er vooral op dat de ESP-waarden die overeenkomen met de snelheid van de ventilator niet worden veranderd.
Technische handleidingen hebben ESP-tabellen die verwijzen naar de luchtstroming en de bijbehorende waarde-instelling om de stroming te bereiken.
De ESP-waarden die kunnen worden ingesteld, kunnen per product en capaciteit verschillen.

Temperatuursensor (2e) instelling

Deze functie kiest u om de temperatuursensor de binnentemperatuur te laten bepalen.

- U kunt de volgende instelwaarden instellen met de knop [Δ / ∇] .

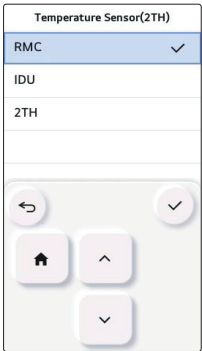


Locatie van temperatuursensor		Omschrijving
Afstandsbediening RMC		Bedien het systeem met de temperatuursensor van de bekabelde afstandsbediening
Binnenunit (IDU)		Bedien het systeem met de temperatuursensor van de binnenunit
2TH	Koel	Vergelijk de temperaturen van de binnenunit en de bedrade afstandsbediening en werken met de hogere temperatuur (Er zijn systeem in werking gesteld met lagere temperatuur)
	Verwarmen	Vergelijk de temperaturen van de binnenunit en de bedrade afstandsbediening en werken met de lagere temperatuur

- De bedrijfskenmerken van de 2TH-functie kunnen per product verschillen.

Instelling plafondhoogte

Het is de functie om de ventilatorsnelheid te regelen op basis van de plafondhoogte in het plafondtype product.

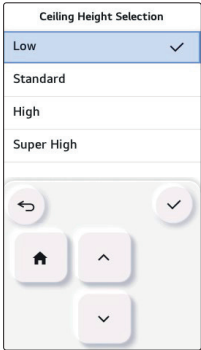

Plafondhoogte	Omschrijving
Laag	Het ventilatortoerental werkt één stap langzamer dan de standaardwaarde.
Standaard	Werkt op de standaard ventilatorsnelheid
Hoog	Het ventilatortoerental werkt één stap sneller dan de standaardwaarde.
Super hoog	Het ventilatortoerental werkt twee stappen sneller dan de standaardwaarde.


OPMERKING

Wanneer groepsbesturing is ingeschakeld, zijn sommige functies beperkt, afhankelijk van het producttype.

Instelling statische druk

De instelling van de statische druk kan alleen in de kanaalproducten worden ingesteld. (Deze kan niet in andere producten worden ingesteld.)

- U kunt de volgende instelwaarden instellen met de knop [$\wedge$ / $\vee$].

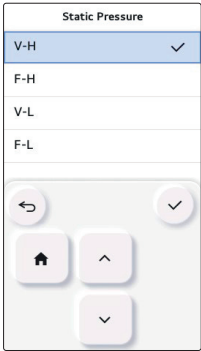


Statische druk		Omschrijving	
		Variabel / vast	ESP standaardwaarde
Variabele hoge statische druk	V-H	Variabel	Hoge statische druk (hoog)
Vaste hoge statische druk	F-H	Vast	Hoge statische druk (hoog)
Variabele lage statische druk	V-L	Variabel	Lage statische druk (laag)
Vaste lage statische druk	F-L	Vast	Lage statische druk (laag)

Instelling master/slave van de afstandsbediening

Deze functie stelt de configuratie voor de master/slave-instelling in via de afstandsbediening.

- Wijzig de instellingswaarden met de knop [$\wedge$ / $\vee$].

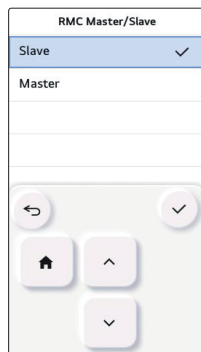

M/S	Omschrijving
Master (standaard)	Met behulp van groepsbesturing worden de binnenunits bediend op basis van de afstandsbediening.
Slave	Met groepsbesturing worden alle afstandsbedieningen behalve 1 master-afstandsbediening ingesteld als slaves.


! OPMERKING

- Deze is bij levering ingesteld als master.
- Wanneer één afstandsbediening wordt gebruikt, moet deze worden ingesteld en gebruikt als master.
- Wanneer twee afstandsbedieningen worden gebruikt, stelt u de ene afstandsbediening in als de master en de andere als de slave.

Instelling master/slave negeren

De functie voor het selecteren van de bedieningsmaster/slave is om andere modusbewerkingen te vermijden, en het is de functie om te voorkomen dat de tegengestelde modus van de master-eenheid binnenshuis wordt geselecteerd door de units die als slaves zijn ingesteld.

- Wijzig de instellingswaarden met de knop [$\wedge$ / $\vee$].

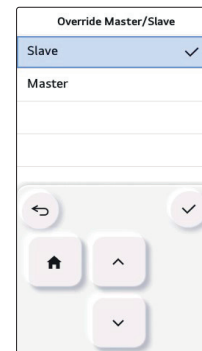

M/S	Omschrijving
Master	Met behulp van groepsbesturing stelt deze master de modus van slave-IDU's in.
Slave	Voor de indoor unit die is ingesteld als slave, kan deze alleen de enige bedrijfsmodus van de master indoor unit-cyclus selecteren. Bijv.) Master is in koelcyclus, Slave kan koeling, ontvochtiging, auto, en alleen wind selecteren Master is in verwarmingscyclus, Slave kan auto, verwarming, en alleen wind selecteren


! OPMERKING

Het opheffen van de instellingsfunctie M/S is alleen bij sommige producten beschikbaar.

Instelling modus droog contact

De functie Droog contact is de functie die alleen kan worden gebruikt als de apparaten met droge contacten afzonderlijk worden aangeschaft en geïnstalleerd.

- Wijzig de instellingswaarden met de knop [Λ / V].

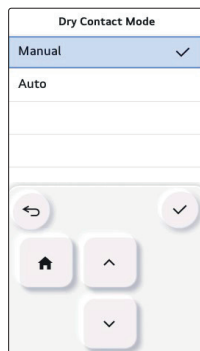

Waarde
Auto
Handmatig

! OPMERKING

Raadpleeg voor details over de droge contactmodus de afzonderlijke handleiding voor droog contact.


Wat is droog contact?

Dit betekent de signaalgang van het contactpunt wanneer de hotelkaartsleutel, de sensor voor detectie van menselijk lichaam enz. in verbinding staan met de airconditioner.

Systeemfunctionaliteit toegevoegd door gebruik te maken van externe ingangen (droge contacten en spanningscontacten).

3 minuten vertraging

Het is de functie die tijdelijk annuleren van de 3 min. vertragsingsfunctie van de buitencompressor.

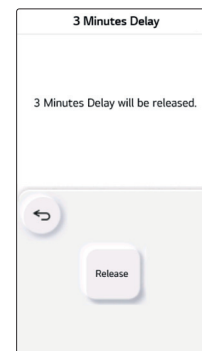

! LET OP

Stel het niet willekeurig in, omdat het een functie is die wordt gebruikt voor het produceren van de producten.

SEER-modus

Het is de functie om het rijvermogen van het kanaalproduct te meten.




 LET OP

Stel het niet willekeurig in, omdat het een functie is die wordt gebruikt voor het produceren van de producten.

Vast luchtvolume

Het is de functie om automatisch verschillende ventilatorsnelheden toe te passen voor elke status van de temperatuurregeling.


- U kunt de volgende instelwaarden instellen met de knop [^ / v].

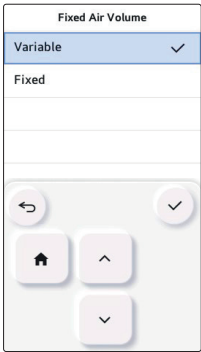

Waarde	Comp aan	Comp uit
Variabel	Ventilatiesnelheid instellen	Laag
Vast	Ventilatiesnelheid instellen	Ventilatiesnelheid instellen

Over het verwarmen


Biedt een instelbare dode band rond het verwarmingsinstelpunt door middel van selecteerbare thermische aan/uit-waarden voor verwarming.

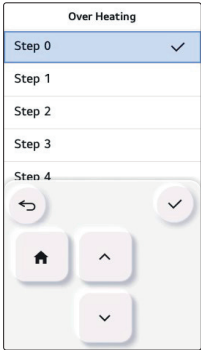

Waarde
Stap0 : standaardwaarde
Stap1 : 4 °C / 6 °C
Stap2 : 2 °C / 4 °C
Stap3 : -1 °C / 1 °C
Stap4 : -0.5 °C / 0.5 °C

Pijp temperatuur


Het is de functie om de temperatuur van de pijp te controleren die aan het product wordt verbonden.

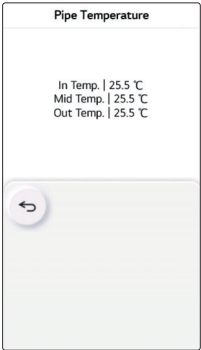

Noodverwarming instellen

Schakel de noodverwarmingsregeling en de gebruiksomgeving in.

- Selecteer, in de lijst met instellerinstellingen, de categorie voor het instellen van de noodverwarming en druk op de knop [OK] om het detailscherm te openen.
- In geval van een fout stelt de functie in of de noodverwarming kan worden gebruikt / de standaard bedrijfsinstelling van de buitentemperatuur van de verwarming en de instelling van de temperatuurstapwaarde / en tijdens de noodbediening van de verwarming, of de werking van de ventilator van de binnenunit moet worden gebruikt.

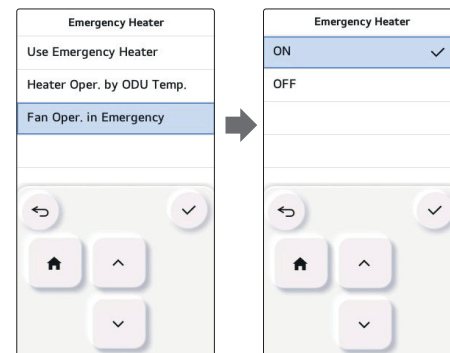

Waarde	Standaardwerking verwarming buitentemperatuur		Werking van de ventilator in noodbediening
Niet gebruiken	-		-
Gebruik	Noodverwarming	Stap 0 ~ 3	Aan/Uit
	Uitgebreide noodverwarming	Stap 0 ~ 15	


! OPMERKING

Deze instelling moet door een erkende elektricien worden uitgevoerd.

Functiebesturing tijdens het instellen van groepsbediening

Met deze functie kunnen de algemene functies of sommige functies worden geregeld op basis van de master-binnenunit tijdens de groepsregeling.

- Wijzig de instellingswaarden met de knop [$\wedge$ / $\vee$].

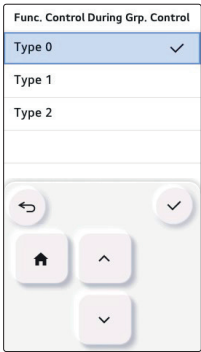


Waarde	Omschrijving
TYPE0	Gemeenschappelijke functie
TYPE1	Gebruik de uitgebreide functie die is gebaseerd op de master indoor unit
TYPE2	Verrichtingsnorm: wanneer het door bedrade afstandsbediening wordt in werking gesteld, werken alle binneneenheden aangesloten in dezelfde status. Wanneer het wordt bediend door een draadloze afstandsbediening, werkt alleen de binnenunit die het commando heeft ontvangen. U kunt alle functies van de master indoor unit gebruiken. ✦ Raadpleeg het voorbeeld van de instelling van type 2. ✦ Voorzichtigheid is geboden bij het gebruik en het beheer, omdat een mismatch van de weergave op de bedrade afstandsbediening kan optreden als gevolg van individuele werking van de binnenunit.

! OPMERKING


Algemene functies en sommige master-standaardinstelling voor binnenunits mogen alleen worden ingesteld tijdens de groepsregeling met hetzelfde type binnenunits.
Stel tijdens de groepsregeling met verschillende types binnenunits deze in op 'Type 0' om de bestaande groepsregelingsmethode te gebruiken.

Voorbeeld van gebruik) Instelling type 2


Voorbeeld 1) bij het besturen met een bedrade afstandsbediening

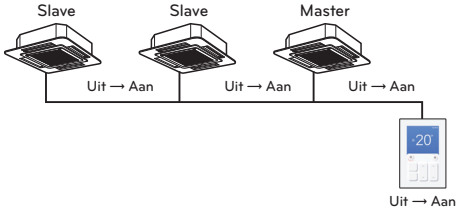

Voorbeeld 2) bij het besturen van de slave met behulp van een draadloze afstandsbediening

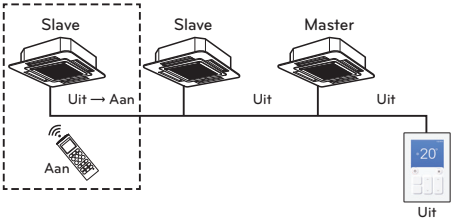


Voorbeeld 3) bij het besturen van de master met behulp van een draadloze afstandsbediening

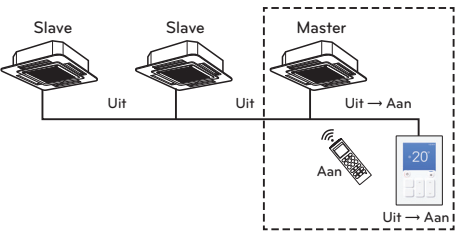

Externe apparaten van binnenunit instelling

Het is de functie om in te stellen of optie-unit (Luchtzuivering / Bevochtiging / Verwarmer / Ventilatie / Verhogingsrooster / Hulpverwarming / Koelmiddellekdetectiesensor) gemonteerd moet worden, wanneer die na de massaproductie extra geïnstalleerd of verwijderd wordt.

- U kunt de volgende instelwaarden instellen met de knop [Λ / V].

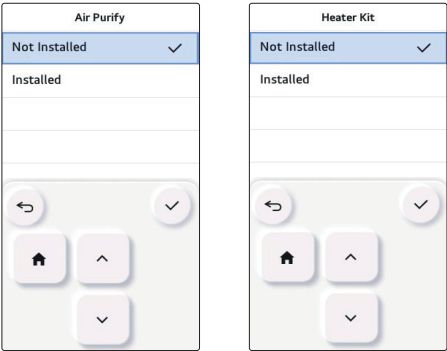

Funcție	Waarde
Luchtzuivering	Niet geïnstalleerd / Geïnstalleerd
Verwarming	
Ventilatiekit	
Koelmiddellekkage detectiesensor	
Hoogterooster	
Bevochtiging Kit	Stap0: Niet geïnstalleerd Stap1: Geïnstalleerd (zonder kanaal) Stap2: Geïnstalleerd (met kanaal)
Aux Verwarming	

Adresverificatie binnenunit

Met deze functie kunt u het adres controleren van de binnenunit die door de buitenunit is aangewezen.

- Selecteer in de lijst met installatie-instellingen de categorie voor het controleren van het adres van de binnenunit en druk op [OK] om naar het detailscherm te gaan.



Overkoeling

Biedt een instelbare dode band rond het koelinstelpunt door middel van selecteerbare thermische aan/uit-waarden voor koeling.

Over Cooling

Step 0

✓

Step 1

Step 2

Step 3

↩

✓

🏠

⬆

⬇

Waarde
Stap0 : 0.5°C / -0.5°C
Stap1 : 6°C / 4°C
Stap2 : 4°C / 2°C
Stap3 : 1°C / -1°C

Bewaker-timer

Deze functie stelt de stand-bytijd voor de cyclusschakeling van de buitenunit in en stelt de beveiligingstijd voor de cyclusschakeling van de buitenunit in.

Guard Timer

Step 0

✓

Step 1

Step 2

Step 3

Step 4

↩

✓

🏠

⬆


⬇

Stap	Waarde
0	0 Minuten
1	15 Minuten
2	30 Minuten
3	45 Minuten
4	60 Minuten

Instelling statische drukstap

Het is de functie om de statische druk van het product te onderverdelen en in te stellen op 11 trappen.

- Wijzig de instellingswaarden met de knop [Λ / ∇].

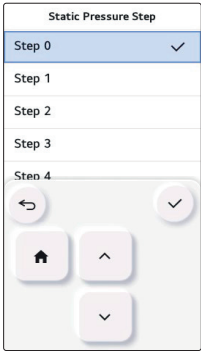

Waarde
Stap 0 ~ Stap 11


! OPMERKING

Als de instelling voor statische drukstappen wordt gebruikt, wordt de instelling voor statische druk niet gebruikt.
Voor de waarde voor de statische druk voor elke stap kunt u de producthandleiding van de binnenunit raadplegen.

Ventilator-toerental in koeltemperatuur uit

Stel de ventilator-snelheid van de binnenunit in, in koelmodus, tijdens thermische uitschakeling.

- Selecteer waarde met de knop [Λ / ∇].

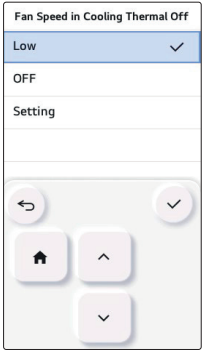


Waarde	
Laag	Ventilatorsnelheid laag
Uit	Ventilator uit
Instelling	Instelwaarde ventilator-toerental

Instelling van de primaire verwarming

Het is de functie om het gebruik van de verwarming in te stellen op een hogere prioriteit dan de cyclus van de buitenunit tijdens de werking van de binnenverwarming.


- U kunt de volgende instelwaarden instellen met de knop [$\wedge$ / $\vee$].

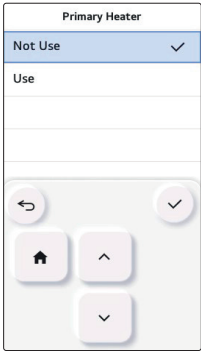

Waarde	Omschrijving
Niet gebruiken	Tijdens het verwarmen wordt de verwarming ingesteld op secundair gebruik
Gebruik	Tijdens het verwarmen wordt de verwarming ingesteld op hoofdverwarming

Werking van de airconditioningventilator is gekoppeld aan de ventilatie-instelling

Het is de functie om de werking van de ventilator van de airconditioning in te stellen als de ventilatie wordt bediend terwijl de werking van de airconditioning is gestopt wanneer de airconditioning en de ventilatie zijn geïnstalleerd om met elkaar in contact te komen.

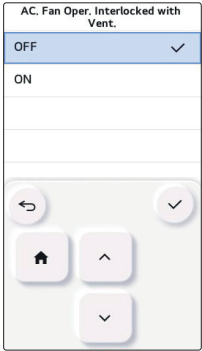


Waarde	Omschrijving
Uit	De ventilator van de airconditioner binnenshuis is uitgeschakeld tijdens de ventilatie-interface
Aan	De airconditioner binnenshuis werkt in zeer zwakke wind tijdens de beademingsinterface

- Als de airconditioning is uitgeschakeld en het ventilatieproduct in werking is, moet de ventilator van de airconditioning worden ingeschakeld. en als de ventilator in bedrijf is, kan er stof vallen, dus is het de functie om de bedrijfsstatus van de airconditioningventilator in te stellen in geval van ventilatie-interface via de instelling.

Instelling voor automatisch starten van binnenunit

Het is een functie die bepaalt of de werking van het apparaat binnenshuis moet worden hersteld door de vorige status bij het inschakelen te hervatten of als uitschakelstatus in de compensatie voor stroomstoringen.


- U kunt de volgende instelwaarden instellen met de knop [$\wedge$ / $\vee$].

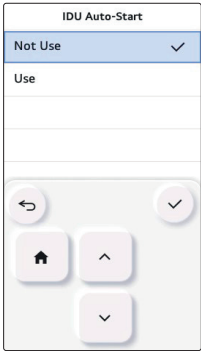

Waarde	Omschrijving
Gebruik	Gebruik de automatische herstart van de binnenunit
Niet gebruiken	Gebruik de automatische herstart van het apparaat niet

Instelling duur bezetting

Deze functie stelt de onderhoudstijd van de afwezigheidsbepaling in tussen de sensorwaarden in de ruimte.

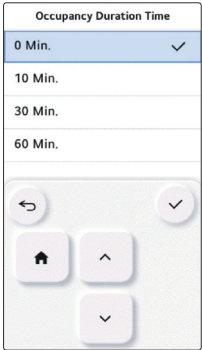


Waarde
0 Minuten
10 Minuten
30 Minuten
60 Minuten

CN_CC-instelling

Het is de functie om het gebruik van de CN_CC-poort van de binnenunit in te stellen.

- Selecteer de CN_CC instellingscategorie en druk op de knop [OK] om naar het detailscherm te gaan.

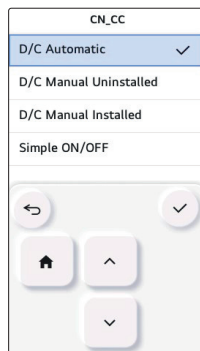

Waarde	Omschrijving
DC automatisch installeren (standaard)	Wanneer het product van stroom wordt voorzien, herkent de unit voor binnenshuis wanneer het contactpunt is ingeschakeld in de status Dry Contact Installed (Droogcontact geïnstalleerd) de installatie van Droogcontact
DC-handleiding niet geïnstalleerd	Gebruik (Geïnstalleerd) Dry Contact niet
Handmatige installatie van DC	Gebruik (Geïnstalleerd) Dry Contact
Eenvoudig AAN/UIT	Te gebruiken als programmeerbare DI/DO (eenvoudig aan/uit)


! OPMERKING

CN_CC is het apparaat dat is aangesloten op de binnenunit om het externe contactpunt te herkennen en te besturen.

CN_EXT instelling

Het is de functie die wordt ingesteld om de externe ingang en uitgang te regelen volgens de DI/DO-instellingen die door de klant zijn ingesteld via de Dry Contact Port van het binnentoestel. (Het is de functie om het gebruik te bepalen van de contactpuntpoort (CN_EXT) die in de printplaat van de indoor unit is gemonteerd.)

- Selecteer in de lijst met installatie-instellingen de CN_EXT categorie en druk op [OK] om naar het detailscherm te gaan.

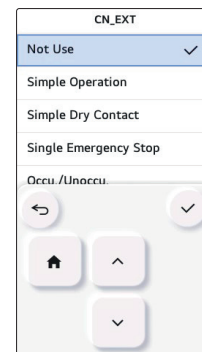


Waarde	Omschrijving
Geen gebruik (standaard)	Gebruik installateurscode nr. 41 instelwaarde (instelwaarde eenvoudig droog contact)
Eenvoudige bediening	Eenvoudige bediening aan/uit
Eenvoudig droogcontact	Droog Contact (Eenvoudig Contact)
Enkele noodstop	Eén noodstop voor de binnenunit
Alle noodstop	Alle noodstopunits binnen ⚠ Dit kan alleen worden ingesteld wanneer de binnenunit is uitgerust met een noodstopfunctie.
Bezet/onbezet	Bezet/onbezet
Raamcontact	Werking binnenunit = uit, raamcontact heeft geen effect Binnenunitverrichting = aan, zal het Venstercontact IDU-verrichting controleren die op venstercontact wordt gebaseerd. Afstandsbediening ontgrendeld Raamcontact open = IDU-werking uit, raamcontact gesloten = IDU-werking aan.
Vergrendeling van de raamcontacten	Werking binnenunit = uit, raamcontact heeft geen effect Binnenunitverrichting = aan, zal het Venstercontact IDU-verrichting controleren die op venstercontact wordt gebaseerd. Afstandsbediening vergrendeld Raamcontact open = IDU-werking uit, raamcontact gesloten = IDU-werking aan.
MPM	Individuele vermogensmodule-vergrendelingsmodus

Instelling continu bedrijf ventilator

Met deze functie kunt u de continu gebruik van de ventilatorfunctie van de binnenunit instellen. (Het is de functie om de efficiëntie van koeling/verwarming te maximaliseren door de buitenunit die de ventilator voor binnengebruik langer gebruikt dan de vorige bedieningsmethode.)


- U kunt de volgende instelwaarden instellen met de knop [Λ / ∨].

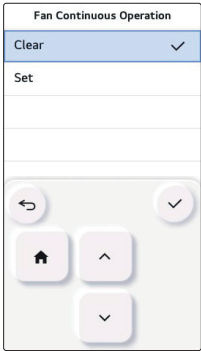

Waarde	Omschrijving
Wissen	Gebruik geen continue ventilatorgebruik
Instellen	Gebruik voortdurend ventilatorgebruik


Lampkleurinstelling

Dit is de functie waarmee u de kleur van de LED kunt selecteren om de fijnstofstatus van het product weer te geven.

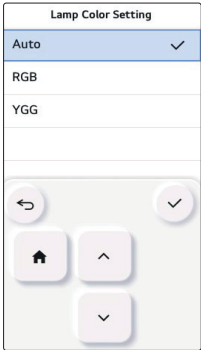

Stof lamp altijd weergeven


Het is de functie om in te stellen of de stofconcentratie op de LED-lamp die op de binnenunit is gemonteerd, regelmatig moet worden weergegeven.

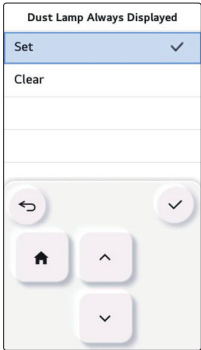

Waarde	Omschrijving
Instellen	De vertoning van de stofconcentratie altijd tijdens verrichting
Wissen	De statusvertoning van de productverrichting

Kleurinstelling stofstap

Het is de functie om de methode van de kleurenvertoning voor elk stadium van fijn stof volgens nationale normen te veranderen.

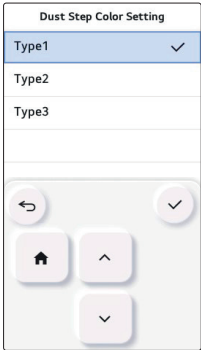


Waarde	Stap
Type 1	4 stap (Voor Korea)
Type 2	4 stap (Voor wereldwijd)
Type 3	6 stap (Voor China)

Positie van de vochtsensor

Dit is de functie waarmee u de locatie instelt waar de vochtigheid moet worden gedetecteerd.

- U kunt de [Λ / ∨] knoppen gebruiken om de volgende instelwaarden in te stellen.

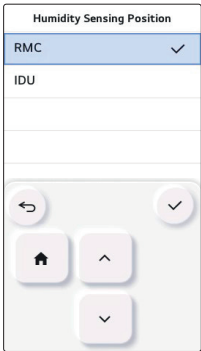


Waarde	Omschrijving
Afstandsbediening (RMC) (standaard)	Vochtigheidssensor van de afstandsbediening zelf
Binnenunit (IDU)	Vochtigheid ontvangen van binnenunit

Buitentemp. voor verwarmingsfasen

Het is een functie voor het instellen van de waarden van de buitentemperatuur voor de twee-fasen verwarming.


Als de gebruiker de buitentemperatuur T1 en T2 instelt, zal het binnentoestel de verwarmingsafse selecteren tussen gebruik van het binnentoestel en de verwarming.

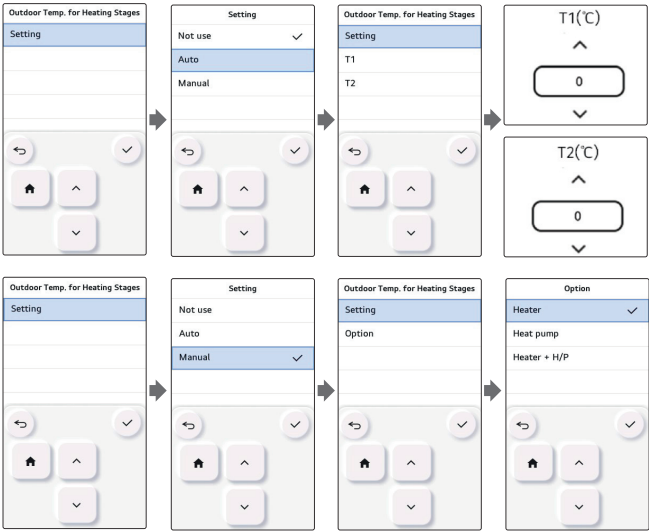

Waarde instellen	Optie	T1 Waarde	T2 Waarde
Niet gebruiken	-	-	-
Auto	-	-23 ~ 16 °C (-10 ~ 60 °F)	-23 ~ 51 °C (-10 ~ 130 °F)
Handmatig	Warmtepomp	-	-
	Verwarming		
	Verwarming + H/P		

Geschatte energieweergave


Deze functie kan worden ingesteld om energiegegevens te tonen die de geschatte stroomverbruiksgegevens zonder wattmeter van de buitenunit bevatten.

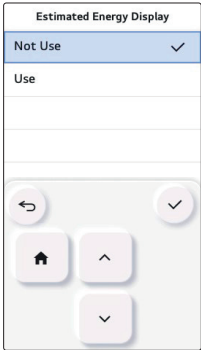

Waarde instellen	Omschrijving
Gebruik	Weergave van energieverbruiksgegevens van de buitenunit, die worden geschat op basis van de volgende gegevens
Niet gebruiken	Geen weergave van energieverbruiksgegevens van de buitenunit, die worden geschat op basis van de volgende gegevens

CN_PTC-instelling


Dit is een functie om de PTC-poort van de binnenunit in te stellen.

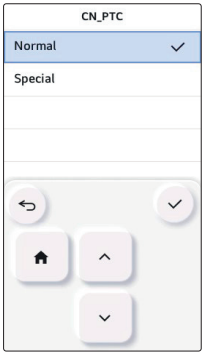

Waarde instellen	Omschrijving
Normaal	Vergrendeling hulpverwarming gedeactiveerd
Speciaal	Vergrendeling van de hulpverwarming geactiveerd

Temperatuurcompensatie


U kunt op het scherm weergegeven door de compensatiewaarde toe te passen op de temperatuurwaarde die door de afstandsbediening wordt gedetecteerd.

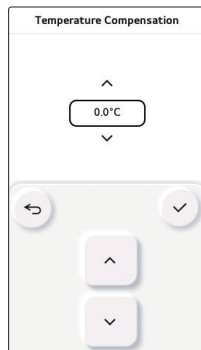

Waarde
-5 °C~5 °C (-10 °F~10 °F)

Vochtigheidscompensatie

De compensatiewaarde kan worden toegepast op de vochtigheidswaarde die door de afstandsbediening wordt gedetecteerd om op het scherm weer te geven.

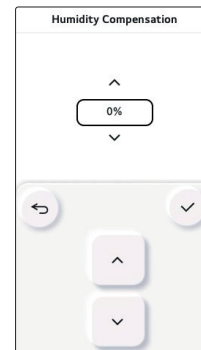

Waarde
-10%~10%


FAN gebruikstijd

Het is de functie om de operatie cumulatieve tijd van de binnenunit ventilatormotor weer te geven.



Binnentemperatuur master/slave


Het is de functie om de Master / Slave voor de temperatuursensoren voor elke binnenunit in te stellen.

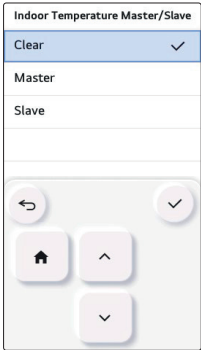

Waarde	Masteradres	Omschrijving
Wissen	-	Annuleer binnentemperatuur master / slave functie
Master	-	Set op basis van binnentemperatuur
Slave	00 ~ FF	Gebruik de standaardtemperatuur van de master indoor unit

Interne verwarming tijdens ontdooien (Verwarming aan bij ontdooien)


Deze functie houdt de interne verwarming in gebruik tijdens het ontdooien.

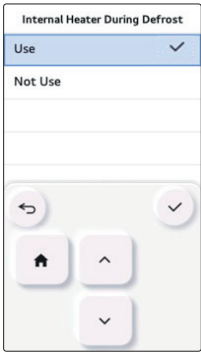

Instelling	Omschrijving
Niet gebruiken	Gebruik de interne verwarming niet tijdens het ontdooien.
Gebruik	Gebruik de interne verwarming tijdens het ontdooien.

IDU gebruikstijd

Een functie die de cumulatieve tijd weergeeft dat de binnenunit is ingeschakeld.

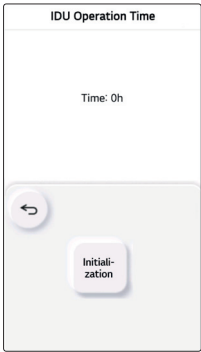

Fysiek adres binnenunit

Dit is de functie om het fysieke adres van de binnenunit in te stellen.

Indoor Unit Physical Address

Address Code(Hex)

^

000001

▼

↶

↷

↵

⏪

⏩

Verwarming door het detecteren van de vloertemperatuur

Dit is de functie om in te stellen of de vloertemperatuursensor moet worden gebruikt.

Heating by Sensing Floor Temperature

Use ✓

Not Use

↶

↷

↵

⏪


⏩

Waarde	Omschrijving
Gebruik	Vloer temperatuur detectie sensor gebruikt
Niet gebruiken	Vloer temperatuur detectie sensor niet gebruikt

Auto ESP

Deze functie stelt automatisch de draaisnelheid van de ventilatoren in die overeenkomt met elke stap van de nominale luchtstroom voor eenvoudige installatie.

- Selecteer Auto ESP en druk op de knop [OK] om naar het detailscherm te gaan.

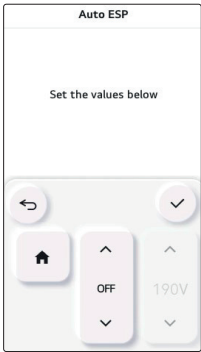


Nadat u de spanningsinstelling hebt geselecteerd, werkt het product automatisch en wordt de draaisnelheid voor elke ventilatorsnelheid automatisch ingesteld: Hoog, Gemiddeld en Laag.



Controleer het producttype en selecteer "Auto" (automatisch) voor een enkel product en "Manual" (handmatig) voor een Multi V-product.

Waarde	Omschrijving
Uit	Niet in gebruik
Auto	Selecteert automatisch de spanning
Handmatig	Selecteert de spanning (190 V-270 V) * Alleen voor Multi V-producten

Tijdens het instellen wordt een pop-upvenster weergegeven. Dit betekent dat Auto ESP is ingesteld. (Dit duurt ongeveer 3 tot 8 minuten).

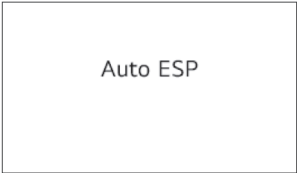

De werking van het product wordt beëindigd zodra de instelling van de rotatiesnelheid is voltooid. U kunt de resultaten controleren als geslaagd of mislukt.

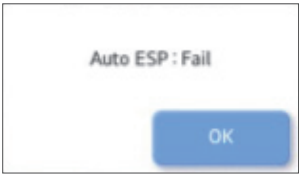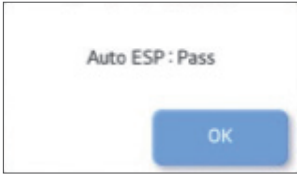


Als dit niet lukt, kunt u de Auto ESP-functie niet gebruiken.
In plaats van Auto ESP kan de conventionele ESP-instelmethode worden gebruikt.

OPMERKING

Als Auto ESP verkeerd is ingesteld, kan de airconditioning defect raken.
Deze functie moet worden ingesteld door een installatiespecialist die in het bezit is van een installatiecertificatie.

UVnano / Filterbak


Het is de functie om in te stellen of de optie-eenheid (UVNano/Filter box) moet worden gemonteerd wanneer deze extra wordt geïnstalleerd of verwijderd na de massaproductie

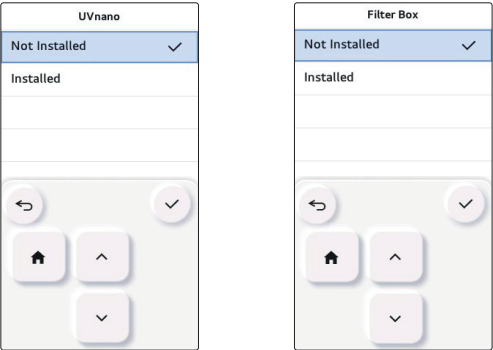

Functie	Waarde
UVnano	Niet Geïnstalleerd / Geïnstalleerd
Filterdoos	

Ventilatorverrichting tijdens hulpverwarmer slechts

Dit is een functie om de binnenunitventilator in te stellen voor gebruik, zelfs wanneer de hulpverwarmer alleen werkt.

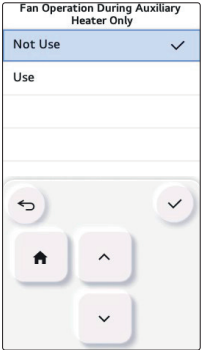


Waarde	
Niet gebruiken	Gebruik

Wachtwoordinitialisatie


Dit is de functie om te initialiseren (0000) wanneer u het wachtwoord bent vergeten dat is ingesteld in de afstandsbediening.

- Selecteer, in de lijst met installer-instellingen, de categorie voor het initialiseren van het wachtwoord en druk op de knop [OK] om het detailscherm te openen.
- Als u op de knop 'Initialization' drukt, verschijnt er een pop-upvenster. Als u op de knop 'check' drukt, wordt het wachtwoord opnieuw ingesteld en wordt het gebruikerswachtwoord gewijzigd in 0000.

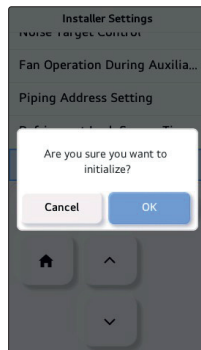

Werking van de functie

Het is de functie om de master/slave-functie van de buitenunit in te stellen.

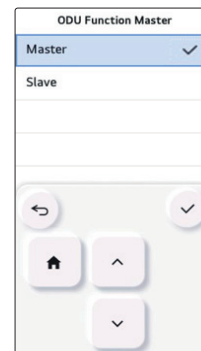


Waarde	Omschrijving
Slave	Kan de instelling van de functie slimme belastingsregeling niet openen. Kan de instelling voor de bedrijfstijd voor laag geluidsniveau niet invoeren. Kan de instelling voor reductie van koelmiddelgeluid niet invoeren. Kan de instelling voor de ontdoomodus niet openen. Kan de instelling voor de prioriteit van de geluidsarme modus niet openen
Master	Instelling van de functie voor slimme belastingsregeling is mogelijk. Instelling van de bedrijfstijd voor weinig ruis is mogelijk. Instelling voor reductie van koelmiddelgeluid is mogelijk. Er kan een prioriteit worden ingesteld voor de stille modus. Er kan een ontdoomodus worden ingesteld.

! LET OP

Wanneer u de master-instelling van de buitenunitfunctie wijzigt van master naar slave, controleer dan de werkingssituatie van de buitenunitfunctie (geluidsarme werking van de buitenunit, slimme belastingsregeling) en zorg ervoor dat u de buitenunitfunctie stopt voor de wijziging.

Prioriteitsinstelling laaggeluidmodus



Het is de functie om de hoofdcomponent van de ruisarme modusregeling in te stellen. A(Dit is de functie waarmee u kunt instellen dat slechts één van de buitenunits/afstandsbedieningen de geluidsarme werking kan regelen).

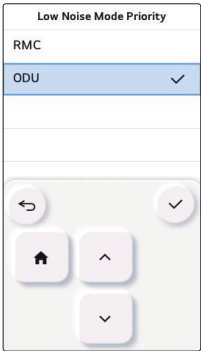

Waarde	Omschrijving
Bedrade-bediening	Negeer de instelling van de schakelaar voor laag geluidsniveau van de printplaat voor de buitenunit. - Functie-instelling : Menu voor geluidsarm werking van de afstandsbediening inschakelen
ODU(standaard)	Deze wordt in de buitenunit zelf geregeld volgens De instelling van de schakelaar voor laag geluidsniveau van de printplaat voor de buitenunit. - Functie-instelling : menu voor geluidsarme werking van de afstandsbediening uitschakelendeactivation

Prioriteit ODU-cyclus

Met deze functie kan de cyclusprioriteit van de unit voor buitenshuis worden ingesteld. Het multi V-warmtepompstelsysteem ondersteunt de gemengde modus niet, daarom kan de bekabelde afstandsbediening de tegenovergestelde bedrijfsmodus voor de geselecteerde optie niet weergeven terwijl de ODU de koel- of verwarmingscyclus bedient. Stel deze functie in de gebruiker kan de tegenovergestelde bedrijfsmodus selecteren met een bekabelde afstandsbediening en de indoor-units gaan naar de status 'standaard', of de unit voor buiten kan eerst de koeling ondersteunen en de verwarming met verwarming bedienen.

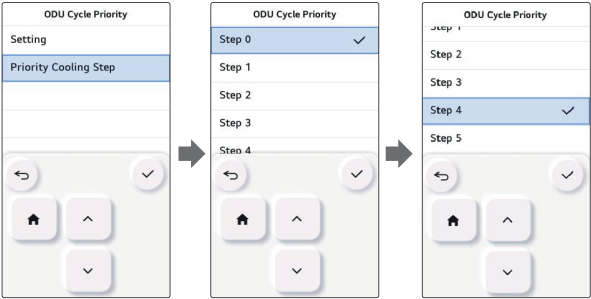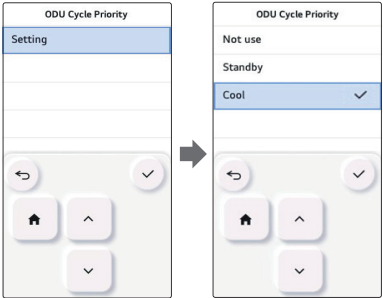

Optie	Omschrijving
Niet gebruiken	Ondersteunt geen tegengestelde cyclus met behulp van een bekabelde afstandsbediening - Wanneer ODU als koelcyclus werkt, zijn selecteerbare bedrijfsmodi met bekabelde afstandsbediening koel, automatisch, ontvochtiging en ventilator. - Wanneer de ODU als verwarmingscyclus werkt, kunnen de bedieningsmodi met een bekabelde afstandsbediening worden geselecteerd op warmte, auto en ventilator.
Stand-by	Als de gebruiker de tegenovergestelde bedrijfsmodus instelt met een bekabelde afstandsbediening, stopt u de thermische werking en ventilator.
Koel	De koelcyclus heeft prioriteit. Als de gebruiker de bedrijfsmodus van een specifieke binnenunit wijzigt in koeling bij verwarmingscyclus, schakelt de unit voor buitenshuis over op koeling en blijft de verwarming binnen werken met behulp van de verwarming. ※ Stel de noodverwarming en de extra verwarming in voordat u deze gebruikt deze optie.

※ Wanneer de gebruiker de koeloptie selecteert, wordt het extra instellingenmenu geactiveerd. Het extra menu voor het instellen van de timer is voor het instellen van de minimale koelperiode.

- Once outdoor unit change

Waarde instellen	Bedrijfstijd koeling
Stap 0	45 min. (Standaard)
Stap 1	30 min.
Stap 2	60 min.
Stap 3	90 min.
Stap 4	120 min.
Stap 5	Niet toegepast


Geluidsdoelregeling

- Stel in of u de functie Ruisdoelregeling en de ruislimiet wilt gebruiken.
- Druk na het instellen op de knop [OK] om de ingestelde waarde op te slaan.
- Als u op de knop [Terug] drukt zonder op de knop [OK] te drukken, wordt de ingestelde waarde niet opgeslagen en het scherm gaat naar het lijtscherm.



Geluidsbeperking buitenunit VER.1

Waarde	Geluidslimiet (dB)				
Niet gebruiken	-				
Gebruik	50	55	60	65	70

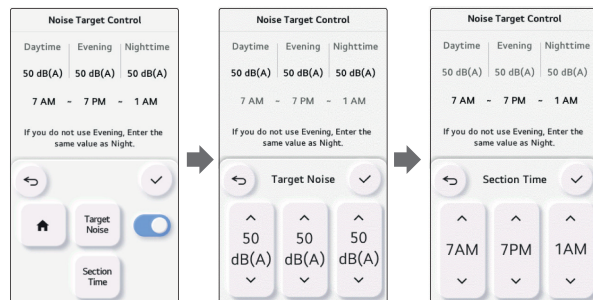

Geluidsbeperking buitenunit VER.2

- Stel voor elke tijdzone in of de geluidsbeperking voor buitenunits, de geluidsbeperkingswaarden en de starttijd moeten worden gebruikt.
- Voor elke tijdzone moet de tijd voor minstens 1 uur worden ingesteld. Dezelfde tijd kan niet voor verschillende zones worden geselecteerd.

Gebruik instelling	Dag (dB) / avond (dB) / nacht (dB) Geluidsbeperkingswaarde (dB)				
Niet gebruiken	-				
Gebruiken	50	55	60	65	70


Tijdsinstelling	Instellen waarde
Dag	AM 1~12, PM 1~12
Avond	AM 1~12, PM 1~12
Nacht	AM 1~12, PM 1~12

! OPMERKING

- De functie Ruisdoelregeling beperkt de mogelijkheden van het product om lawaai tijdens de werking prioriteit te geven.
- Let goed op de instellingen, want de koeling of verwarming kan verzwakken.
- Het bereik van de geluidslimieten kan variëren afhankelijk van de versie van de afstandsbediening en het aangesloten product.
- De configuratie van het weergegeven scherm kan variëren afhankelijk van de versie van de afstandsbediening en het aangesloten product.

Aanpasbare geluidsregeling

De functie Aanpasbare geluidsregeling regelt het geluid dat door de buitenunit wordt gegenereerd door de werking van de COMP en VENTILATOR van de buitenunit te beperken op basis van het omgevingsgeluid.

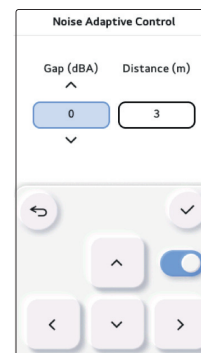

- Wanneer Aanpasbare geluidsregeling is ingesteld om te gebruiken, Stel het verschil in tussen het omgevingsgeluid en het doelgeluid in decibel (dB).
- Stel de afstand in tussen de buitenunit en de klant in meters (m).


Waarde	Verschil (dBA)					Afstand (m)
Niet gebruiken	-					-
Gebruiken	-6	-3	0	3	6	3 ~ 48

! OPMERKING


- De functie Aanpasbare geluidsregeling beperkt de mogelijkheden van het product om tijdens gebruik geluidsreductie te prioriteren.
- Let goed op de instellingen, want de koeling of verwarming kan verzwakken.
- De functie is alleen effectief wanneer de afstand tussen de klant en de buitenunit 3 tot 48 meter bedraagt.

Instelling leidingadres

Deze functie stelt het leidingadres van de "Multi" serie in.

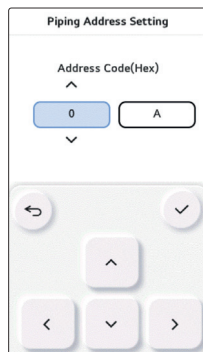

Instelling leidingadres VER.1

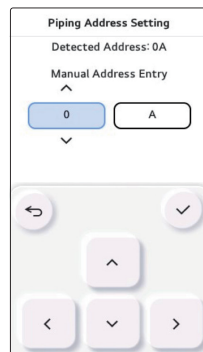

Instelling leidingadres VER.2


Adrescode / Handmatige adresinvoer / Gedetecteerd adres	
Adres van de bijkantoorverdeler	Adres leidingen
0~3	A~E

! OPMERKING

- Afhankelijk van de versie van de afstandsbediening is het mogelijk dat deze functie niet geactiveerd is.
- Deze instelling kan verschillen van de waarde die automatisch door de buitenunit op het leidingadres wordt ingesteld.
- Als de buitenunit doorgaat met het automatisch instellen van het leidingadres, wordt deze instelling niet toegepast.
- Stel in de beginstand het adres in door op de knop Omhoog of Omlaag te drukken.
- Als er geen adres is toegewezen, voer dan de automatische of handmatige procedure uit om leidingen te zoeken.

Timer koelmiddelleksensor

Met deze functie wordt de levenstimer van de sensor voor koelmiddellekkagedetectie gereset.

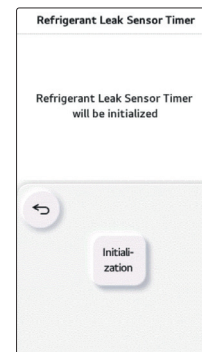

- Zorg ervoor dat u de sensor voor koelmiddellekkage opnieuw instelt als u deze hebt vervangen. Het product kan defect raken als u het niet reset

! OPMERKING

- Afhankelijk van de versie van de afstandsbediening is het mogelijk dat deze functie niet geactiveerd is.

Luchtvolumeregeling

Gebruik deze functie om het luchtvolume te wijzigen.

Air Volume Control
Step
Error Code
ESP
↩ ✓ ⌂ ⬆ ⬇

Stap
Niet gebruiken
+10%
-10%

Automatische bedrijfsmodus inschakelen


Stel in of de Automatische modus selecteerbaar is.

Enable Auto Operation Mode
Use ✓
Not Use
↩ ✓ ⌂ ⬆ ⬇

Waarde
Gebruiken
Niet gebruiken

Productrichting


Dit is de functie om de richting van de ventilatie in te stellen.

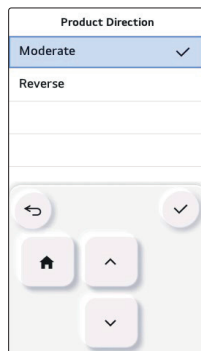

Instelling	
Gemiddeld	Omgekeerd

Snelle beademingsprioriteit

Het is de functie om de prioriteit van de luchttoevoer en luchtafvoer in te stellen tijdens de expreventieregeling.

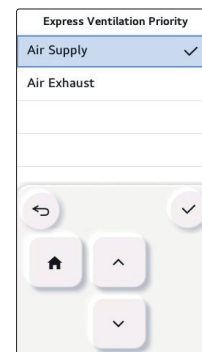

Waarde	
Luchttoevoer	Luchtafvoer

Bevochtiging van Stand-alone ventilatie modus

Het is de functie om in te stellen of de bevochtigingsfunctie moet worden gebruikt tijdens de afzonderlijke beademingsbewerking van het beademingsproduct.

Hum. Of Stand-alone Vent. Mode

Not Use

Use

↩

✓

🏠

⬆

⬇

Waarde	
Niet gebruiken	Gebruik

Bevochtiging van Ventilatie met verwarming

Het is de functie om de bevochtigingsfunctie voor verwarming van de directe ventilatie in te stellen op automatisch of handmatig.

Hum. Of Vent. With Heating Oper.

Auto

Manual

↩

✓

🏠

⬆

⬇

Waarde	
Handmatig	Auto

Afstelling ventilatorsnelheid

Het is de functie om de standaard ventilatorsnelheid van het ventilatieproduct te wijzigen.

Vent. Fan Speed Alignment

Default

✓

10% Up

10% Down

20% Down

↶

✓

🏠

⬆

⬇

Waarde			
Standaard	10% omhoog	10% omlaag	20% omlaag

Filtercontrole-alarm

Deze functie stelt het filtercontrolealarm van het beademingsproduct in.

Filter Check Alarm

Step 0

✓

Step 1

Step 2

Step 3

Step 4

↶

✓

🏠


⬆

⬇

Waarde
Step 0~5

REFRIGERANT LEAK ALARM

Voor modellen uitgerust met een ingebouwde-zoemer, het zoemergeluid zal klinken om gebruikers te waarschuwen als een fout optreedt leksensor voor koelmiddel.

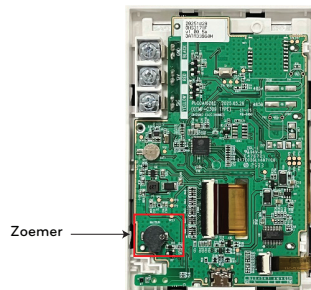

- Normale modus
 - Geen alarm.
- Abnormale modus
 - Lek(CH230) : De zoemer klinkt één keer per seconde.
 - Storing(CH228) : De zoemer klinkt elke 10 seconden.
 - Levensduur(CH229) : De zoemer klinkt elke 60 seconden.

! WAARSCHUWING

- Als er foutcodes zijn zoals 228, 229 en 230, de ruimte ventileren en onmiddellijk contact opnemen met bevoegd personeel.
- De R32 sensor in de binnenunit moet worden vervangen nadat er gasen zijn gedetecteerd of aan het einde van de levensduur. (3650 dagen).
- De R32 sensor in de binnenunit voor lekdetectiesysteem mag uitsluitend worden vervangen door detectoren gespecificeerd door de fabrikant van het apparaat.
- Het vervangen van de R32 lekdetectiesysteem mag uitsluitend door bevoegd personeel worden uitgevoerd.
- Er is een mogelijkheid om andere gasen te detecteren dan R32. Gebruik geen sterk geconcentreerde chemicaliën (bijv. Ethanol, rook, haarlak en pesticiden) naast de binnenunit. De R32 sensor in de binnenunit detecteert mogelijk onjuist.

GIDS VOOR VERSCHILLENDE MODUS WERKING

Andere bedieningsmodus

Verschillende bedrijfsmodi zijn het geval wanneer de bedrijfsmodi van de binnenunits verschillen wanneer er meerdere binnenunits op één buitenunit zijn geïnstalleerd. (De bediening in een andere modus gebeurt niet in het exclusieve koelmodel.)

- Voorbeeld van gebruik van verschillende modi
 - Wanneer één apparaat binnenshuis op hitte wordt gebruikt terwijl meerdere apparaten binnenshuis één apparaat voor buitenshuis wordt gekoeld, wordt de verwarming niet uitgevoerd.
 - Met één apparaat voor gebruik buitenshuis, terwijl meerdere apparaten voor gebruik binnenshuis in de verwarmingsmodus staan, wordt de bewerking niet uitgevoerd als één apparaat voor gebruik binnenshuis om koeling of ontvochtiging vraagt.

KENNISGEVING OPENSOURCE SOFTWARE INFORMATIE

Voor de broncode van dit product, die onder de GPL, LGPL, MPL en andere open source-licenties valt die de openbaarmaking van de broncode verplichten, en om toegang te krijgen tot alle genoemde licentievoorwaarden en auteursrechtvermeldingen, bezoekt u <https://opensource.lge.com>. LG Electronics verschaft de open-sourcecode ook tegen distributiekosten. Stuur hiervoor per e-mail een verzoek naar opensource@lge.com. Dit aanbod is geldig voor iedereen die deze informatie ontvangt gedurende een periode van drie jaar na onze laatste verzending van dit product.

