



MANUEL D'INSTALLATION ET D'UTILISATION CLIMATISEUR

Veuillez lire ce manuel dans son intégralité avant d'installer le climatiseur.

L'installation doit être effectuée conformément aux normes électriques nationales par un personnel agréé uniquement.

Après avoir lu ce manuel attentivement, conservez-le à titre de référence ultérieure.

TÉLÉCOMMANDE FILAIRE

ASTUCES POUR ECONOMISER L'ENERGIE

Nous vous donnons ici quelques astuces qui vous permettront de minimiser la consommation d'énergie lorsque vous utilisez le climatiseur.

Vous pouvez utiliser un climatiseur de manière plus efficace en vous référant aux instructions ci-dessous:

- Evitez un refroidissement excessif des unités intérieures. Cela peut consommer plus d'électricité.
- Evitez d'exposer le climatiseur aux rayons solaires à l'aide des rideaux ou des persiennes lorsqu'il est en marche.
- Maintenez les portes et les fenêtres complètement fermées lorsque vous utilisez le climatiseur.
- Ajustez le sens du débit d'air verticalement ou horizontalement pour permettre la circulation de l'air intérieur.
- Accélérez le ventilateur pour refroidir ou réchauffer rapidement l'air intérieur en peu de temps.
- Nettoyez le filtre à air une fois toutes les 2 semaines. La poussière et les impuretés qui se sont accumulées à l'intérieur du filtre à air peuvent empêcher la circulation de l'air ou réduire les fonctions de refroidissement / déshumidification.

Pour votre information

Agrafer votre reçu sur cette page au cas où vous en auriez besoin pour prouver la date d'achat ou à des fins de garantie.

Ecrire le numéro de modèle et le numéro de série ici:

Numéro de modèle :

Numéro de série :

Vous pouvez les trouver sur une étiquette sur le côté de chaque unité.

Nom du revendeur :

Date d'achat :

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

LISEZ ENTIEREMENT LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL.

Respectez toujours les consignes suivantes pour éviter des situations dangereuses et garantir une performance optimale de votre produit.

AVERTISSEMENT

Ce symbole indique une situation de danger potentiel qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner la mort ou des blessures graves.

ATTENTION

Ce symbole indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures mineures ou modérées.

AVERTISSEMENT

Installation

- Pour l'installation électrique, contactez votre revendeur, un électricien qualifié ou un Centre de service après-vente agréé.
- N'essayez pas de démonter ou de réparer le produit. Il existe un risque d'incendie, de décharge électrique, d'explosion, de dysfonctionnement de l'équipement ou de blessure.

- Si vous devez réinstaller l'appareil, adressez-vous au centre de service après-vente ou à un installateur agréé.
 - Il existe un risque d'incendie, de décharge électrique, d'explosion, de dysfonctionnement de l'équipement ou de blessure.
- N'essayez pas de démonter, réparer ou modifier l'appareil vous-même.
 - Il existe un risque d'incendie, de décharge électrique, d'explosion, de dysfonctionnement de l'équipement ou de blessure.
- Le produit doit être installé conformément aux normes nationales et au code local.
- Installez une gaine non combustible totalement fermée si le code du bâtiment local exige un plénum.
- Utilisez les procédures de montage appropriées de l'unité.
- Évitez la lumière directe du soleil
- Évitez les zones humides.

Utilisation

- Ne mettez pas de substances inflammables à proximité de l'appareil.
 - Il existe le risque d'incendie, de choc électrique, d'explosion, de dysfonctionnement de l'équipement ou de blessure.

- Ne laissez pas le produit se mouiller.
 - Il existe le risque d'incendie, de choc électrique, d'explosion, de dysfonctionnement de l'équipement ou de blessure.
- Évitez de laisser tomber le produit.
 - Il existe le risque d'incendie, de choc électrique, d'explosion, de dysfonctionnement de l'équipement ou de blessure.
- Si le produit est mouillé, contactez votre revendeur ou un centre de service agréé.
 - Il existe un risque d'incendie, de décharge électrique, d'explosion, de dysfonctionnement de l'équipement ou de blessure. Il existe un risque de graves blessures ou de mort en cas de non-respect des instructions.
- N'utilisez pas d'objets pointus ou pointus sur le produit.
 - Il existe le risque d'incendie, de choc électrique, d'explosion, de dysfonctionnement de l'équipement ou de blessure.
- Ne touchez pas et ne tirez pas sur les fils conducteurs avec les mains mouillées.
 - Il existe un risque de panne du produit ou de choc électrique.

ATTENTION

Installation

- Si une personne autre qu'un professionnel agréé installe, répare ou modifie les produits de climatisation LG Electronics, la garantie est annulée.
- Tous les frais de réparation sont alors à la charge du propriétaire.
- N'installez pas l'unité dans des atmosphères potentiellement explosives.

Utilisation

- Ne nettoyez pas l'appareil à l'aide d'un détergent puissant comme le solvant, mais utilisez plutôt un chiffon doux.
- Il existe le risque d'incendie, de choc électrique, d'explosion, de dysfonctionnement ou de déformation de l'équipement.
- N'appuyez pas sur l'écran avec une pression puissante.
- Il existe un risque de panne ou de dysfonctionnement du produit.
- Éliminez en toute sécurité tous les matériaux conformément aux lois ou ordonnances fédérales / étatiques / locales.

TABLE DES MATIÈRES

2 ASTUCES POUR ECONOMISER L'ENERGIE

3 CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

9 DESCRIPTION

9 Télécommande standard

9 Accessoires

10 ÉCRAN DE SYNCHRONISATION

11 ACCUEIL

15 Fonctionnement

15 Menu

16 Mode (Climatiseur)

17 Opération de refroidissement

18 Fonctionnement en chauffage

19 Fonctionnement ventilateur uniquement

19 Fonctionnement en mode déshumidification

20 Fonctionnement automatique

21 Fonctionnement automatique à double valeur seuil

22 Fonctionnement refroidissement puissant

22 Fonctionnement chauffage puissant

23 Ice Cool Power

24 Réglage de température

25 Contrôle de la température de la pièce

26 Réglage de la vitesse du ventilateur

27 Réglage du mode / de la température (Ventilation)

28 Réglage de la vitesse du ventilateur (Ventilation)

29 Qualité de l'air

30 Raccourci d'Accueil

31 Réglages de la minuterie

36 ÉCRAN DU MENU

37 Direction du vent

40 Fonction annexe

47 Sous-fonction (Ventilation)

48 PROGRAMMATION

- 49 Liste des programmations
- 50 Ajouter une programmation
- 54 Modifier une programmation
- 54 Supprimer une programmation
- 55 Désactiver la programmation
- 56 Définir la programmation des Vacances/Initialisation
- 59 Maintien de l'horaire (horaire temporaire)

60 ÉNERGIE

- 60 Énergie instantanée
- 61 Consommation d'énergie du système
- 62 Consommation électrique cible du système
- 63 Al Alerte au gaspillage d'énergie

65 SURVEILLANCE

67 PARAMÈTRES

- 68 Paramètres généraux
- 87 Paramètres du climatiseur
- 118 Paramètres de ventilation
- 123 Entretien

127 INSTALLATION

- 127 Installation de la télécommande
- 130 Contrôle de groupe
- 132 Interface de climatisation et de ventilation
- 133 Réglage installateur
- 134 Paramètres d'installation du Climatiseur / Ventilateur

206 ALARME DE FUITE DE RÉFRIGÉRANT


207 GUIDE DES DIFFÉRENTS MODES DE FONCTIONNEMENT

- 207 Fonctionnement en mode différent

208 AVIS CONCERNANT LES LOGICIELS OPEN SOURCE INFORMATION

DESCRIPTION

Télécommande standard

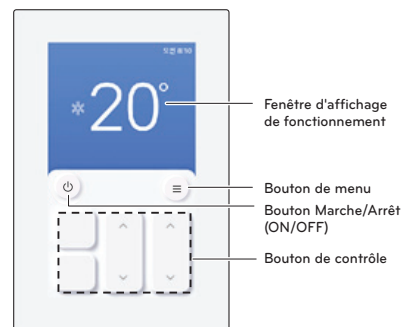


Accessoires



Câble de liaison
(10 M)




Vis de fixation
(4 PCE)



MANUEL D'UTILISATION ET
D'INSTALLATION simple

ÉCRAN DE SYNCHRONISATION

L'écran de synchronisation s'affiche lors de la synchronisation de l'unité intérieure. L'initialisation peut prendre jusqu'à 90 secondes.

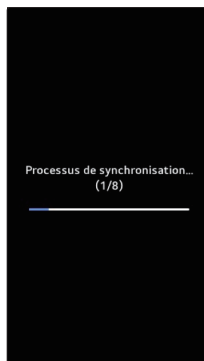

ACCUEIL (Climatiseur uniquement)


Configuration de l'écran



-	Description
Barre d'état	Affiche l'heure actuelle et les informations de réservation / minuterie / verrouillage
Affichage de l'état actuel	Affiche l'état actuel de la télécommande ① Affiche toutes les fonctions supplémentaires en cours d'exécution ② Affiche le mode actuellement défini ③ Affiche la température actuelle ④ Affiche les informations d'erreur d'avertissement
Affichage d'informations supplémentaires	Affiche le titre des informations de contrôle et les notifications
Commandes	Vous pouvez définir des commandes de contrôle pour chaque bouton. Lorsque vous entrez dans un autre écran, les boutons se transforment en boutons qui correspondent à l'écran. ⑤ MARCHE / ARRÊT : ALLUMER / ÉTEINDRE ⑥ Menu : Passer à l'écran de menu ⑦ Mode : Passez à l'écran des paramètres du mode ⑧ Minuterie : Passer à l'écran des paramètres de la minuterie ⑨ Régler la température : Réglez la température avec les boutons HAUT / BAS et affichez la température ⑩ Vitesse du ventilateur : Réglez la vitesse du ventilateur avec les boutons HAUT / BAS et affichez la vitesse actuelle du ventilateur
Affichage ÉTEINT	Écran entré lorsqu'il ne fonctionne pas

ACCUEIL (Ventilateur uniquement)


Configuration de l'écran

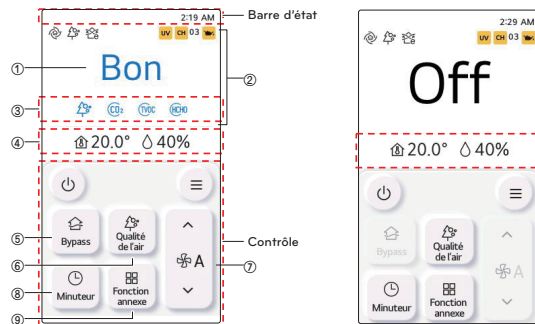

-	Description
Barre d'état	Affiche l'heure actuelle et les informations de réservation / minuterie / verrouillage
Affichage de l'état actuel	Afficher l'état actuel de la télécommande ① Informations générales sur la propreté de l'air intérieur - Affiche des informations générales sur l'état des poussières fines, du CO₂, des COVT et du HCHO - Affiche le pire niveau d'état de poussière parmi diverses valeurs d'état de poussière ② Zone d'affichage des informations sur les poussières fines ③ Informations individuelles sur le niveau de concentration du capteur ④ Informations sur la température / humidité intérieure
Commandes	Vous pouvez définir des commandes de contrôle pour chaque bouton. Lorsque vous entrez dans un autre écran, les boutons se transforment en boutons qui correspondent à l'écran. ⑤ Mode : Accédez à l'écran des paramètres Mode ⑥ Qualité de l'air : Fournit des informations sur les chiffres du capteur de poussière ⑦ Vitesse du ventilateur : Réglez la vitesse du ventilateur avec les boutons Haut / Bas et affichez la vitesse actuelle du ventilateur ⑧ Minuterie : Passer à l'écran des paramètres de la minuterie ⑨ Sous-fonction : Passez à l'écran de la sous-fonction
Affichage ÉTEINT	Écran entré lorsqu'il ne fonctionne pas

ACCUEIL (Uniquement Ventilateur DX)


Configuration de l'écran

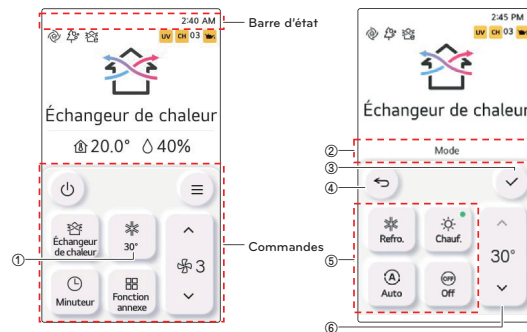

-	Description
Barre d'état	Affiche l'heure actuelle et les informations de réservation / minuterie / verrouillage
Commandes	Vous pouvez définir des commandes de contrôle pour chaque bouton. Lorsque vous entrez dans un autre écran, les boutons se transforment en boutons qui correspondent à l'écran. ① Mode de fonctionnement du climatiseur et réglage de la température souhaité ② Titre ③ Bouton de menu ④ Bouton de retour ⑤ Modes de fonctionnement du climatiseur (y compris ÉTEINT) ⑥ Bouton de réglage de la température souhaité

ACCUEIL (Climatiseur-Ventilation)

Configuration de l'écran

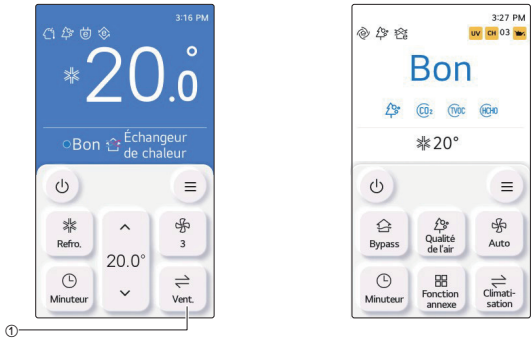

-	Description
Affichage de l'état actuel	Afficher l'état actuel de la télécommande ① Climatiseur - Modes de fonctionnement du climatiseur et température intérieure - Propreté générale et mode de fonctionnement de la ventilation ② Ventilation - Mode de fonctionnement de ventilation - Informations sur le niveau de concentration du capteur individuel
Commandes	Vous pouvez définir des commandes de contrôle pour chaque bouton. Lorsque vous entrez dans un autre écran, les boutons se transforment en boutons qui correspondent à l'écran. ① Bouton de commutation de l'écran d'accueil du climatiseur / ventilateur

Fonctionnement

-
- Si vous appuyez sur le bouton alors que le produit est arrêté, le produit commence à fonctionner.
-
-
- Si vous appuyez sur le bouton pendant que le produit fonctionne, le produit s'arrêtera.


Menu

-
- Appuyez sur le bouton de menu pour accéder à l'écran de menu.
-
- Pour plus d'informations sur les fonctions, voir la description détaillée de chaque menu.

Mode (Climatiseur)

Appuyez sur le bouton mode pour passer à l'écran de sélection du mode. Lorsque vous entrez dans l'écran de mode, le titre de l'écran s'affiche en haut.

Si vous appuyez sur le bouton de fermeture sans sélectionner de mode, vous accédez à l'écran d'accueil sans changer de mode.

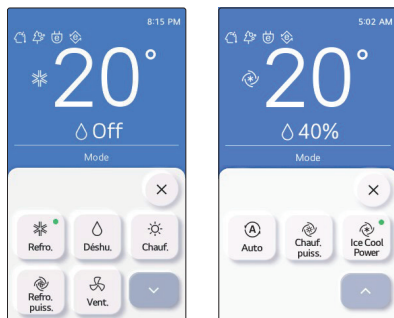

Fonctionnement	Description
	Refroidir la pièce à la température désirée.
	Il élimine l'humidité par refroidissement.
	Chauffer la pièce à la température ambiante désirée.
	Fonctionnement en ventilateur seul, pas de refroidissement ni de chauffage.
	Le produit fournit automatiquement la vitesse appropriée du ventilateur en fonction de la température de la pièce.
	Il fournit un refroidissement puissant en peu de temps.
	Le chauffage puissant augmente la température intérieure rapidement.
	La fonction Ice Cool Power refroidit la pièce plus rapidement qu'un refroidissement normal.

Opération de refroidissement

La température de réglage minimale de l'opération de refroidissement est de 18 °C (16 °C). Pour certains types d'unités intérieures, la température souhaitée peut être réglée dans les unités de 1 °C ou 0.5 °C.

- Réglez la température plus bas que la température intérieure.
- La température intérieure est affichée sur l'écran par défaut de la télécommande.
- Si la température ambiante est inférieure à la consigne, l'appareil restera en mode froid (thermique arrêt). L'appareil passe en mode froid (thermique allumé) lorsque la température ambiante est supérieure à la consigne.
- Si l'appareil fonctionne en mode refroidissement et que le bouton Marche / Arrêt est enfoncé, l'opération de refroidissement s'arrête.



Qu'est-ce que la fonction de retard de 3 minutes ?

Cette fonction protège le compresseur. Une fois le refroidissement thermique satisfait, un délai de 3 minutes est imposé avant le prochain appel de refroidissement thermique.

! REMARQUE

En mode refroidissement, vous pouvez sélectionner la température souhaitée dans la plage de 18 °C ~ 30 °C (16 °C ~ 30 °C).

La différence de température favorable entre la température intérieure et la température extérieure est de 5 °C.

Lorsque le paramètre région est réglé sur EAU/ÉGYPTE, la plage de température souhaitée sera comprise entre 20 °C et 30 °C.

Fonctionnement en chauffage

La température minimale de réglage de l'opération de chauffage est de 16 °C.

Pour certains types d'unités intérieures, la température souhaitée peut être réglée dans les unités de 1 °C ou 0.5 °C.

- Réglez la température plus haut que la température intérieure.
- La température intérieure est affichée sur l'écran par défaut de la télécommande.
- Si la température ambiante est supérieure à la consigne, l'appareil restera en mode chauffage (thermique arrêté) et le ventilateur peut continuer à fonctionner pour faire recirculer l'air. L'appareil passe en mode chauffage (thermique allumé) lorsque la température ambiante est inférieure à la consigne.
- Si l'appareil fonctionne en mode chauffage et que le bouton Marche / Arrêt est enfoncé, l'opération de chauffage s'arrêtera.



! REMARQUE

En mode chauffage, vous pouvez sélectionner la température souhaitée dans la plage de 16 °C ~ 30 °C.

L'opération de chauffage est utilisée uniquement dans le modèle de refroidissement / chauffage. Le chauffage ne fonctionne pas en mode refroidissement exclusif.

Lorsque le paramètre région est réglé sur ÉGYPT, la plage de température souhaitée sera comprise entre 16 °C et 28 °C.

Fonctionnement en mode déshumidification

La vitesse initiale du ventilateur en fonctionnement de déshumidification est « Faible ».

Le fonctionnement de déshumidification n'a pas de température de consigne séparée.

- Si l'appareil fonctionne en mode ventilateur uniquement et que le bouton [Marche / Arrêt] est sélectionné, l'appareil s'arrêtera.



! REMARQUE

Si le mode sec est utilisé pendant la saison des pluies ou lorsque l'humidité est élevée, l'unité peut fonctionner à la fois efficacement en déshumidification et en refroidissement.

Fonctionnement ventilateur uniquement

La vitesse initiale du ventilateur pour l'opération Ventilateur seul est « Élevée ».

Le fonctionnement en mode Ventilateur seul n'a pas de température de consigne séparée.

- Si votre appareil fonctionne en mode ventilateur seul et que vous appuyez sur la touche [Marche/Arrêt], l'appareil s'arrêtera.



! REMARQUE

Il assure le fonctionnement en mode Ventilateur seul sans contrôle de température, avec recirculation de l'air intérieure.

Fonctionnement automatique

La température initiale souhaitée pour le fonctionnement automatique est de 25 °C.

La température initiale souhaitée du modèle exclusif de refroidissement est « Tout va bien ».

La température souhaitée du modèle de refroidissement / chauffage peut être contrôlée dans les unités de 1 °C ou 0.5 °C.

Pour refroidir le modèle exclusif, la valeur peut être contrôlée de l'étape « chaude » à l'étape « froide ».

- Chaud
- Un peu chaud
- C'est bien
- Un peu froid
- Froid

- Modèle de refroidissement / chauffage, le mode automatique gère automatiquement la température ambiante en fonction de la température réglée et offre un environnement confortable.

- Si l'appareil fonctionne en mode ia/auto et que le bouton Marche / Arrêt est enfoncé, le fonctionnement ai/auto s'éteint.



! REMARQUE

Si le produit est un modèle de refroidissement / chauffage, en fonctionnement automatique, la température souhaitée peut être sélectionnée dans la plage de 18 °C ~ 30 °C.

S'il ne fonctionne pas comme vous le souhaitez, sélectionnez un autre mode de fonctionnement.


Lorsque le réglage de la région est réglé sur UAE, la plage de température souhaitée pour sera de 20°C ~ 30°C.

Lorsque le paramètre région est réglé sur ÉGYPTTE, la plage de température souhaitée sera comprise entre 20°C et 28 °C.

Fonctionnement automatique à double valeur seuil

L'unité intérieure gère automatiquement la température ambiante avec les modes de chauffage et de refroidissement grâce à un réglage étendu des plages de température.

Le mode automatique à double valeur seuil peut fonctionner avec le paramètre de double valeur seuil du menu de type de valeur seuil dans USER SETTING (RÉGLAGE UTILISATEUR) qui est recommandé en Amérique du Nord.

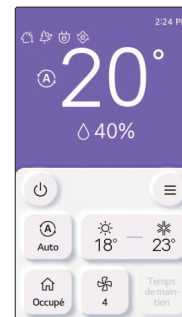

Mode de fonctionnement		Réglage de la température
Automatique	Refroidissement	10~37.5 °C (50~99 °F)
	Chauffage	4~32 °C (40~90 °F)

! REMARQUE

- La fonction de chauffage automatique ne fonctionne que sur les modèles de refroidissement et de chauffage.
- La fonction de chauffage automatique ne fonctionne pas sur les modèles de refroidissement uniquement.

Fonctionnement refroidissement puissant

Le refroidissement puissant abaisse rapidement la température intérieure.

Température souhaitée : 18 °C (EAU/ÉGYPTE : 20 °C)

Vitesse du ventilateur : vitesse du ventilateur puissante

Sens du ventilateur : sens du ventilateur actuel

- Pendant le refroidissement puissant, si la vitesse du ventilateur ou la température souhaitée est modifiée, le refroidissement puissant est effacé et il fonctionne en mode de fonctionnement de refroidissement.

- Pendant le refroidissement puissant, si vous appuyez sur le bouton [Marche / Arrêt], l'opération de refroidissement puissant s'arrête et lorsque vous appuyez à nouveau sur le bouton [Marche / Arrêt], elle fonctionne en mode de fonctionnement de refroidissement.



Fonctionnement chauffage puissant

Le chauffage puissant augmente la température intérieure rapidement.

Température souhaitée : 30 °C (ÉGYPTE : 28 °C)

Vitesse du ventilateur : vitesse du ventilateur puissante

Sens du ventilateur : sens du ventilateur actuel

- Si vous réglez la vitesse du ventilateur ou la température voulue lors de l'utilisation du chauffage puissant, la fonction est désactivée et le mode de fonctionnement du chauffage est activé.

- Si vous appuyez sur le bouton [Marche / Arrêt] lors de l'utilisation du chauffage puissant, la fonction s'arrête. Si vous appuyez à nouveau sur le bouton [Marche / Arrêt], le mode de fonctionnement du chauffage est activé.



Ice Cool Power

La fonction Ice Cool Power refroidit la pièce plus rapidement qu'un refroidissement normal.

Température cible : 18 °C

Vitesse du ventilateur : très élevée

Durée de fonctionnement : 30 minutes (selon le modèle, la durée est de 30 minutes ou d'une heure. Une fois la durée définie écoulée, l'appareil repasse en mode Refroidissement avec la vitesse du ventilateur réglée sur Élevé et une température cible de 18 °C.)

Direction du flux d'air : direction actuelle du flux d'air


- Si la vitesse du ventilateur ou la température cible est ajustée pendant que la fonction Ice Cool Power est active, celle-ci est annulée et le climatiseur bascule en mode Refroidissement.

- Si le bouton [Power] (Alimentation) est enfoncé pendant que la fonction Ice Cool Power est active, celle-ci s'arrête. En appuyant à nouveau sur le bouton [Power], le climatiseur démarre en mode Refroidissement.



Réglage de température

Vous pouvez régler la température souhaitée en appuyant sur les boutons HAUT / BAS. Il vous indique la température souhaitée réglée.

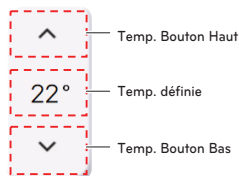

Mode	Description
Refroidissement	Si la température souhaitée est supérieure à la température intérieure, il n'y a pas de refroidissement. Réglez la température plus bas que la température intérieure. Vous pouvez sélectionner entre 18 °C ~ 30 °C (16 °C ~ 30 °C).
Chauffage	Si la température désirée est inférieure à la température intérieure, le chauffage ne fonctionne pas. Réglez la température plus haut que la température intérieure. Vous pouvez sélectionner entre 16 °C ~ 30 °C.
Auto	Pour les produits de refroidissement/chauffage, vous pouvez sélectionner dans la plage de 18 °C ~ 30 °C. Pour refroidir un produit exclusif, vous pouvez sélectionner Chaud, Un peu chaud, Adéquat, Un peu froid, et Froid. Pour le point de consigne double, la plage de température est de 10 à 37,5 °C en mode refroidissement et de 4 à 32 °C en mode chauffage.

! REMARQUE

- Lorsque le réglage de la région est réglé sur UAE, la plage de température souhaitée pour les modes Cool et Auto sera de 20°C ~ 30°C.
- Lorsque le paramètre région est réglé sur Égypte, la plage de température souhaitée est comprise entre 20 °C et 30 °C pour le mode Froid, entre 16 °C et 28 °C pour le mode Chauffage, et entre 20 °C et 28 °C pour le mode Auto.
- Lorsque la fonction Soft Air est activée, la température cible en mode Refroidissement ne peut être réglée qu'entre 24 °C et 30 °C.
- Si la température cible ne peut pas être réglée comme vous le souhaitez, vérifiez la direction du flux d'air.

Contrôle de la température de la pièce

Vous pouvez vérifier la température intérieure actuelle.

- Dans l'écran principal de la télécommande, vous pouvez vérifier la température intérieure.



! REMARQUE

La répartition de la température n'est pas uniforme dans l'espace d'installation de la télécommande. Il peut donc y avoir une légère différence entre la température ressentie et la température ambiante indiquée par la télécommande


Selon la valeur de réglage du type de commande

- Type d'utilisation : Unique
Fahrenheit: 52~99 °F
- En dessous de 52 °F: affiche « LO »
- Au-dessus de 99 °F: affiche « HI »
Celsius: 10.5~39.5 °C
- En dessous de 10.5 °C: affiche « LO »
- Au-dessus de 39.5 °C: affiche « HI »
- Type d'utilisation : Double
Fahrenheit: 34~99 °F
- En dessous de 34 °F: affiche « LO »
- Au-dessus de 99 °F: affiche « HI »
Celsius: 0.5~39.5 °C
- En dessous de 0.5 °C: affiche « LO »
- Au-dessus de 39.5 °C: affiche « HI »

Selon l'emplacement de la sonde thermique, il peut y avoir un écart entre la température réelle de pièce et celle qui est affichée.

Réglage de la vitesse du ventilateur

Vous pouvez régler la vitesse du ventilateur en appuyant sur le bouton HAUT / BAS de la vitesse du ventilateur. Il vous montre la vitesse du ventilateur réglée.

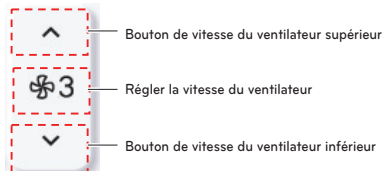

1	Super basse
2	Bas
3	Milieu
4	Élevée
5	Alimentation
A	Auto


! REMARQUE

Pour certains produits, la vitesse du ventilateur peut ne pas être disponible.

Réglage du mode / de la température (Ventilation)

Le mode de fonctionnement de la ventilation (ventilation générale et ventilation de type refroidissement direct) prend en charge les modes de fonctionnement suivants :

※ Certains produits peuvent ne pas prendre en charge certains modes de fonctionnement.

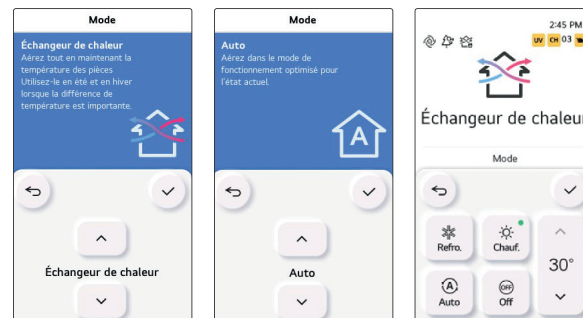


Mode	Classification	Description
Auto		Il mesure la température intérieure du système de ventilation et la température extérieure pour le fonctionnement automatique en mode de ventilation optimale.
Échange de chaleur	Mode de fonctionnement de la ventilation généralement pris en charge par les produits de ventilation	Il s'agit du mode de ventilation avec à la fois l'alimentation / l'évacuation par l'échangeur de chaleur. Il est adapté à une utilisation en été/hiver lorsque la différence de température intérieure/extérieure est importante.
Dérivation		Il s'agit de la ventilation où l'air évacué est ventilé sans passer par l'échangeur. Il convient de l'utiliser au printemps/automne ou lorsque la contamination intérieure est importante.
Refroidissement		Refroidit la pièce à la température souhaitée
Chauffage		Il fournit de l'air chaud à la pièce.
Auto	Mode de fonctionnement du climatiseur prend en charge la ventilation de type refroidissement direct	Le produit fournit automatiquement la vitesse appropriée du ventilateur en fonction de la température de la pièce.
Arrêter		Il arrête le fonctionnement du climatiseur du produit.
Température		La température souhaitée peut être réglée à l'aide des boutons Haut et Bas, et la température réglée peut être vérifiée.

※ Le mode de fonctionnement du climatiseur de la ventilation à refroidissement direct est composé séparément du mode de fonctionnement de la ventilation.

Réglage de la vitesse du ventilateur (Ventilation)

Vous pouvez facilement contrôler la vitesse du ventilateur souhaitée.


※ Le ventilateur automatique ne peut être utilisé que lorsque le capteur de contamination de l'air (CO2, COVT) est installé.

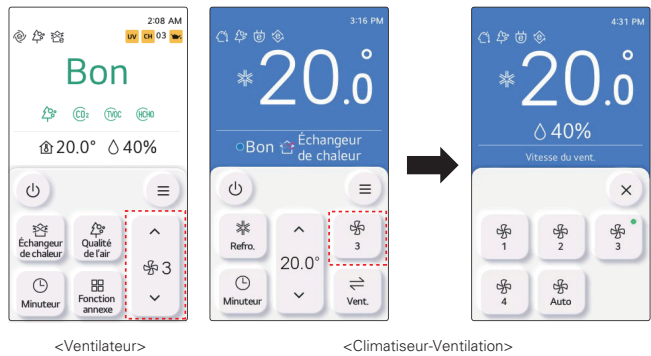

Classification	Description
	Lorsque le bouton de vitesse du ventilateur est enfoncé, vous accédez à l'écran de réglage de la vitesse du ventilateur.
	En appuyant sur le bouton de l'interrupteur, vous pouvez basculer entre les écrans d'accueil du climatiseur et de la ventilation.

Qualité de l'air

Lorsque vous appuyez sur le bouton Nettoyage de l'air, la fenêtre contextuelle de propreté détaillée de l'air apparaît.

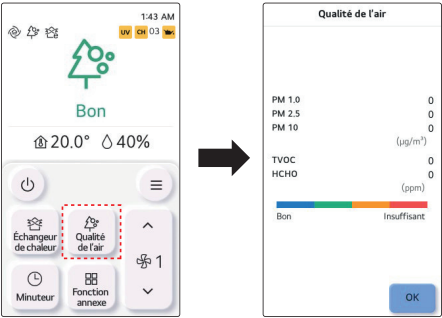

Classification	Description
Informations sur le capteur de poussière	- Vous pouvez vérifier les informations sur le capteur installé. - Vous pouvez vérifier l'état du capteur de poussière à l'aide de chiffres et de valeurs de niveau de couleur.
Guide des couleurs	Des conseils sur les indicateurs par couleur sont fournis. (Afficher 4 niveaux ou 6 niveaux selon les paramètres de l'installateur).

Raccourci d'Accueil

La fonction de Raccourci d'accueil place les fonctions fréquemment utilisées sur l'écran d'accueil.

Lorsque vous appuyez et maintenez enfoncé le bouton de la minuterie sur l'écran d'accueil pendant 5 secondes, vous accédez à l'écran où vous pouvez sélectionner les fonctions.


En sélectionnant la fonction souhaitée et en appuyant sur le bouton OK, vous pouvez changer la fonction sur l'écran d'accueil en fonction sélectionnée.



Réglages de la minuterie

Lorsque vous appuyez sur le bouton de la minuterie, vous accédez à l'écran où vous pouvez réserver une heure.

Vous pouvez passer à l'écran des détails en sélectionnant le menu à régler dans l'écran de réglage de la minuterie.

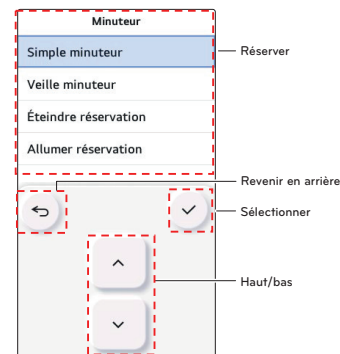

- Minuterie simple : Planifiez facilement quand allumer ou éteindre le produit.

REMARQUE

- Si le produit est allumé, il s'éteint après que le temps défini se soit écoulé.
- Si le produit est éteint, il s'allume après que le temps défini se soit écoulé.
- Si le produit est allumé ou éteint avant que la minuterie simple ne commence à fonctionner, la minuterie réglée est annulée.

- Minuterie de mise en veille : Allumez ou éteignez le climatiseur en mode veille après une certaine période avant de dormir.

REMARQUE

- La minuterie de mise en veille peut être réglée lorsque le produit fonctionne.
- Si le produit est éteint avant que la minuterie de mise en veille ne commence à fonctionner, la minuterie réglée est annulée.

- ARRÊT : Le produit s'éteint automatiquement lorsqu'il atteint l'heure réservée.


- MISE EN MARCHÉ : Le produit s'allume automatiquement lorsqu'il atteint l'heure réservée.

REMARQUE

- La minuterie d'ACTIVATION n'est pas annulée même si le produit s'allume ou s'éteint avant que la minuterie ne commence à fonctionner.

Minuterie simple / de mise en veille

Appuyez sur le bouton HAUT / BAS pour sélectionner le mode de réservation, puis appuyez sur le bouton OK pour entrer dans le mode de réservation souhaité.

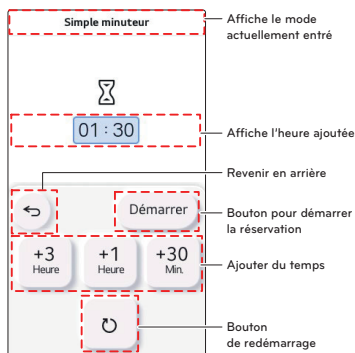

- Vous pouvez ajouter de l'heure à la réservation en appuyant sur les boutons Ajouter une heure. Réglez l'heure souhaitée et appuyez sur le bouton Démarrer pour activer la réservation et passer à l'écran d'accueil.



- Vous pouvez ajouter un temps égal au temps du bouton (3 H. / 1 H. / 30 Min).

- Si le produit fonctionne, le produit s'arrêtera après le temps supplémentaire. Si le produit est arrêté, le produit commencera à fonctionner après le temps supplémentaire.


! REMARQUE

Le temps de réservation ne peut pas dépasser 7 heures. En cas de dépassement, une fenêtre contextuelle de notification apparaîtra.

Si vous appuyez sur Retour pendant le réglage de l'heure, les réglages ne seront pas enregistrés et vous reviendrez à l'écran précédent.


- Lorsque la réservation est activée, les boutons Ajouter une heure disparaissent et l'état actuel s'affiche comme sur l'écran ci-dessous.

- Lorsque vous appuyez sur le bouton Annuler la réservation, la réservation est annulée et vous passez à l'écran de la minuterie initiale.

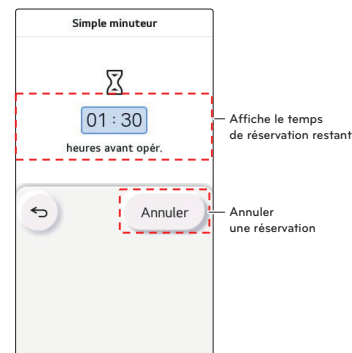

ARRÊT / ÉTEINDRE

Appuyez sur le bouton HAUT / BAS pour sélectionner le mode de réservation, puis appuyez sur le bouton OK pour entrer dans le mode de réservation souhaité.

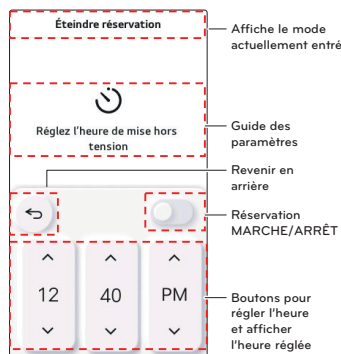


- Vous pouvez régler l'heure d'activation / désactivation en appuyant sur les boutons pour régler l'heure. Une fois que vous avez défini l'heure souhaitée, appuyez sur le bouton d'ACTIVATION / DÉACTIVATION de la réservation pour activer la réservation et passer à l'écran d'accueil.

! REMARQUE

Lors du réglage de l'heure, il peut être réglé par incréments de 10 minutes.

Lorsque la réservation est activée, les boutons pour régler l'heure disparaissent et l'état actuel s'affiche comme sur l'écran ci-dessous.

Lorsque la réservation passe de ACTIVÉE à DÉSACTIVÉE, la réservation est annulée et vous passez à l'écran initial du minuteur.

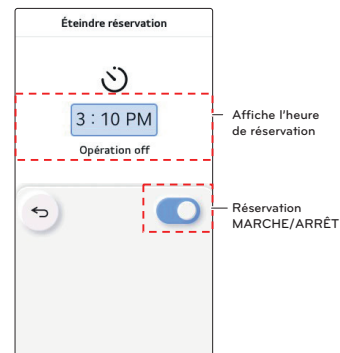

! REMARQUE


Vous pouvez configurer pour DÉSACTIVER de la même manière.

Vous pouvez vérifier l'état actuel de la réservation dans la barre d'état en haut de l'écran d'accueil.



ÉCRAN DU MENU

Appuyez sur le bouton menu de l'écran d'accueil pour accéder à l'écran Menu.

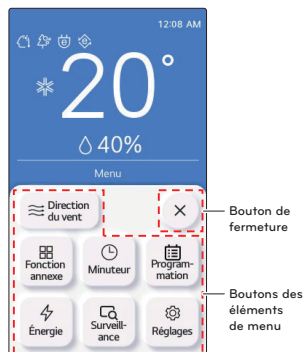


Bouton de menu	Description
	Appuyez sur le bouton pour accéder à l'écran de sélection de la direction du vent.
	Appuyez sur le bouton pour accéder à l'écran sous-fonction.
	Appuyez sur le bouton pour accéder à l'écran de réglage de la programmation.
	Appuyez sur le bouton pour accéder à l'écran de surveillance de l'énergie.
	Appuyez sur le bouton pour accéder à l'écran de surveillance.
	Appuyez sur le bouton pour accéder à l'écran de réglage.
	Appuyez sur le bouton de fermeture pour revenir à l'écran d'accueil.

Direction du vent

Appuyez sur le bouton de direction du vent sur l'écran de menu pour accéder à l'écran associé. Sélectionnez la direction du vent souhaitée à l'aide des boutons ∇ et Δ , puis appuyez sur le bouton OK pour revenir à l'écran d'accueil.

Les descriptions de chaque direction du vent se trouvent sur l'écran de sélection.

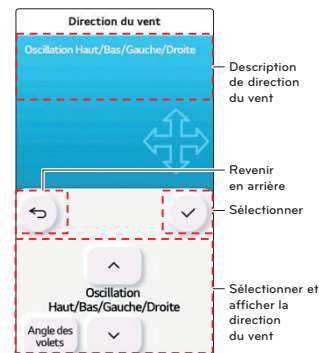

REMARQUE

Cette fonction est uniquement disponible pour certains produits.

Contrôle de l'angle des volets

Vous pouvez régler l'angle de soufflage du ventilateur.



Bouton de menu	Description
	Sélectionnez pour régler toutes les palettes en même temps
	Réglé pour contrôler chaque palette individuellement
	Sélectionner la palette lors du contrôle individuel
	Régler l'angle de la palette sélectionnée
	Bouton de commande standard Fixez toutes les palettes à l'étape 3

! REMARQUE

Ces fonctions ne sont pas prises en charge dans les produits sans ailettes.

Informations sur les palettes par produit


icône	Description
	1-palette 1 Contrôle - Lors de la connexion d'une unité intérieure avec une palette - Lorsque toutes les palettes sont sélectionnées simultanément avec le bouton Tout - Lors de la fixation de toutes les palettes à l'étape 3 avec le bouton de commande standard
	2-palette 2 Contrôle - Lors de la connexion d'une unité intérieure avec deux palettes
	4-palette 2 Contrôle - Lors de la connexion d'une unité intérieure à quatre palettes, les palettes supérieures et inférieures et les palettes gauche et droite sont contrôlées ensemble (contrôle individuel impossible)
	4-palette 4 Contrôle - Lors du raccordement d'une unité intérieure à quatre palettes (commande individuelle)

Informations sur l'angle de la palette

icône	Description	icône	Description
	Étape 1		Étape 4
	Étape 2		Étape 5
	Étape 3		Étape 6

Fonction annexe

Appuyez sur le bouton de sous-fonction sur l'écran de menu pour accéder à l'écran associé. Vous pouvez activer / désactiver la sous-fonction en appuyant sur le bouton correspondant.

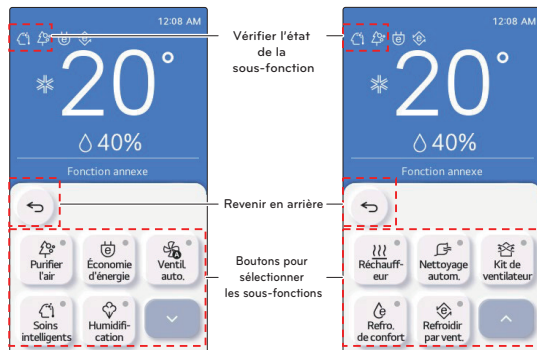

Bouton de menu	Description
	La sous-fonction est activée
	La sous-fonction est désactivée

Réglage de Purification de l'air

Il rend l'air intérieur propre et agréable.



! REMARQUE

La fonction de purification de l'air est une fonction supplémentaire, et elle peut ne pas être affichée / utilisée dans certains produits.

Si vous souhaitez purifier l'air en une seule opération, réglez la purification de l'air en mode éolien uniquement.

Réglage du ventilateur automatique

Il s'agit d'une fonction permettant de régler la commande du ventilateur de l'unité intérieure lorsque l'unité extérieure s'éteint thermiquement après avoir atteint la température cible du produit.

- Lorsqu'il est réglé sur Désactivé : En mode de refroidissement, le ventilateur fonctionne à basse vitesse et pendant le chauffage, le ventilateur fonctionne périodiquement pour éliminer la chaleur latente.
- Lorsqu'il est réglé sur Activé : Le ventilateur s'arrête lorsque l'unité extérieure est éteinte thermiquement et fonctionne à la vitesse du ventilateur.



! REMARQUE

La fonction ventilateur automatique est une fonction supplémentaire, et elle peut ne pas être affichée / utilisée dans certains produits.

Entretien intelligent IA

Il s'agit d'une fonction qui utilise l'IA pour gérer l'intérieur de manière agréable et économiser de l'énergie.



! REMARQUE

- Lorsque l'option Entretien intelligent IA est activée, elle s'affiche en haut à gauche de l'écran principal.
- Lorsque les conditions de fonctionnement ne correspondent pas à l'Entretien intelligent IA, l'état de veille s'affiche sur l'écran de surveillance.
- Entretien intelligent IA peut ne pas être affiché / exécuté dans certains produits.
- Entretien intelligent IA ne fonctionne que lorsque le produit est en train de refroidir ou de chauffer.
- Vous pouvez avoir l'impression que le refroidissement ou le chauffage sont faibles en raison de l'opération d'économie d'énergie de Entretien intelligent IA.
- Réglez précisément la date et l'heure de la télécommande et du contrôleur central lors de l'installation du moteur IA.
- Si vous ne réglez pas la date et l'heure, il se peut que la valeur du résultat affichée soit incorrecte.
- Le site connecté à notre contrôleur central donne la priorité aux réglages de la date et de l'heure du contrôleur central par rapport à ceux de la télécommande filaire.
- S'il s'agit d'un modèle pour le refroidissement/chauffage, la fonction Entretien intelligent IA n'est pas disponible pendant le fonctionnement simultané du refroidissement et du chauffage.

Réglage du réchauffeur électrique

C'est la fonction de renforcer la capacité de chauffage en allumant le chauffage électrique pendant l'opération de chauffage.



! REMARQUE

Il ne peut être sélectionné que pendant l'opération de chauffage.
La fonction de chauffage est une fonction supplémentaire, et elle peut ne pas être affichée / utilisée dans certains produits.

Réglage du kit de ventilation

Fonction permettant le fonctionnement d'un kit de ventilation en option avec des unités intérieures



! REMARQUE

La fonction kit de ventilation est une fonction supplémentaire, et elle peut ne pas être affichée / utilisée dans certains produits.

Réglage de refroidissement de confort

Le refroidissement de confort est la fonction permettant de contrôler automatiquement la force de refroidissement pour maintenir la sensation agréable sans éteindre le produit une fois que la température intérieure a atteint la température souhaitée.



! REMARQUE

La fonction de refroidissement de confort est une fonction supplémentaire, et elle peut ne pas être affichée / utilisée dans certains produits.

La fonction de refroidissement confort n'est possible que lorsque le produit est en cours de refroidissement.

Réglage d'économie d'énergie

La fonction de refroidissement à économie d'énergie est la fonction permettant de contrôler la température souhaitée pendant l'opération de refroidissement afin d'améliorer le confort de l'utilisateur et d'améliorer les performances d'économie d'énergie.



! REMARQUE

La fonction d'économie d'énergie est une fonction supplémentaire, et elle peut ne pas être affichée / utilisée dans certains produits.

La fonction d'économie d'énergie n'est possible que lorsque le produit est en cours de refroidissement.

Réglage d'humidification

C'est la fonction d'activer l'humidificateur installé dans le produit lorsque l'air intérieur est sec.



! REMARQUE

La fonction d'humidification est une fonction supplémentaire, et elle peut ne pas être affichée / utilisée dans certains produits.

Réglage du robot nettoyeur

La fonction du robot nettoyeur est la fonction permettant d'effectuer automatiquement le nettoyage du filtre avec le nettoyeur dans le produit lorsque le climatiseur est utilisé pendant une certaine période de temps.



! REMARQUE

- Elle peut être réglée 30 secondes lorsque l'opération est arrêtée.
- La fonction du robot nettoyeur est une fonction supplémentaire, et elle peut ne pas être affichée / utilisée dans certains produits.

Refroidissement par ventilation

Une fonction pour économiser de l'énergie en utilisant de l'air extérieur frais pendant l'opération de refroidissement avec le produit de ventilation verrouillé.



! REMARQUE

- La fonction de refroidissement à économie d'énergie avec verrouillage de la ventilation est une fonction supplémentaire qui peut ne pas apparaître/fonctionner dans certains produits.
- La fonction de refroidissement par économie d'énergie avec verrouillage de la ventilation ne peut fonctionner que lorsque le climatiseur est en mode refroidissement et que la ventilation est en marche.

Sous-fonction (Ventilation)

Vous pouvez modifier le fonctionnement supplémentaire du produit de ventilation.

Rapide

Il se ventile en peu de temps.

Il s'agit d'une fonction permettant de faire fonctionner plus efficacement la fonction de ventilation grâce au réglage rapide qui est un fonctionnement supplémentaire du produit de ventilation.



Économies d'énergie

Il assure la fonction d'économie d'énergie tout en ventilant efficacement.





! REMARQUE

- Le fonctionnement supplémentaire de la ventilation générale et de la ventilation à refroidissement direct est le même.
- Les méthodes de réglage des fonctions supplémentaires du produit de ventilation (purification de l'air/chauffage/humidification/ventilateur automatique) sont les mêmes que pour le climatiseur.

PROGRAMMATION

Appuyez sur le bouton Programmation pour passer à l'écran des réglages.

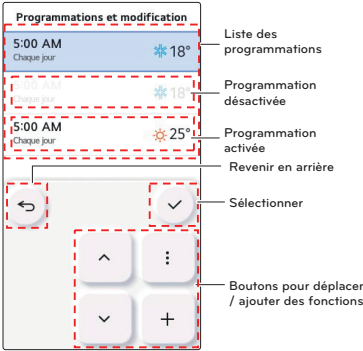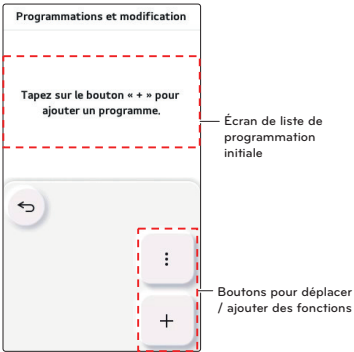

Liste des programmations

Affiche un résumé des paramètres de mode/réglage de la température et de programmation. Vous pouvez en configurer jusqu'à 30 dans l'ordre dans lequel ils ont été ajoutés.


- Sélectionnez la liste souhaitée avec les boutons V et ^, puis appuyez sur le bouton OK pour accéder à l'écran Modifier les programmations de la liste sélectionnée.

Bouton	Description
	Fonctions supplémentaires - Vous pouvez activer l'écran fonctions supplémentaires prises en charge.
	Ajouter - Accédez à l'écran Ajouter une liste de programmation.

Ajouter une programmation

Appuyez sur le bouton  de l'écran Réglages de programmation pour accéder à l'écran Ajouter une programmation.

Sélectionnez la liste souhaitée avec les boutons ∇ et Δ , puis appuyez sur le bouton OK pour accéder à l'écran Modifier les programmations de la liste sélectionnée.

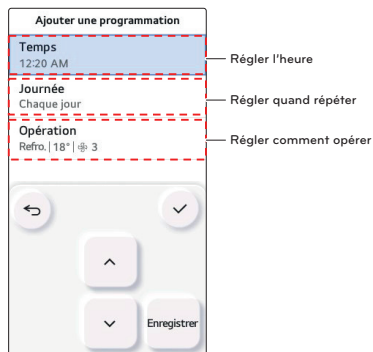

Bouton	Description
	Enregistrer la programmation - Vous pouvez enregistrer le contenu de la programmation réglée.

Régler l'heure

Vous pouvez régler l'heure.

Sélectionnez l'heure souhaitée avec les boutons ∇ et Δ , puis appuyez sur le bouton OK pour accéder à l'écran Modifier les programmations. Le réglage de l'heure est arrondi aux 10 minutes.



Régler quand répéter

Vous pouvez répéter l'horaire.

Sélectionnez le bouton des jours souhaités et appuyez sur le bouton « OK » pour passer à l'écran Modifier les programmations.


- La valeur par défaut est affichée Tous les jours.
- Du lundi au dimanche, « Tous les jours »
- Lorsqu'il est réglé du lundi au vendredi, « Jour de semaine »
- Lorsqu'il est réglé du samedi au dimanche, « Week-end »
- Lorsqu'il est défini sur un jour spécifique de la semaine, répertorie les jours



Régler comment opérer

Vous pouvez définir le fonctionnement détaillé de la programmation.


- Après avoir réglé le mode, la température souhaitée et la vitesse du ventilateur, appuyez sur le bouton OK pour accéder à l'écran Modifier les programmations.
- Après avoir réglé l'heure, la répétition et l'opération, appuyez sur le bouton Enregistrer sur l'écran Modifier les programmations pour l'ajouter à la liste des programmations.

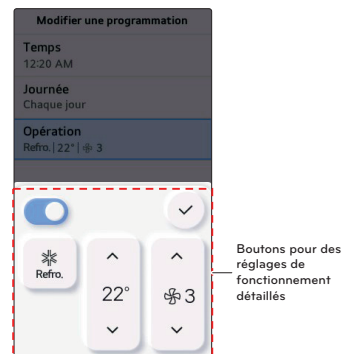

Modifier une programmation

Si vous devez modifier la programmation réglée, sélectionnez-le dans la liste des programmations et appuyez sur le bouton « OK » pour accéder à l'écran Modifier les programmations.

- Accédez à la liste, définissez-la de la même manière que vous ajoutez une programmation, puis appuyez sur le bouton Enregistrer pour terminer la modification de la programmation.

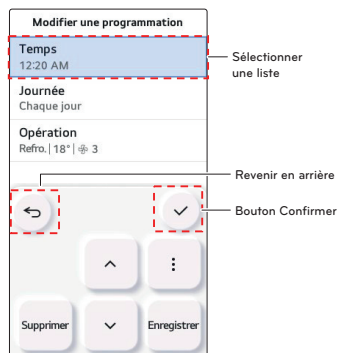


Supprimer une programmation

Lorsque vous accédez à la liste de l'horaire que vous souhaitez supprimer et appuyez sur le bouton Supprimer, une fenêtre contextuelle apparaîtra pour supprimer la programmation. Appuyez sur le bouton OK pour supprimer la liste.


Désactiver la programmation

Appuyez sur le bouton [] sur l'écran Modifier les programmation pour activer ou désactiver la liste des programmations sélectionnée.

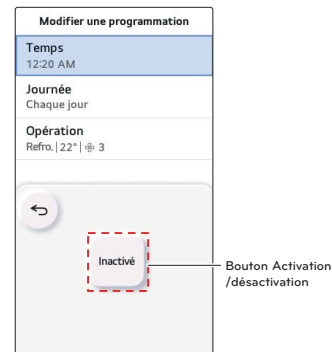


Définir la programmation des Vacances/Initialisation

Appuyez sur le bouton  Fonctions supplémentaires sur l'écran de la liste de programmation pour accéder à l'écran où vous pouvez définir des fonctions supplémentaires.

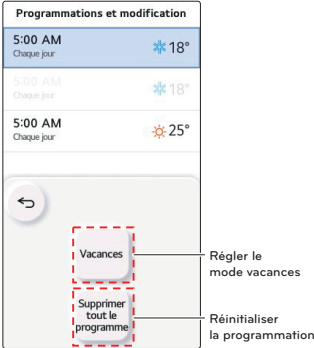


Bouton	Description
	Régler le mode vacances - Passez à l'écran de la période de réglage des vacances.
	Réinitialiser la programmation - Réinitialise la liste de programmation enregistrée.

Appuyez sur le bouton Définir les vacances pour accéder à l'écran Paramètres.

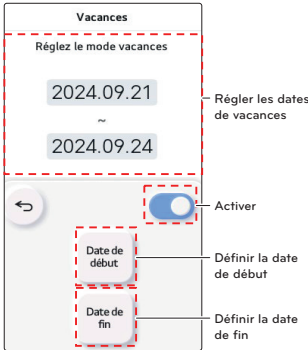

Bouton	Description
	Activer le bouton de vacances - Activer / Désactiver
	Définir la date de début - Accédez à l'écran pour définir la date de début.
	Définir la date de fin - Passez à l'écran pour définir la date de fin.

Sélectionnez les boutons définir la date de début / fin pour accéder à l'écran des paramètres de date.
- Après avoir sélectionné l'année, le mois et le jour, appuyez sur le bouton OK pour régler la date.

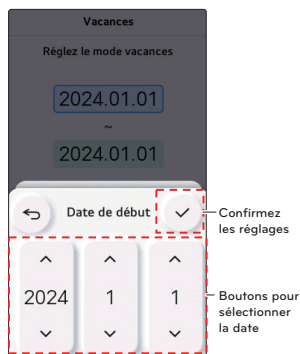

Maintien de l'horaire (horaire temporaire)

Le programme en cours est mis en pause et un autre mode de fonctionnement fonctionne temporairement.



① Affiche le type de mise en attente de la programmation.

② Affiche la durée de la fonction de mise en attente de la programmation. Permet de régler l'heure.

Nom de la fonction	Option
Planifier le temps de maintien	Programme suivant, 30 minutes, 1 Heure, 1 Heure 30 minutes, 2 Heure, 2 Heure 30 minutes, 3 Heure, 4 Heure, En permanence

③ Sélectionner cette option pour annuler la mise en attente de la programmation.

REMARQUE


- Si l'un des quatre éléments (mode / réglage de la température / mode de conservation / débit) est modifié, la fonction de maintien de la programmation démarre.
- Le type de blocage de la programmation est déterminé par le poste modifié.
- La durée de fonctionnement de l'attente programmée est basée sur l'heure réglée dans l'heure actuelle de la télécommande.
- Si vous souhaitez modifier l'heure de mise en attente, sélectionnez l'heure de mise en attente.

ÉNERGIE

Appuyez sur le bouton Énergie sur l'écran de menu pour accéder à l'écran associé.

Énergie instantanée

- Sur l'écran Énergie, vous pouvez vérifier la quantité actuelle d'énergie consommée, l'utilisation accumulée de ce mois et l'utilisation accumulée du mois dernier.

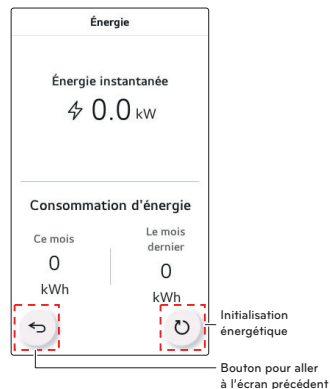

! REMARQUE

Selon le type de produit, certaines fonctions peuvent ne pas être affichées ou disponibles. Elle peut être quelque peu différente de la quantité réelle d'énergie consommée, aussi ne l'utilisez qu'à titre de référence.

Consommation d'énergie du système

Il s'agit d'une fonction qui vous permet de vérifier les économies prévues grâce à l'utilisation de la fonction « Soins intelligents IA » et la consommation d'énergie globale du système.



- Lorsque vous utilisez "Soins intelligents IA", vous pouvez vérifier le taux d'épargne du mois/de l'année en cours calculé par le contrôleur AI.

Consommation électrique cible du système

Sélectionnez la consommation cible du mois pour lequel vous souhaitez définir la consommation d'énergie cible du système pour passer à l'écran des paramètres de consommation cible.

Consommation électrique cible du système

(Unité : kWh)

Mois	Cible	Cette Année	L'Année Dernière
1	--	100	100
2	--	100	100
3	--	--	--
Total	--	200	200

Navigation : Retour, Valider, Haut, Bas, Info

Consommation électrique cible du système

En Jan. dernier, 100 kWh a été utilisé.

Jan. (kWh)

0 0 0 0

Navigation : Retour, Valider, Haut, Bas, Sélectionner

REMARQUE

- Il peut y avoir des différences dans l'utilisation réelle; il faut donc l'utiliser uniquement à titre de référence.
- Si la cible de consommation d'énergie du système fixée est trop faible, cela peut entraîner des performances de refroidissement et de chauffage médiocres.
- Lors du réglage de la fonction « AI Gestion de l'énergie » dans la commande centrale, les fonctions « Cible » et « Réglage de l'énergie cible du système Utilisation » de la télécommande filaire ne peuvent pas être utilisées.
- S'il s'agit d'un modèle pour le refroidissement et le chauffage, la fonction « Consommation électrique cible du système » n'est pas disponible pendant le fonctionnement simultané du refroidissement et du chauffage.

AI Alerte au gaspillage d'énergie

La fonction "AI Alerte au gaspillage d'énergie" apprend les schémas d'utilisation de l'utilisateur et économise de l'énergie grâce à une fonction de notification/arrêt lorsqu'un schéma d'utilisation différent de l'habitude est détecté.

AI Alerte au gaspillage d'énergie

u gaspillage d'énergie / ON

Arrêt automatique de ... ON

Fréquence des notifications

Vitesse d'apprentissage

Navigation : Retour, Valider, Accueil, Haut, Bas, Off, On

AI Alerte au gaspillage d'énergie

AI Alerte au gaspillag... ON

ét automatique de l'appi OFF

Fréquence des notifications

Vitesse d'apprentissage

Navigation : Retour, Valider, Accueil, Haut, Bas, Off, On

AI Alerte au gaspillage d'énergie

AI Alerte au gaspillag... ON

Arrêt automatique de ... OFF

Fréquence des notifications

Vitesse d'apprentissage

Navigation : Retour, Valider, Accueil, Haut, Bas

AI Alerte au gaspillage d'énergie

AI Alerte au gaspillag... ON

Arrêt automatique de ... OFF

Fréquence des notifications

Vitesse d'apprentissage

Navigation : Retour, Valider, Accueil, Haut, Bas


- Lors du réglage de l'«Alerte au gaspillage d'énergie» par l'utilisation, vous pouvez régler l'«Arrêt automatique de l'appareil» ("Utilisé"/"Non Utilisé"), la "Fréquence des notifications" ("Fréquent/Normal/Minimal") et le "Vitesse d'apprentissage (Rapide/Normal/Lent)"
- Une fenêtre contextuelle s'affiche lorsque des gaspillages d'énergie sont détectés. Si le paramètre "Arrêt automatique de l'appareil" est réglé sur "Non Utilisé", une fenêtre contextuelle s'affiche avec le message suivant : "Le climatiseur est utilisé différemment que d'habitude." Il a été éteint pour économiser de l'énergie." Si le paramètre "Arrêt automatique de l'appareil" est réglé sur "Utilisé", une fenêtre contextuelle s'affiche avec le message suivant : "Le climatiseur est utilisé différemment que d'habitude. Il a été éteint pour économiser de l'énergie.", et l'opération est interrompue.
- Si plus de 70 % de l'énergie a été utilisée, un message suivant s'affichera dans la fenêtre contextuelle : « La consommation d'électricité actuelle dépasse 70 % de la quantité d'énergie mensuel cible. À 100 % de la consommation cible, le mode d'économie d'énergie démarre et la fonction de refroidissement est réduite. ». Une fois l'apprentissage de la quantité d'électricité recommandée par l'IA terminé, le message suivant s'affichera dans la fenêtre contextuelle : « Pour économiser de l'énergie, l'IA recommande une quantité d'énergie cible pour la consommation d'électricité. Utilisez la gestion de l'énergie IA pour atteindre cet objectif et économiser de l'énergie. »

! REMARQUE

- Pour activer la fonction AI Alerte au gaspillage d'énergie, le produit doit avoir appris vos habitudes d'utilisation. Cette fonction sera activée une fois que l'apprentissage de l'habitude d'utilisation est terminé.
- Plus la « Taux d'apprentissage du motif » est élevé, plus de nouvelles habitudes seront apprises, même si la différence avec les habitudes apprises précédemment est faible.
- Plus l'« Alerte de gaspillage d'énergie » est élevée, plus le réchauffeur apprendra rapidement de nouvelles habitudes d'utilisation lorsque vos habitudes d'utilisation changent.
- Le message affiché peut varier en fonction de la version de la télécommande et du produit.

SURVEILLANCE

Appuyez sur le bouton de surveillance sur l'écran de menu pour accéder à l'écran associé.

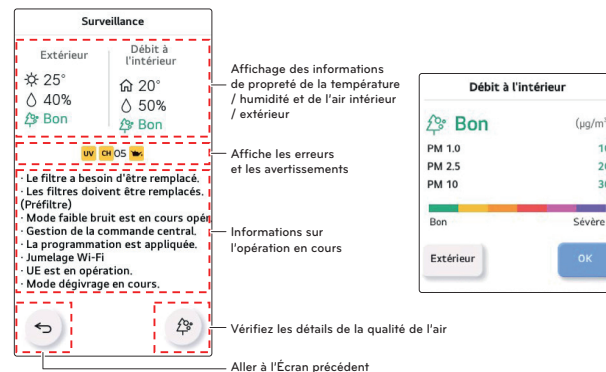

Sur l'écran de surveillance, vous pouvez vérifier les informations sur l'humidité actuelle, la qualité de l'air et le fonctionnement du produit.


Vous pouvez vérifier si le produit a des problèmes via les icônes d'erreur et d'avertissement.

l'icône	Description
	S'affiche lorsqu'une erreur de produit se produit
	S'affiche lorsqu'une erreur liée à UVnano se produit
	S'affiche lorsqu'une erreur liée à l'huile GHP se produit

! REMARQUE

En fonction du produit, il se peut que certaines commandes ne soient pas prises en charge.

Appuyez sur le bouton pour afficher une fenêtre contextuelle dans laquelle vous pouvez consulter des informations détaillées sur la qualité de l'air.

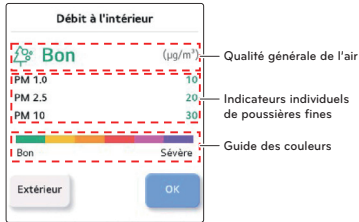

Appuyez sur le bouton OK pour quitter la fenêtre contextuelle et passer à l'écran précédent.


REMARQUE

Le guide des couleurs peut être modifié dans les paramètres de l'installateur.
En fonction du produit, il se peut que certaines commandes ne soient pas prises en charge.

PARAMÈTRES

Appuyez sur le bouton de réglage sur l'écran du menu pour accéder à l'écran des paramètres.

- Sélectionnez la liste souhaitée avec les boutons ∇ et $\blacktriangledup$, puis appuyez sur le bouton OK pour accéder à l'écran de la liste sélectionnée.

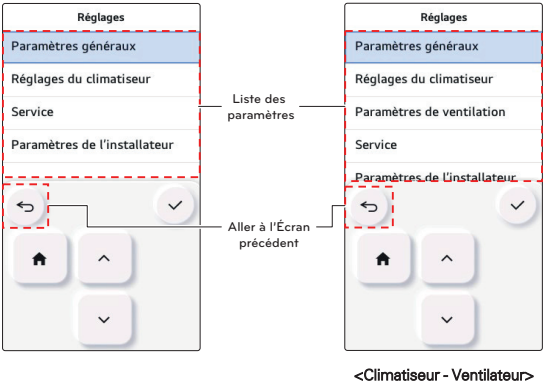

Icon	Description
	Retour à l'écran d'accueil


Paramètres généraux

Vous pouvez sélectionner des paramètres généraux tels que l'heure et les unités et les modifier à votre guise.

- Sélectionnez la liste souhaitée avec les boutons $\vee$ et $\wedge$, puis appuyez sur le bouton OK pour accéder à l'écran de la liste sélectionnée.

Réglage de la langue

Définissez la langue à afficher sur la télécommande.

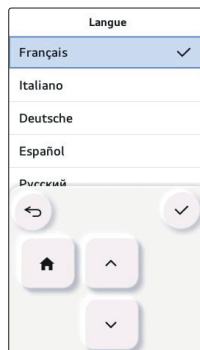

Langue		
한국어	English	Français
Deutsche	Italiano	Español
Русский	Polski	Português
中文	Čeština	Türkçe
Українська	繁體中文	


! REMARQUE

Certains produits peuvent ne prendre en charge que certaines langues.

Type d'utilisation

Vous pouvez régler la méthode de réglage de la température souhaitée sur simple ou double.

- Type unique: Vous pouvez régler la température désirée d'un seul mode de fonctionnement.
 - Si vous choisissez de faire fonctionner le refroidissement, vous ne pouvez régler la température désirée que pour le refroidissement.
 - Si vous choisissez de faire fonctionner le chauffage, vous ne pouvez régler que la température de chauffage souhaitée.
- Double type : Vous pouvez régler la température désirée des modes de fonctionnement de refroidissement et de chauffage en même temps.
 - Il est recommandé aux clients habitués à utiliser des thermostats nord-américains.

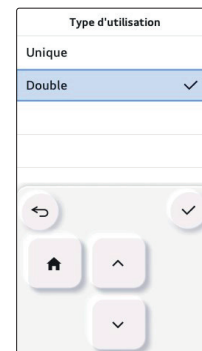

! REMARQUE

- Lorsque le type de consigne est défini sur « Double », il n'est pas possible de modifier le réglage de la ventilation.
- Type d'utilisation peut ne pas s'afficher sur certains produits.

Réglage de l'unité de température

Régler l'unité de température affichée sur la télécommande.

- Dans la liste des paramètres utilisateur, sélectionner la catégorie de réglage de l'unité de température et appuyer sur le bouton [OK] pour passer à l'écran de détail.



Boutons pour régler l'unité de température et l'unité minimale d'affichage

! REMARQUE

La fonction d'unité de température peut ne pas fonctionner ou peut fonctionner différemment dans certains produits.


Vous ne pouvez pas régler l'unité de température dans la télécommande filaire esclave.

Économiseur d'écran

Vous pouvez régler la luminosité de l'écran lorsque vous entrez dans l'écran de veille et combien de temps avant d'entrer dans l'écran de veille lorsqu'il n'y a aucune opération.

- La luminosité peut être réglée sur 4 niveaux: DÉSACTIVÉ / 10 % / 20 % / 30 %.

- Le temps d'entrée de l'écran de veille peut être réglé sur 3 niveaux : 15 sec / 30 sec / 60 sec.

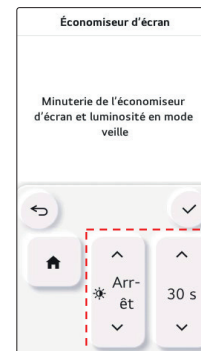

Boutons pour régler la luminosité et l'heure

Réglage de la date

Régler la date affichée sur la télécommande.

- Dans la liste des paramètres utilisateur, sélectionner la catégorie de date et appuyer sur le bouton [OK] pour accéder à l'écran de détail.
- Après le réglage, si vous appuyez sur le bouton [OK], le réglage est sauvegardé et passe à l'écran précédent.




! REMARQUE

L'heure peut être réglée automatiquement lorsque la télécommande et l'unité intérieure sont connectées à l'application LG ThinQ.

Réglage de l'heure

Régler l'heure affichée sur la télécommande.

- Dans la liste des paramètres utilisateur, sélectionner la catégorie de l'heure et appuyer sur le bouton [OK] pour accéder à l'écran de détail.
- Après le réglage, si vous appuyez sur le bouton [OK], le réglage est sauvegardé et passe à l'écran précédent.
- Réglez l'heure et appuyez sur le bouton OK pour terminer le réglage de l'heure.

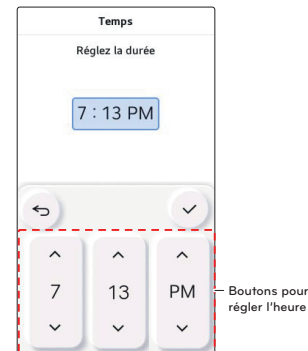


! REMARQUE

La date peut être fixée automatiquement lorsque la télécommande et l'unité intérieure sont connectées à l'application LG ThinQ.

Réglage de l'heure d'été

Définir les dates de l'heure avancée dans la télécommande.


- Dans la liste des paramètres utilisateur, sélectionner la catégorie de réglage de l'heure d'été et appuyer sur le bouton [OK] pour passer à l'écran de détail.
 - Heure d'été: Le système permet d'avancer d'une heure à partir du printemps lorsque le jour est plus long et de revenir en automne lorsque le jour devient plus court.
 - Lorsqu'elle devient 02h00 à la date de début de l'heure d'été, l'heure actuelle devient 03h00 et lorsqu'elle devient 02h00 à la date de fin de l'heure d'été, l'heure actuelle devient 01h00.

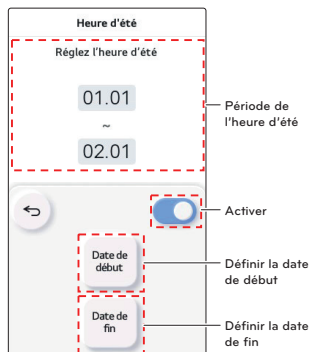

Bouton	Description
	Activer la période de l'heure d'été - Activer / Désactiver - Si la période définie passe, elle est automatiquement désactivée.
	Définir la date de début - Accédez à l'écran pour définir la date de début.
	Définir la date de fin - Passez à l'écran pour définir la date de fin.

Sélectionnez les boutons définir la date de début / fin pour accéder à l'écran des paramètres de date.

- Après avoir sélectionné l'année, le mois et le jour, appuyez sur le bouton OK pour terminer le réglage de la date.

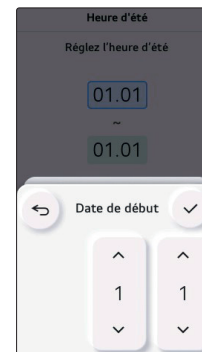


REMARQUE

Cette fonction peut ne pas être disponible lorsque la télécommande et l'unité intérieure sont connectées à l'application LG ThinQ.

Paramètre du mot de passe


Définir le mot de passe pour empêcher toute modification non autorisée des paramètres de la télécommande.

- Sélectionner la catégorie de réglage du mot de passe utilisateur et appuyer sur le bouton [OK] pour passer à l'écran de détail.

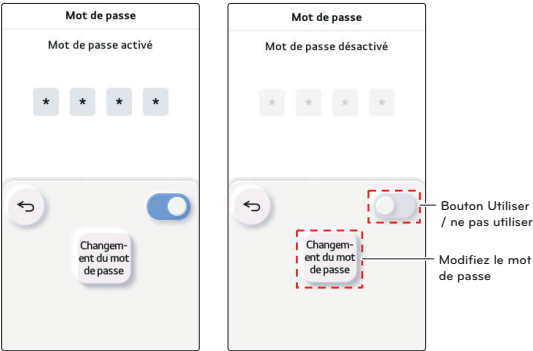


Bouton	Description
	Utiliser / Ne pas utiliser le mot de passe - Utiliser / Ne pas utiliser
	Modifiez le mot de passe - Passez à l'écran Modifier le mot de passe.

Après le réglage, vous pouvez entrer le mot de passe de 0 à 9 avec les boutons $\vee$ et $\wedge$, puis vous déplacer entre les chiffres avec les boutons $<$ et $>$. Appuyez sur le bouton OK pour enregistrer le mot de passe.

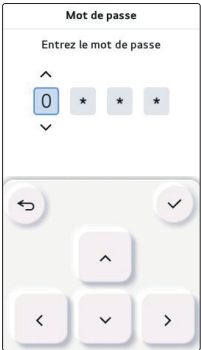


Redémarrer

- Vous pouvez redémarrer le système. Appuyez sur le bouton OK dans la fenêtre contextuelle pour redémarrer le système.

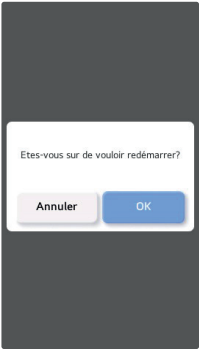

Réglage du verrouillage

- C'est la fonction permettant de verrouiller le bouton de fonctionnement de la télécommande afin que les enfants ou d'autres personnes ne puissent pas l'utiliser sans autorisation.
- C'est la fonction qui permet de limiter la plage de température désirée qui peut être réglée dans la télécommande filaire.

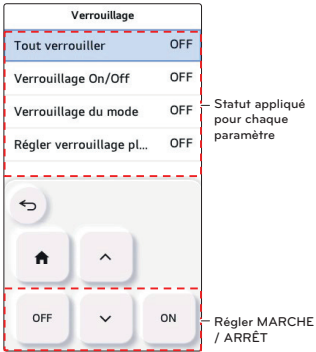

Bouton	Description
ON	Activer la liste sélectionnée
OFF	Désactiver la liste sélectionnée

Lock/Verrou	Description
Verrouillage complet	Cela verrouille tous les boutons de fonctionnement de la télécommande.
Verrouillage Marche/Arrêt	Cela verrouille le bouton de marche / arrêt de la télécommande.
Verrouillage du mode	Il verrouille le fonctionnement du bouton de mode de fonctionnement de la télécommande.
Verrouillage de plage de température	Cette fonction permet de limiter la plage de température souhaitée qui peut être réglée dans la télécommande filaire. - Unique : Limite inférieure : 16~30 °C (60~86 °F) Limite supérieure : 16/18~30 °C (60/64~86 °F) - Double : refroidissement : 10~37.5 °C (50~99 °F) chauffage : 4~32 °C (40~90 °F) ※ Kit de communication AHU (air soufflé) : Limite inférieure : 12~50 °C / Limite supérieure : 12~50 °C


! REMARQUE

Après avoir réglé le verrouillage, lors du contrôle de la fonction, une fenêtre contextuelle concernant le verrouillage de la fonction apparaît sur l'écran d'accueil, vous permettant de vérifier l'état du verrouillage.

Après avoir défini le verrouillage de la plage de température dans le kit de communication AHU (air soufflé), le réglage peut être réinitialisé lorsque la télécommande est connectée à un modèle général.

Appairage Wi-Fi de la télécommande

Pour connecter la télécommande à l'application LG ThinQ, la fonction d'appairage du module Wi-Fi intégré à la télécommande est activée.

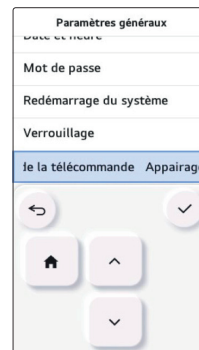


! REMARQUE

La fonction Appairage Wi-Fi de la télécommande n'est disponible que sur les modèles sélectionnés.

Il est recommandé de ne pas utiliser la fonction Appairage Wi-Fi dans les paramètres de la climatisation/ventilation en même temps que cette fonction.


Affichage Humidité

C'est la fonction pour déterminer si l'affichage de l'humidité est présenté sur l'écran principal ou sur l'écran informatif supplémentaire.

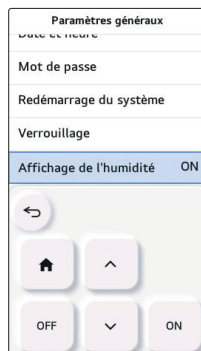


Retour automatique à l'écran principal

Une fonction permettant de déterminer s'il faut utiliser le retour automatique à l'écran principal lorsqu'il n'y a pas de saisie tactile pendant une certaine période.

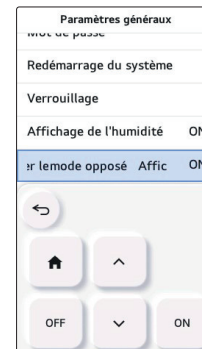



Afficher le mode opposé

Une fonction permettant de définir si la sélection du mode doit être affichée comme indisponible en fonction du fonctionnement de l'unité extérieure lorsque le mode de refroidissement / chauffage est sélectionné dans un produit qui ne prend pas en charge le fonctionnement de refroidissement / chauffage en même temps.

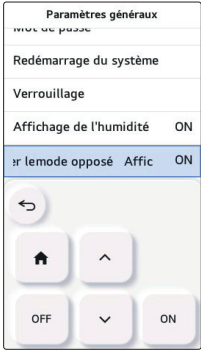

Réglage de la luminosité de la lumière d'affichage du climatiseur

Cette fonction règle la luminosité de la lumière d'affichage de l'unité intérieure.

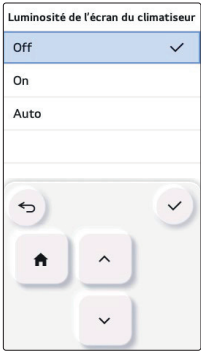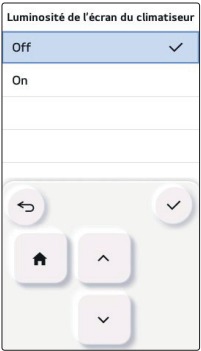


Classification	Valeur
Modèle général	MARCHE, ARRÊT, AUTOMATIQUE
Modèle réglable en luminosité	100 %, 50 %, ARRÊT, AUTOMATIQUE

- ※ Le réglage Automatique n'est disponible que dans les unités intérieures équipées du capteur du corps humain.
- ※ Lorsqu'il est réglé sur Automatique, la luminosité de la lumière d'affichage de l'unité intérieure s'ajustera automatiquement en fonction de l'éclairement détecté par le capteur du corps humain.
- ※ Le réglage Désactivé n'est disponible que dans les unités intérieures qui ont une fonction de contrôle de la luminosité.

Réglage de la luminosité de la qualité d'air du climatiseur

Une fonction pour contrôler la luminosité de l'affichage de la propreté de l'air de l'unité intérieure.

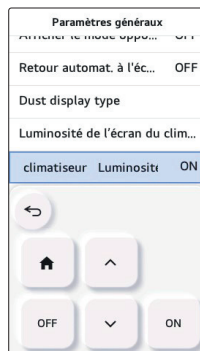

Valeur	
ACTIVÉ	ARRÊT

Paramètres du climatiseur

Réglage de la grille d'élévation

C'est la fonction permettant de faire fonctionner la grille d'élévation pour le nettoyage du filtre de l'unité intérieure.




REMARQUE

La fonction de Grille d'élévation peut ne pas fonctionner sur certains produits.

Réglage du robot nettoyeur

La fonction de nettoyage du robot est la fonction permettant d'effectuer le nettoyage automatique du filtre avec le nettoyeur du produit lorsque le climatiseur est utilisé pendant une certaine période de temps. Il règle le fonctionnement manuel ou automatique du robot nettoyeur.

- Elle peut être réglée 30 secondes après l'arrêt du fonctionnement.

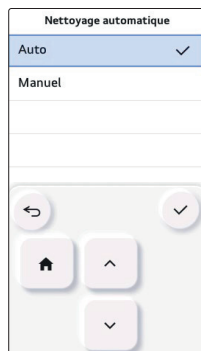

Valeur	Description
Automatique	Il effectue automatiquement le robot nettoyeur lorsque le temps de fonctionnement accumulé de l'unité intérieure dépasse 30 heures
Manuel	Il effectue manuellement le robot nettoyeur.


! REMARQUE

La fonction robot nettoyeur peut ne pas fonctionner sur certains produits.

Réglage de séchage automatique

Séchage automatique est la fonction utilisée pour éliminer la moisissure et l'humidité en séchant l'intérieur de l'unité intérieure après l'opération de refroidissement et quand le produit est éteint.


- Sélectionnez l'heure souhaitée avec les boutons V et ^, puis appuyez sur le bouton OK pour terminer le réglage.

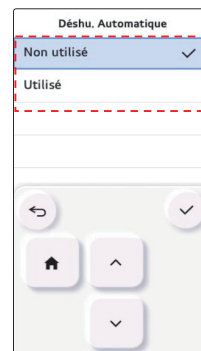

<Modèles généraux>

- Modèles généraux

Valeur	Description
Utilisé	Utilisation de la fonction de séchage automatique
Non utilisé	Ne pas utiliser la fonction de séchage automatique

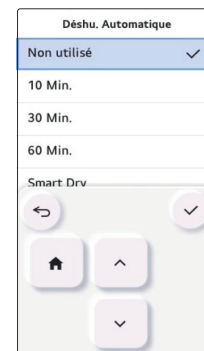

<Modèles où le temps de Séchage automatique peut être sélectionné>

- Modèles où le temps de Séchage automatique peut être sélectionné

Valeur	Description
Hors utilisation	Ne pas utiliser la fonction de séchage automatique
10 min	Maintient le fonctionnement à séchage automatique pendant 10 minutes
30 min	Maintient le fonctionnement à séchage automatique pendant 30 minutes
60 min	Maintient le fonctionnement à séchage automatique pendant 60 minutes
Smart Dry	Règle automatiquement le temps de séchage en jugeant l'humidité intérieure ou les conditions d'opération de séchage. * Dans certains modèles, la vitesse du ventilateur de séchage peut être modifiée sur l'écran de contrôle de la vitesse du ventilateur pendant l'opération de séchage Sèche-linge intelligente, et le temps de séchage peut être réduit en réglant une vitesse de ventilateur élevée. Cependant, pour terminer le séchage, les changements de vitesse du ventilateur ne sont pas reflétés dans le produit de l'unité intérieure cinq minutes avant la fin de l'opération.

! REMARQUE


La fonction Séchage automatique peut ne pas fonctionner sur certains produits.

- Sur certains modèles avec LED, la LED de fonctionnement clignote périodiquement pendant le séchage automatique. (ce n'est pas un dysfonctionnement)
- Lorsque le produit est expédié, la fonction de séchage automatique est verrouillée. Veuillez régler la fonction de séchage automatique si nécessaire.
- Pour certains produits, la fonction de séchage automatique peut ne pas fonctionner si le refroidissement est terminé dans les cinq minutes suivant le démarrage.
- Sur certains modèles, il est possible que les paramètres Auto Dry Duration (Durée de séchage automatique) et Smart Dry (Séchage intelligent) ne s'affichent pas.

Vérification et initialisation de signes de filtre

Lorsqu'il est temps de nettoyer le filtre de l'unité, le message de nettoyage du filtre s'affiche et c'est la fonction permettant de supprimer le message.

- Dans la liste de réglage des fonctions, sélectionnez la catégorie Vérification et initialisation du signe du filtre, puis appuyez sur [OK] pour afficher l'écran de détail.

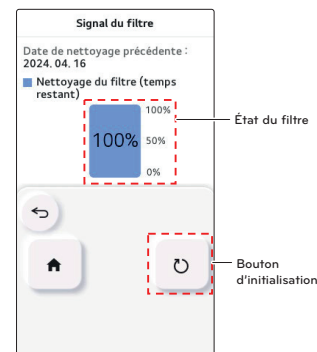

Appuyez sur le bouton de réinitialisation pour afficher la fenêtre contextuelle de confirmation.
Appuyez sur le bouton OK pour terminer la réinitialisation de l'état du filtre.



Panneau de filtre	Description
Bon	Le temps d'utilisation est de 70 % ou moins
Normal	Le temps d'utilisation est de 71 ~80 %
Attention	Le temps d'utilisation est de 81 ~99 %
Mauvais	Le temps d'utilisation est de 100 %

- Lorsqu'il est temps de nettoyer le filtre, le message « Nettoyage ou remplacement du filtre est nécessaire » s'affiche. Accédez à l'écran de détail Vérification et initialisation du signe Filtre.
- Si le produit a la fonction d'afficher le temps restant avant le nettoyage du filtre, même si le message de nettoyage du filtre n'est pas affiché, vous pouvez entrer dans le contrôle et l'initialisation du signe Filtre.
- S'il existe une fonction d'affichage du temps restant, lorsque vous accédez à l'écran de détail du panneau Filtre, vous pouvez voir la consommation et le temps restant.

REMARQUE

- Certains produits disposent d'une fonction Filter Time Remaining (Temps de filtration restant) à laquelle il est possible d'accéder en cochant la case Filter Sign (Panneau Filtre).
- Les filtres sales augmentent le coût de refroidissement ou de chauffage de l'espace climatisé.
- Le message de contrôle du filtre est effacé après un certain temps sans effacement séparé.

Bande morte à point de consigne unique

Bande morte à point de consigne unique est la fonction permettant de régler la bande morte entre le fonctionnement de refroidissement et de chauffage en fonction de la température en mode de fonctionnement IA.

- Sélectionnez la température souhaitée avec les boutons ∇ et Δ , puis appuyez sur le bouton OK pour terminer le réglage.



Valeur
1 ~ 7 °C (Par défaut : 2 °C)

C'est la fonction qui ne peut être utilisée que dans les produits de refroidissement / chauffage.

Exemple d'utilisation

Condition

- 1) Mode : mode IA
- 2) Température : 22 °C
- 3) Bande morte à point de consigne unique : 3 °C

※ Dans les conditions ci-dessus, il fonctionne comme dans le graphique.



REMARQUE

Cette fonction peut ne pas fonctionner sur certains produits.

Bande morte à point de consigne double

Cette fonction définit la différence minimale entre la température désirée de chauffage et de refroidissement en mode double.



Valeur
0~5 °C (0~10 °F)

Réglage de l'Appairage Wi-Fi

C'est la fonction pour exécuter l'activation de la fonction de l'appairage du module Wi-Fi connecté à l'unité intérieure.



!

REMARQUE

La fonction de réglage Wi-Fi peut ne pas fonctionner sur certains produits.

Réglage de refroidissement de confort

C'est la fonction pour régler la valeur de fonctionnement d'économie de confort de l'unité extérieure.

- Sélectionnez l'étape souhaitée avec les boutons ∇ et $\wedge$, puis appuyez sur le bouton OK pour terminer le réglage.




! REMARQUE

La fonction de refroidissement de confort ne fonctionne pas dans la commande de groupe.
La fonction de réglage du refroidissement de confort n'est disponible que sur certains produits.

Réglage de la réduction du bruit du réfrigérant de l'unité extérieure ODU

C'est la fonction qui permet de régler la fonction de réduction du bruit du réfrigérant de l'unité extérieure.

- Sélectionnez la liste souhaitée avec les boutons ∇ et $\wedge$, puis appuyez sur le bouton OK pour terminer le réglage.

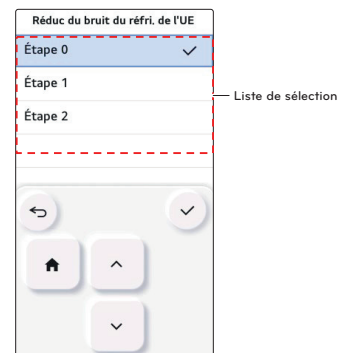

! REMARQUE


La fonction de réduction du bruit du réfrigérant de l'ODU ne peut être réglée que lorsque le réglage M / S de fonctionnement de l'unité extérieure du réglage de l'installateur est défini sur « Maître ».

La fonction de réduction du bruit du réfrigérant ODU n'est disponible que sur certains produits.

Réglage du mode de dégivrage

Modifiez le fonctionnement du mode de dégivrage de l'unité extérieure.

- Sélectionnez la liste souhaitée avec les boutons ∇ et $\wedge$, puis appuyez sur le bouton OK pour terminer le réglage.

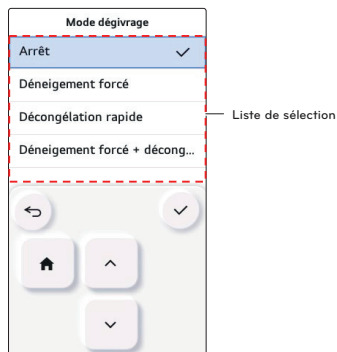

! REMARQUE


La fonction mode de dégivrage ne peut être réglée que lorsque le réglage M/S de fonctionnement de l'unité extérieure du réglage de l'installateur est défini sur « Maître ».
La fonction du mode de dégivrage n'est disponible que sur certains produits.

Réglage du contrôle intelligent de la charge (SLC)

Modifiez la valeur de la phase contrôle intelligent de la charge de l'unité extérieure.

(Le contrôle intelligent de la charge est la fonction qui permet de calculer la température de l'air intérieur, la température de l'air extérieur et l'humidité pour un fonctionnement efficace).

- Sélectionnez l'étape souhaitée avec les boutons ∇ et $\wedge$, puis appuyez sur le bouton OK pour terminer le réglage.

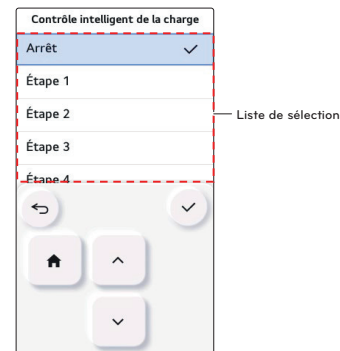


! REMARQUE

La fonction de contrôle intelligent de la charge ne peut être réglée que lorsque la fonction M/S de l'unité extérieure de l'installateur est réglée sur « Maître ».

La fonction de contrôle intelligent de la charge n'est disponible que dans certains produits. Les réglages de l'étape 4 peuvent ne pas être disponibles sur certains produits pour unités intérieures.


Réglage du temps de mode silencieux

C'est la fonction permettant de régler l'heure de début et de fin du fonctionnement en mode faible bruit de l'unité extérieure.

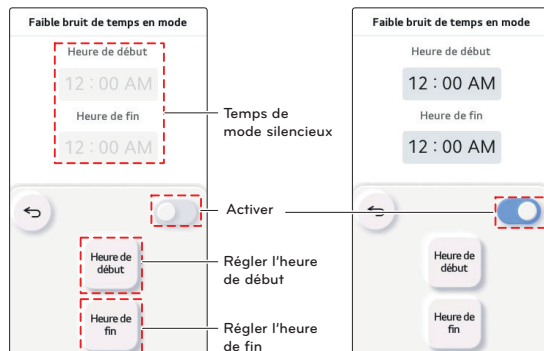

Bouton	Description
	Bouton d'activation de temps du mode silencieux - Activer / Désactiver
	Régler l'heure de début - Passez à l'écran pour régler l'heure de début.
	Régler l'heure de fin - Déplacez-vous vers l'écran pour définir l'heure de fin.

- Après avoir réglé l'heure de début et l'heure de fin, appuyez sur le bouton [OK] pour l'enregistrer et passer à la liste supérieure.
- Si l'heure de début et l'heure actuelle sont les mêmes, le mode silencieux de l'unité extérieure démarre et un message indiquant que l'unité extérieure est en mode silencieux s'affiche sur l'écran de surveillance.
- Si l'heure de fin et l'heure actuelle sont identiques, le mode à faible bruit de l'unité extérieure est annulé.

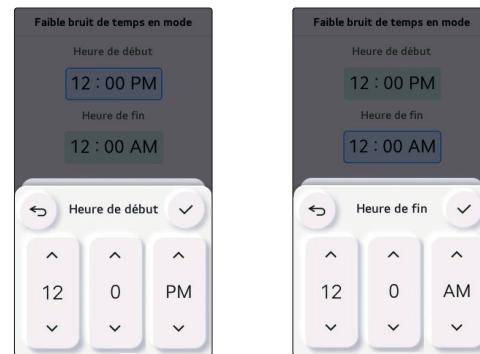

REMARQUE

La fonction de réglage du temps du mode à faible bruit peut être réglée uniquement lorsque le réglage M / S de la fonction de l'unité extérieure du réglage de l'installateur est défini sur "Maître". La fonction de réglage du temps du mode à faible bruit n'est disponible que sur certains produits.

ATTENTION


Si la fonction n'est pas utilisée, veuillez la désactiver.
Lorsque vous passez en mode à faible bruit, la capacité de refroidissement peut être dégradée.

Vitesse du ventilateur automatique avancée

C'est la fonction pour régler l'utilisation automatique du ventilateur en fonction de la température de l'unité intérieure.

C'est la fonction de changer automatiquement la vitesse du ventilateur en fonction de la différence entre la température intérieure et la température souhaitée.

- Utilisez les boutons ∇ et Δ pour sélectionner le réglage, réglez-le avec les boutons MARCHE / ARRÊT.

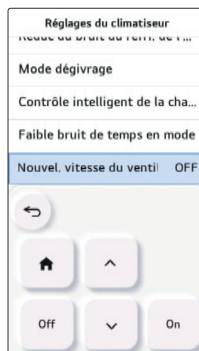


! REMARQUE

La fonction de réglage avancé de la vitesse du ventilateur « Automatique » n'est disponible que sur certains produits.

Sélection du Haut et du Bas

Cette fonction permet de définir l'utilisation des ailettes lors du fonctionnement du produit.

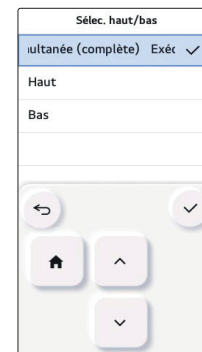

! REMARQUE

La fonction permettant de définir le sens du débit peut ne pas être disponible sur certains produits.

Ma température préférée

Une fonction permettant de définir la température souhaitée en mode de fonctionnement initial lorsque l'utilisateur enregistre une température souhaitée définie.




REMARQUE

La fonction de personnalisation de la température peut ne pas fonctionner sur certains produits.

Réglage de l'économiseur

Fournit de l'air extérieur a une pièce pour économiser de l'énergie qualité a l'intérieur.

- Sélectionnez l'étape souhaitée avec les boutons V et ^, puis appuyez sur le bouton OK pour terminer le réglage.

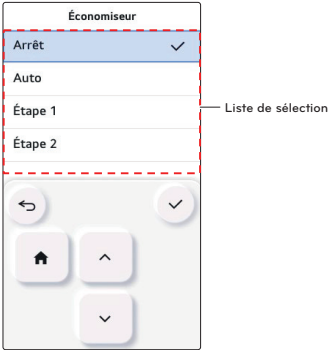

Valeur	Description
Arrêt	Désactiver la fonction économiseur pour maintenir le registre d'air extérieur fermé.
Auto	Au cas où la température de l'air extérieur est inférieure a la température de l'air intérieur lorsque le système de refroidissement fonctionne l'air extérieur est fourni à la pièce pour économiser l'énergie.
Étape 1	Ouvre l'ouverture du registre d'air extérieur d'un étage pour améliorer la qualité de l'air intérieur en introduisant de l'air frais dans la pièce.
Étape 2	Ouvre l'ouverture du registre d'air extérieur en deux étapes pour améliorer la qualité de l'air intérieur en introduisant de l'air frais dans la pièce.

REMARQUE

Sur certains produits, la fonction de réglage de l'économiseur peut être indisponible.

UVnano

La fonction UVnano utilise des LED UV pour stériliser les ventilateurs ou les filtres à intervalles réguliers.

- Sélectionnez la liste souhaitée avec les boutons ∇ et $\wedge$, puis appuyez sur le bouton OK pour terminer le réglage.






REMARQUE

- La configuration de l'écran affiché peut varier en fonction de la version de la télécommande.
- UVnano est un mot composé de « UV » et « nanomètre ».
- La fonction UVnano peut ne pas fonctionner sur certains produits.
- Si une réparation est nécessaire pendant l'utilisation de la fonction UVnano, l'icône UV s'affiche au bas de l'écran d'accueil. Si l'alarme UV s'affiche, contactez le centre de service LG Electronics pour une réparation.

Soins de l'espace IA

Fonction par laquelle les unités intérieures voisines coopèrent pour créer un espace agréable lorsque la température cible ne peut être atteinte en raison de la charge thermique ambiante, même si 100 % de la capacité de refroidissement/chauffage de l'unité intérieure est utilisée.

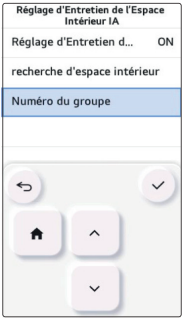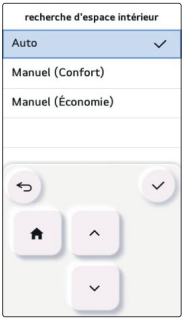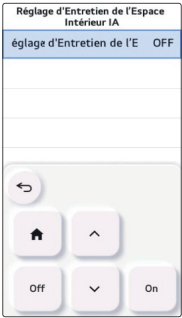

Utiliser (Y / N)	recherche d'espace intérieur	Numéro du groupe
OFF	-	-
ON	Auto	-
	Manuel (Confort)	00~FF
	Manuel (Économie)	

- Auto : apprentissage automatique de l'espace
- Manuel (Confort) : régler le groupe manuel / régler d'abord le confort
- Manuel (Économie): régler le groupe manuel / régler d'abord l'économie d'énergie

! REMARQUE


- La fonction « Réglage d'Entretien de l'Espace Intérieur IA » permet de trouver les unités intérieures environnantes qui peuvent coopérer grâce à l'apprentissage sur le terrain IA. Il faut compter au moins deux semaines pour la période d'apprentissage, et des périodes d'apprentissage supplémentaires peuvent être nécessaires en fonction de la méthode de fonctionnement et de l'environnement sur le site d'installation.
- Vous pouvez faire fonctionner jusqu'à deux unités intérieures coopératives.
- Après avoir réglé l'utilisation de la fonction « Réglage d'Entretien de l'Espace Intérieur IA », celle-ci est disponible lors du fonctionnement de « Soins intelligents IA »
- Les unités « Réglage d'Entretien de l'Espace Intérieur IA » peuvent être mises sous et hors tension automatiquement grâce à l'apprentissage sur le terrain IA.
- Si vous ne souhaitez pas utiliser la fonction « Réglage d'Entretien de l'Espace Intérieur IA », réglez-la sur « Non utilisé ». Pour les modèles qui prennent en charge la fonction de groupe manuel « Régler l'entretien de l'espace intérieur », réglez sur « Off »
- S'il s'agit d'un modèle pour le refroidissement et le chauffage, la fonction « Réglage d'Entretien de l'Espace Intérieur IA » n'est pas disponible pendant le fonctionnement simultané du refroidissement et du chauffage.

Info météo. Contrôle d'interverrouillage

Les Infos Météo. Contrôle d'interverrouillage est une fonction qui fonctionne en se référant aux informations sur les opérations extérieures.



Dans la liste des réglages inférieurs, vous pouvez régler les paramètres de confort « Fonctionnement confort avec référence d'humidité », « Mode de préchauffage Programmation » et « Régler le mode de déneigement ».

- Le Fonctionnement confort avec référence d'humidité est une fonction qui utilise l'humidité extérieure pour économiser activement de l'énergie lorsque l'unité extérieure est en marche.

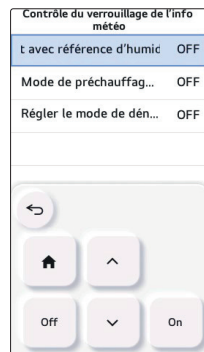



Valeur	Description
ARRÊT	Ne pas utiliser Fonctionnement confort avec référence d'humidité
ACTIVÉ	Utiliser Fonctionnement confort avec référence d'humidité

- La programmation du Mode de préchauffage est une fonction de programmation qui permet de réduire le temps nécessaire pour atteindre une température confortable en réchauffant l'espace intérieur avant l'utilisation réelle.

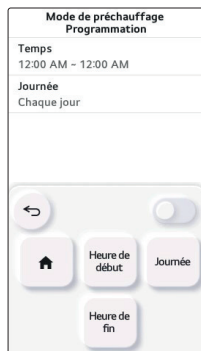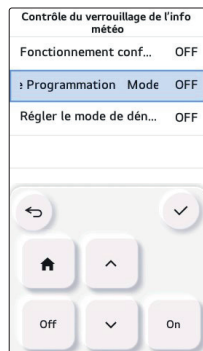

Valeur	Description
ARRÊT	Désactiver la Programmation du Mode de préchauffage
ACTIVÉ	Activer la Programmation du Mode de préchauffage

- Appuyez sur le bouton « OK » pour accéder à l'écran où vous pouvez définir la programmation du mode de préchauffage. Réglez « Heure de début », « Heure de fin » et « Jour » et appuyez sur le bouton « OK » pour terminer les réglages.

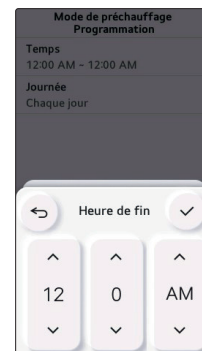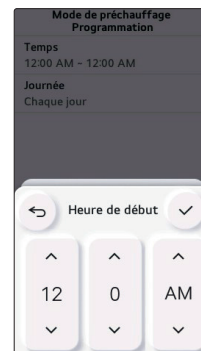

! REMARQUE

Lorsque la Programmation du Mode de préchauffage est en cours d'exécution, il est affiché dans les informations de surveillance.

- Le réglage du Mode de déneigement est une fonction qui permet de déterminer si le ventilateur extérieur doit fonctionner lorsqu'il neige pour évacuer la neige.



Valeur	Description
ARRÊT	Ne pas régler le Mode de déneigement
ACTIVÉ	Régler le Mode de déneigement

État du préfiltre

Vous pouvez vérifier l'état du filtre et réinitialiser le temps d'utilisation du filtre.
- Sélectionnez un élément d'état du préfiltre dans la liste des paramètres de fonction, puis appuyez sur le bouton [OK] pour accéder à un écran détaillé.



État du filtre à poussière fine

Vous pouvez vérifier l'état du filtre à poussière fine et réinitialiser le temps d'utilisation du filtre.

- Sélectionnez l'élément État du filtre à poussière fine dans la liste de réglage des fonctions et appuyez sur le bouton [OK] pour passer à l'écran détaillé.




- Lorsque le filtre doit être nettoyé, le message « Le filtre doit être nettoyé ou remplacé » s'affiche dans la fenêtre contextuelle et dans les informations de surveillance.

REMARQUE

- Les quantités utilisées et restantes sont données à titre indicatif. L'état réel du filtre peut varier en fonction de l'environnement de montage et des conditions d'utilisation.
- Lorsque la poussière est prise dans le filtre, le débit d'air diminue et la facture d'électricité est élevée. Veillez donc à nettoyer ou remplacer le filtre lorsqu'il est temps de le faire.
- La case à cocher du filtre à poussière fine ne sera pas supprimée à moins que vous ne la supprimiez spécifiquement.

Écran de veille du climatiseur

Sélectionnez les informations à afficher sur l'écran de veille du climatiseur.

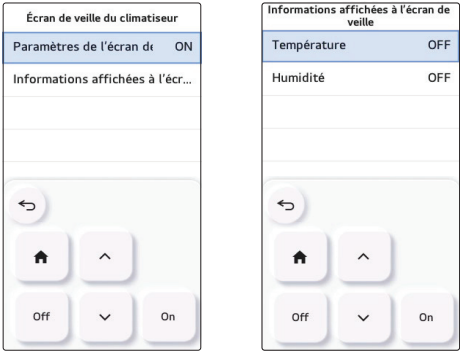

Valeur
Température : activé/désactivé
Humidité : activé/désactivé

REMARQUE

Cette fonction n'est pas prise en charge sur certains modèles.

Nettoyage de l'échangeur de chaleur

Configurez la fonction de nettoyage de l'échangeur de chaleur pour maintenir l'hygiène de l'appareil.




! REMARQUE

Cette fonction n'est pas prise en charge sur certains modèles.

ICA

Vous pouvez apporter l'effet de l'économie d'énergie.

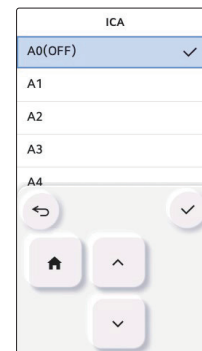

Valeur
A0(Off) / A1 / A2 / A3 / A4 / A5 / A6

! REMARQUE


- Cette fonction est disponible en mode Refroidissement et Chauffage.
- La valeur de niveau ICA (A1~A6) s'affiche sur l'écran d'accueil.
- La valeur de niveau ICA sur l'écran d'accueil clignote lorsque le produit a besoin de plus d'ampères pour fonctionner.
- Le réglage peut être réinitialisé par le produit dans certaines conditions.
- Le réglage peut ne pas être réinitialisé en cas de certaines erreurs.
- L'accès au menu peut ne pas être disponible dans certaines conditions.
- Cette fonction peut ne pas fonctionner sur certains produits.

Paramètres de ventilation

Retardateur

C'est la fonction de régler l'opération de ventilation pour qu'elle démarre après le temps de retard.

- Dans la liste des réglages de l'installateur, sélectionnez la catégorie de délai, puis appuyez sur le bouton [OK] pour passer à l'écran de détail.



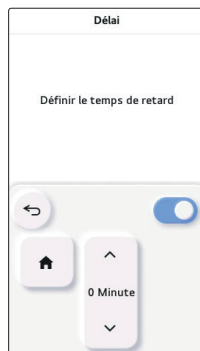


Valeur
0 ~60 Minutes

Refroidissement de l'air à minuit

C'est la fonction de décharger l'air intérieur et de fournir de l'air extérieur frais à l'intérieur pendant les nuits d'été pour économiser de l'énergie.

- Dans la liste de réglage des fonctions, si vous sélectionnez la catégorie de refroidissement de l'air extérieur à minuit et appuyez sur le bouton [OK] pour passer à l'écran de détail.
 - Lorsque vous définissez l'heure de début et de fin et appuyez sur le bouton [OK], il enregistre et se déplace vers la liste de niveau supérieur.

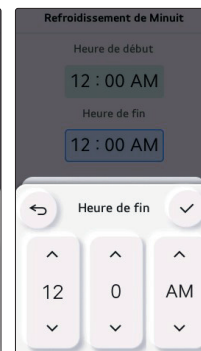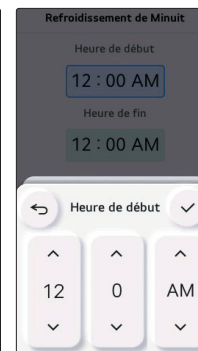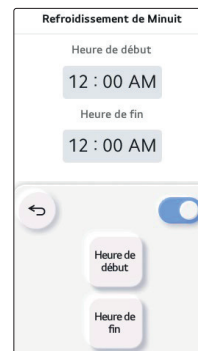

! REMARQUE

La décision de faire fonctionner le refroidissement à l'air de minuit n'est décidée que lorsque le climatiseur et la ventilation sont arrêtés.

- Même s'il s'agit de l'heure de refroidissement à l'air de minuit définie, il n'entre dans le refroidissement à l'air de minuit que lorsque les conditions de température extérieure sont remplies.
- Pendant l'opération de refroidissement à l'air à minuit, le message « en refroidissement à l'air extérieur à minuit » s'affiche sur l'écran de surveillance.
- La fonction de refroidissement à l'air à minuit peut ne pas fonctionner sur certains produits.



ATTENTION

Si vous n'utilisez pas la fonction, veuillez la désactiver.

Contrôle du ventilateur CO2

Fonction qui contrôle le ventilateur lorsque le produit est ALLUMÉ / ÉTEINT, en fonction de la concentration de CO2 dans le produit de ventilation.

- Après avoir sélectionné « Contrôle du ventilateur CO2 » dans la liste des réglages de fonction, appuyez sur le bouton [OK] pour accéder à l'écran de détail.
- Après avoir sélectionné « Contrôle du ventilateur pendant le fonctionnement activé » ou « Contrôle du ventilateur pendant le fonctionnement désactivé » dans la liste « Contrôle du ventilateur CO2 », vous pouvez définir les valeurs suivantes à l'aide du bouton.

Contrôle du ventilateur de CO ₂	Cont. du vent. pendant l'arrêt	Cont. du vent. pendant l'opér.
Cont. du vent. pendant l'arrêt	Éteint ✓	Éteint ✓
Cont. du vent. pendant l'opér.	Périodique	Faible
		Périodique

Condition 1	Condition 2
Fonctionnement ACTIVÉ	ARRÊT
	Bas
	Périodique
Fonctionnement ARRÊT	ARRÊT
	Périodique

Sélectionnez la plage d'humidification

Cette fonction permet de définir la plage d'humidification souhaitée des produits de ventilation de type DX. Elle peut être réglée par incréments de 5 %.

Select Humidification Range

Set Humidity Range

40 % ~ 60 %

Classification	Valeur
Min	20% ~ 70%
Longueur max.	50% ~ 80%

Verrouillage de la purification de l'air avec la climatisation et la ventilation

Le verrouillage de la purification de l'air par la climatisation et la ventilation est une fonction qui aide à la purification de l'air intérieur en faisant fonctionner la ventilation en même temps que la purification de l'air de la climatisation lorsque la concentration de poussière fine à l'intérieur est mauvaise.





! REMARQUE

- Si la concentration en poussières fines de la ventilation est mauvaise ou très mauvaise, la ventilation est verrouillée.
- La ventilation fonctionne à une vitesse élevée spéciale pendant l'opération de verrouillage.
- La fonction d'interverrouillage peut ne pas fonctionner sur certains produits.

Entretien

Contact de service

Vous pouvez vérifier et saisir le numéro de téléphone du centre de service que l'utilisateur peut appeler en cas de problème de service.

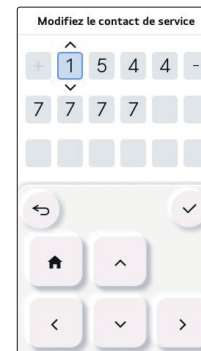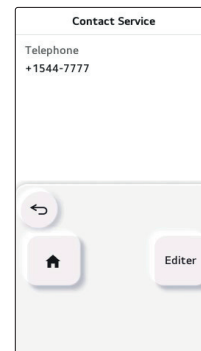


Informations sur le modèle

Vous pouvez vérifier les types d'unités intérieures et extérieures et les informations sur la capacité du produit.



Informations sur la version du CMR

Vous pouvez vérifier l'état maître / esclave du produit installé et sa version logicielle.

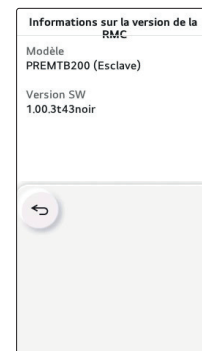

Historique des erreurs

Vous pouvez afficher l'historique des erreurs de l'unité intérieure connectée.

Historique des codes erreur		
03.10 13:00	03	
04.25 20:20	01	
07.01 14:20	09	
09.28 19:27	02	

Licence Open Source


Vous pouvez afficher la licence open source de la télécommande.




INSTALLATION

Installation de la télécommande

- Après avoir fixé la plaque d'installation de la télécommande à l'endroit désiré, fixez-la fermement avec les vis fournies.
 - Si la plaque de montage n'est pas à plat sur la surface, cela peut entraîner une torsion du régulateur et provoquer un défaut.
 - S'il y a un boîtier de montage, installez la plaque d'installation de la télécommande en utilisant les trous de fixation qui conviennent, comme dans les schémas ci-dessous.
 - Ne laissez pas un espace avec le mur ou le produit desserré après l'installation.

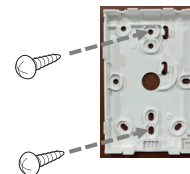

- Le câble de la télécommande câblée peut être installé dans 4 directions. Installez dans la direction appropriée en fonction de l'environnement d'installation.
 - Sens de montage : Entrée arrière, dessus, côté droit, côté gauche.
 - Lorsque vous installez le câble de la télécommande en haut, à droite et à gauche, retirez le trou de guidage du câble de la télécommande avant l'installation.
 - ※ Utilisez une pince à becs longs pour enlever le trou de guidage.
- Après avoir enlevé le trou, taillez soigneusement la surface coupée.

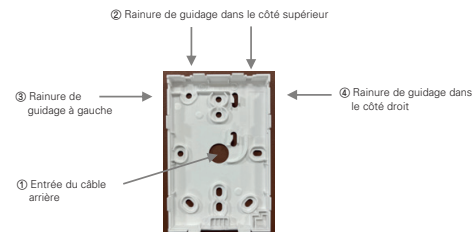

- Lors de l'installation du câble de la télécommande sur le côté gauche, veillez à l'installer dans le guide suivant.
 1. Pliez le câble en forme de « ㄣ » comme indiqué ci-dessous.
 2. Insérez le câble plié en « ㄣ » dans la pièce centrale supérieure du boîtier.
 3. Serrez la plaque de montage en évitant toute interférence avec la structure de guidage environnante.



Référence. la forme du câble plié




Le bossage central supérieur pour la fixation du câble plié

REMARQUE

Si le câble est installé dans une forme autre que « ㄣ », il ne doit pas être fixé à la plaque d'installation en raison d'interférences avec la structure du boîtier

- Après avoir fixé la partie supérieure de la télécommande sur la plaque d'installation fixée au mur comme dans la figure suivante, appuyez sur la partie inférieure pour adapter avec la plaque d'installation.
 - Ne laissez pas de vide en haut, en bas, à gauche et à droite de la télécommande et de la plaque d'installation après les avoir réunies.
 - Avant de combiner avec la plaque d'installation, disposez les câbles de manière à éviter toute interférence avec les composants du circuit.

<Ordre d'assemblage>

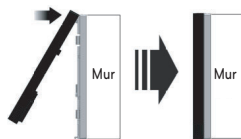

- Lorsque vous séparez la télécommande de la plaque d'installation, insérez un tournevis plat dans le trou de séparation de la partie inférieure et faites-le tourner dans le sens horaire pour séparer la télécommande.
 - Veillez à ne pas endommager les parties internes pendant le démontage.

<Ordre de séparation>



- Utilisez le câble de raccordement pour brancher l'unité intérieure sur la télécommande.

DC 12 V	Rouge
Signal	Rouge
MASSE	Noir



- Pour les cas suivants, achetez et utilisez séparément les câbles adaptés à la situation.
 - N'installez pas de câble de plus de 50 m. (Cela peut provoquer des problèmes de communication).
 - Si la distance entre la télécommande filaire et l'unité intérieure est supérieure ou égale à 10 m : rallonge de 10 m (nom du modèle : PZCWRC1)
 - Si vous commandez plusieurs produits de l'unité intérieure avec une télécommande filaire : Câble de commande de groupe (nom du modèle : PZCWRCG3)


REMARQUE

- Installez la télécommande filaire à l'intérieur, à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Lors de l'installation à l'aide d'un câble de connexion de télécommande intégré dans le mur, veuillez vérifier si le flux d'air est généré par le trou de câble dans le mur avant l'installation. S'il y a un flux d'air, bloquez le trou du câble pour éviter que le flux d'air à l'intérieur de la télécommande ne soit affecté. Si la télécommande est affectée par le flux d'air, il se peut qu'elle ne détecte pas la température de l'espace avec précision.
- Installez la télécommande filaire dans un endroit qui n'est PAS directement affecté par l'air extérieur, loin des portes ou des fenêtres. (La température actuelle peut ne pas être affichée avec précision si elle est affectée par la température extérieure lorsque les portes et les fenêtres sont ouvertes et fermées).
- Quand vous installez la télécommande filaire, ne l'encastrez pas dans le mur. (Cela peut entraîner un dysfonctionnement du capteur de température).
- N'installez pas de câble de plus de 50 m. (Cela peut provoquer un défaut de la communication).
- Lorsque vous installez le câble d'extension, vérifiez soigneusement la direction des connecteurs côté télécommande et côté produit avant l'installation.
- Spécification du câble de rallonge : AWG 24, 3 conducteurs ou plus.

Contrôle de groupe

- Il connecte et commande 2 ou plusieurs unités intérieures de climatisation (nombre maximum d'IDU : 16 pce) à une télécommande filaire.

※ Raccordez à l'aide du câble de commande de groupe.

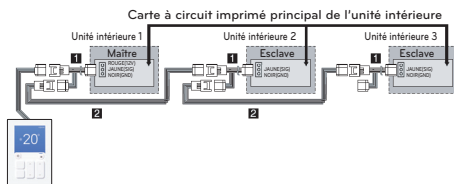

- ① Câble de contrôle groupé (PZCWRCG3) : branchez au connecteur de la télécommande filaire de l'unité intérieure
- ② Rallonge (PZCWRC1) : Raccordez au câble n° ① et connecteur de la télécommande filaire de l'unité intérieure esclave

Tandis que le câble n° ① est raccordé, raccordez le câble n° ②




REMARQUE

- Connectez uniquement le GND et le câble de signal à l'unité intérieure définie comme esclave. (Si le câble d'alimentation est également connecté, cela peut entraîner une perte de communication)
- Les demandes de renseignements relatives à l'achat du câble doivent être adressées à l'entreprise spécialisée et au centre de service.


- Changer maître / esclave de l'unité intérieure.

- Pour la cassette de plafond et le groupe de produits de conduits, modifiez le réglage avec l'interrupteur de la carte à circuit imprimé de l'unité intérieure.

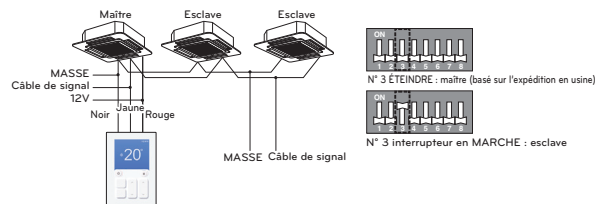

- Après avoir terminé le réglage maître / esclave dans l'unité intérieure, mettez l'unité intérieure hors tension, puis remettez-la sous tension après 1 minute.

- Deux contrôleurs à distance câblés peuvent être utilisés pour une unité d'intérieur.
 - Un câble dédié doit être utilisé pour la connexion. Si nécessaire, utilisez un câble de rallonge supplémentaire et installez-le. (2-Remo câbles : PZCWRC2, câble de rallonge : PZCWRC1)
 - Pour un fonctionnement normal, l'un des deux doit servir en maître et l'autre en esclave. (Reportez-vous à la fonction « Réglage d'installation RMC maître / esclave »)
 - Après avoir terminé le réglage maître / esclave RMC, mettez l'unité intérieure hors tension et remettez-la sous tension après 1 minute.
 - Pour certains appareils, vous ne pouvez pas commander le groupe comme indiqué à droite.




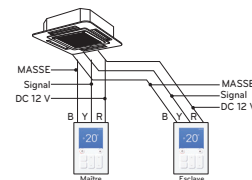


REMARQUE

- Pendant le contrôle de groupe, définissez seulement 1 unité intérieure comme maître.
- En cas de commande d'un groupe, certaines fonctions peuvent être limitées, à l'exception du réglage des opérations de base, de la vitesse lente/moyenne/rapide du ventilateur, du réglage du verrouillage de la télécommande et du réglage de l'heure.
- Pendant le contrôle individuel, si le commutateur DIP de l'unité intérieure maître est réglé sur esclave, un dysfonctionnement peut survenir.

Interface de climatisation et de ventilation

- Il contrôle à l'aide de la télécommande filaire à un endroit où l'unité intérieure du climatiseur et le produit de ventilation sont connectés et installés en même temps.
- Lorsque l'alimentation est appliquée, la télécommande reconnaît le produit et fonctionne normalement.

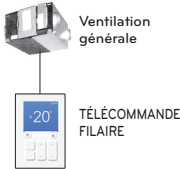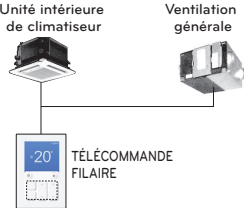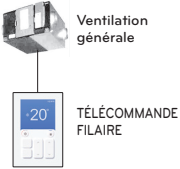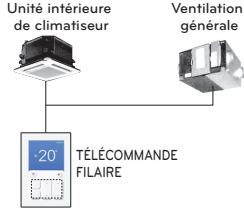	Fonctionnement indépendant	Interfaced operation
Ventilation générale	[Fonctionnement indépendant de la ventilation générale] 	[Fonctionnement interfacé de la ventilation générale] 
Ventilation directe	[Fonctionnement indépendant de la ventilation directe] 	[Fonctionnement interfacé de la ventilation directe] 

※ La méthode de câblage est la même que le manuel d'utilisation du climatiseur. (Reportez-vous au contenu de la page de contrôle du groupe du manuel de la télécommande)

※ Produit de ventilation signifie produit de ventilation générale et produit de ventilation de type à refroidissement direct.

Réglage installateur

⚠ ATTENTION

Le mode de configuration de l'installateur est le mode pour régler la fonction de détail de la télécommande. Si le mode de configuration du programme d'installation est configuré de façon incorrecte, cela peut provoquer une défaillance du produit, des blessures de l'utilisateur ou des dommages matériels. Il doit être configuré par le spécialiste de l'installation avec la licence d'installation et s'il est installé ou modifié sans licence d'installation, tous les problèmes causés seront la responsabilité de l'installateur et peuvent annuler la garantie de LG.

- Sélectionnez la liste souhaitée avec les boutons $\vee$ et $\wedge$, puis appuyez sur le bouton OK pour accéder à l'écran de la liste sélectionnée.



※ Mot de passe de réglage de l'installateur

Accueil → Menu → Réglages → Service → Informations sur la version RMC

Exemple) Version SW : 1.00.1 a

Dans le cas ci-dessus, le mot de passe est 1001.

ⓘ REMARQUE

Certaines catégories du menu des paramètres de l'installateur peuvent ne pas être disponibles selon des fonctions de l'appareil ou le nom du menu peut être différent.

Paramètres d'installation du Climatiseur / Ventilateur

- Vous pouvez définir les fonctions de l'utilisateur du produit.
- Certaines fonctions peuvent ne pas être affichées / utilisées dans certains types de produits

Menu	Description
Réglage du test de fonctionnement	C'est la fonction qui permet de régler le fonctionnement d'essai lors de l'installation initiale du produit.
Réglage de l'adresse de la commande centralisée	C'est la fonction de définir l'adresse de contrôle centrale de l'unité intérieure lors de la connexion du contrôleur central.
Paramétrage de l'ESP	C'est la fonction qui permet de régler la valeur de la vitesse du ventilateur correspondant à chaque vitesse de ventilateur pour faciliter l'installation.
Réglage du capteur de température	C'est la fonction de sélection du capteur de température qui décidera de la température intérieure.
Réglage de la hauteur du plafond	C'est la fonction de contrôler l'étage de vitesse du ventilateur en fonction de la hauteur du plafond dans le produit de type plafond.
Réglage de pression statique	Le réglage de la pression statique ne peut être réglé que dans les produits de conduits. Il ne peut pas être défini dans d'autres produits.
Réglage maître / esclave de la télécommande	C'est la fonction pour régler le contrôle de groupe ou le contrôle à 2 télécommandes.
Annulation du réglage maître / esclave	La fonction de sélection maître / esclave de fonctionnement est d'éviter d'autres opérations de mode, et c'est la fonction d'empêcher la sélection du mode opposé de l'unité intérieure définie comme maître par les unités intérieures définies comme esclaves.
Réglage du mode de contact sec	La fonction de Contact sec ne peut être utilisée que lorsqu'un appareil à contact sec est acheté individuellement et installé.
3 Minutes de retard	C'est la fonction qui annule temporairement les 3 min. de retard du compresseur extérieur.
Mode SEER	C'est la fonction de mesurer la capacité de circulation du produit de conduit.
Volume d'air fixe	C'est la fonction d'appliquer automatiquement différentes vitesses de ventilateur pour chaque état de contrôle thermique.
Surchauffe	Fournit une zone morte réglable autour du point de consigne de chauffage grâce à des valeurs d'activation et de désactivation thermique du chauffage sélectionnables.
Température de tuyau	C'est la fonction de vérifier la température du tuyau connecté au produit.
Réglage du chauffage d'urgence	C'est la fonction pour définir s'il faut utiliser la fonction de commande de chauffage d'urgence et l'environnement d'utilisation.

Menu	Description
Fonc. contrôle pendant grp. Configuration du contrôle	C'est la fonction de définir des fonctions communes ou certaines fonctions à contrôler par la norme de l'unité intérieure principale pendant le contrôle du groupe.
Dispositif externe de réglage de l'unité intérieure	C'est la fonction de définir s'il faut monter l'unité d'option (Purification de l'air / Humidification / Chauffage / Ventilation / Grille d'élévation / Chauffage auxiliaire / Capteur de détection de fuite de réfrigérant) lorsqu'elle est en outre installée ou retirée après la production en série.
Vérification de l'adresse de l'unité intérieure	Cette fonction vous permet de vérifier l'adresse de l'unité intérieure désignée par l'unité extérieure.
Refroidissement excessif	Fournit une zone morte réglable autour du point de consigne de refroidissement grâce à des valeurs d'activation et de désactivation thermiques sélectionnables.
Minuterie de garde	Réglez le temps d'attente de l'opération de conversion de cycle de l'unité extérieure, et réglez le temps de protection de l'unité extérieure pour la conversion de cycle.
Réglage de l'étape de pression statique	Cette fonction permet de diviser le réglage de la pression statique de l'appareil en 11 étapes.
Vitesse du ventilateur en refroidissement thermique éteint	C'est une fonction qui règle le mouvement du ventilateur de l'unité intérieure, en mode de refroidissement, lorsque la chaleur est éteinte.
Réglage du chauffage principal	C'est la fonction de régler l'utilisation du chauffage pour qu'elle ait une priorité plus élevée sur le cycle de l'unité extérieure pendant l'opération de chauffage de l'unité intérieure.
Fonctionnement du ventilateur du climatiseur enclenché avec le réglage de la ventilation	C'est la fonction de régler le fonctionnement du ventilateur du climatiseur si la ventilation est actionnée alors que le fonctionnement du climatiseur est arrêté lorsque le climatiseur et la ventilation sont installés pour s'interfacier l'un avec l'autre.
Réglage du démarrage automatique de l'unité intérieure	C'est une fonction qui définit s'il faut restaurer le fonctionnement de l'unité intérieure en reprenant l'état de mise sous tension précédent ou en tant qu'état de mise hors tension dans la compensation de panne de courant.
Réchauffeur interne pendant le dégivrage	Une fonction permettant de définir le temps de maintenance de la détermination de l'absence parmi les valeurs du capteur de la chambre.
Réglage CN_CC	C'est la fonction de définir s'il faut installer (utiliser) le Contact sec. (Ce n'est pas une fonction pour l'installation de contacts secs, mais c'est une fonction pour définir l'utilisation du port CN_CC de l'unité).
Réglage CN_EXT	C'est la fonction de régler le port de contact sec de l'unité intérieure pour contrôler l'entrée et la sortie externes selon DI/DO défini par le client. (C'est la fonction de décider de l'utilisation du port de point de contact (CN_EXT) monté dans la carte à circuit imprimé de l'unité intérieure).
Réglage du fonctionnement continu du ventilateur	C'est la fonction pour régler l'utilisation continue de la fonction de ventilateur de l'unité intérieure. C'est la fonction de maximiser l'efficacité de refroidissement / chauffage par l'unité extérieure qui fait fonctionner le ventilateur de l'unité intérieure plus longtemps que la méthode de fonctionnement précédente.
Réglage de la couleur de la lampe	C'est la fonction de sélectionner la couleur de la LED pour afficher l'état de la poussière fine du produit.

Menu	Description
Affichage permanent de la lampe de poussière	Une fonction permettant de définir s'il faut afficher régulièrement la concentration de poussière sur la lampe LED montée sur l'unité intérieure.
Réglage de la couleur de l'indicateur de poussière	C'est la fonction de changer la méthode d'affichage couleur pour chaque étape de poussière fine selon les normes nationales.
Position de détection de l'humidité	C'est la fonction de définir l'emplacement pour détecter l'humidité.
Temp. extérieure pour les phases de chauffage	Cette fonction permet de sélectionner les valeurs de la température extérieure à utiliser en tant que points de référence du fonctionnement du dispositif de chauffage et du mode de chauffage.
Affichage de l'estimation d'énergie	Cette fonction permet de choisir d'afficher les données sur l'énergie, à savoir la consommation d'énergie estimée de l'unité extérieure sans wattmètre.
Réglage CN_PTC	Il s'agit d'une fonction permettant de définir le port PTC de l'unité intérieure.
Compensation de la température	Vous pouvez l'afficher à l'écran en appliquant la valeur de compensation à la valeur de température détectée par la télécommande.
Compensation de l'humidité	Une valeur de compensation peut être appliquée à la valeur d'humidité détectée par la télécommande pour l'afficher à l'écran.
Durée de fonctionnement du VENTILATEUR	C'est la fonction qui affiche la durée cumulée de fonctionnement du moteur du ventilateur de l'unité intérieure.
Température intérieure maître / esclave	C'est la fonction de régler le maître / esclave des capteurs de température pour chaque unité intérieure.
Réchauffeur interne pendant le dégivrage (Chauffage allumé en dégivrage)	Cette fonction permet de maintenir le réchauffeur interne en service pendant le dégivrage.
Durée de fonctionnement de l'IDU	Une fonction qui affiche la durée cumulée de l'unité intérieure.
Adresse physique de l'unité intérieure	C'est la fonction de définir l'adresse physique de l'unité intérieure.
Chauffage par détection de la température du sol	C'est la fonction pour définir s'il faut utiliser le capteur de détection de température du sol.
Initialisation du mot de passe	C'est la fonction pour initialiser (0000) le mot de passe lorsque vous avez oublié le mot de passe défini dans la télécommande
ESP Auto	Cette fonction règle automatiquement la vitesse de rotation des ventilateurs correspondant à chaque étape du débit d'air nominal pour une installation facile.
UVnano / Boîte de filtre	C'est la fonction de définir s'il faut monter l'unité d'option (UVNano/Boîte de filtre) lorsqu'elle est installée en plus ou retirée après la production de masse
Fonctionnement du ventilateur lorsque seul le chauffage d'appoint est activé	Il s'agit d'une fonction permettant de régler le ventilateur de l'unité intérieure pour qu'il soit utilisé même lorsque le chauffage d'appoint fonctionne seul.
Maître de fonction ODU	C'est la fonction pour régler la fonction Maître / Esclave de l'unité extérieure.


Menu	Description
Réglage de priorité du Mode silencieux	C'est la fonction de définir l'agent principal du contrôle du mode à faible bruit. (C'est la fonction de régler une seule unité extérieure / télécommande peut contrôler le fonctionnement à faible bruit).
Priorité de cycle de l'ODU	Cette fonction permet de sélectionner le mode veille ou le refroidissement prioritaire.
Contrôle de la cible de bruit	La fonction Contrôle de la cible de bruit est une fonction qui limite le bruit causé par le fonctionnement de l'unité extérieure.
Contrôle Adaptatif des Bruits	La fonction de contrôle adaptatif des bruits contrôle les bruits générés par l'unité extérieure en limitant le fonctionnement du COMP et du FAN de l'unité extérieure en fonction du bruit ambiant.
Réglage de l'adresse de la tuyauterie	Cette fonction permet de définir l'adresse de la tuyauterie de la série « Multi ».
Minuterie du capteur de fuite de réfrigérant	Cette fonction réinitialise la durée de vie du capteur de détection de fuite de réfrigérant.
Direction du produit	C'est la fonction de régler la direction du produit de ventilation.
Contrôle du volume d'air	Cette fonction peut être utilisée pour modifier le volume d'air cible.
Activer le mode d'opération automatique	Définissez si le mode Auto est sélectionnable.
Priorité de ventilation express	C'est la fonction de définir la priorité de l'alimentation en air et de l'évacuation de l'air pendant l'opération de ventilation express.
Humidification du mode de ventilation autonome	C'est la fonction de définir s'il faut utiliser la fonction d'humidification pendant l'opération unique du produit de ventilation.
Humidification de la ventilation avec opération de chauffage	C'est la fonction de régler la fonction d'humidification de chauffage de la ventilation directe pour qu'elle soit automatique ou manuelle.
Alignement de la vitesse du ventilateur de ventilation	C'est la fonction de changer la vitesse standard du ventilateur du produit de ventilation.
Alarme de vérification du filtre	Cette fonction règle l'alarme de contrôle du filtre du produit de ventilation.

Réglage du test de fonctionnement

Après l'installation du produit, le test doit être effectué. Pour plus d'informations sur le test, reportez-vous au manuel du produit.

- Dans la liste des paramètres de l'installateur, sélectionnez la catégorie de réglage de test de fonctionnement, puis appuyez sur le bouton [OK] pour passer à l'écran de détail.
 - Vous pouvez sélectionner « test de fonctionnement de refroidissement / test de fonctionnement de chauffage »
 - Pendant le test de fonctionnement, si vous lancez les fonctions suivantes, le test de fonctionnement s'arrête.

* Mode de fonctionnement, température souhaitée, vitesse du ventilateur, direction du vent, marche/arrêt

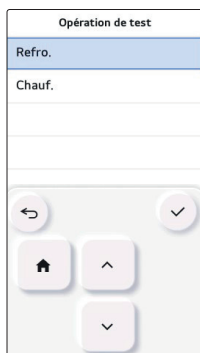

Réglage de l'adresse de la commande centralisée


C'est la fonction de définir l'adresse de contrôle centrale de l'unité intérieure pour permettre la communication avec un contrôleur central,

- Dans la liste des paramètres de l'installateur, sélectionnez la catégorie de réglage de test de fonctionnement, puis appuyez sur le bouton [OK] pour passer à l'écran de détail.
 - Sélectionnez une valeur hexagonale entre 00 et FF.
- Valeur 1 : réglage de l'adresse du groupe / valeur 2 : réglage de l'adresse de l'unité intérieure



Paramétrage de l'ESP

C'est la fonction qui permet de régler la valeur de la vitesse du ventilateur correspondant à chaque vitesse de ventilateur pour faciliter l'installation.

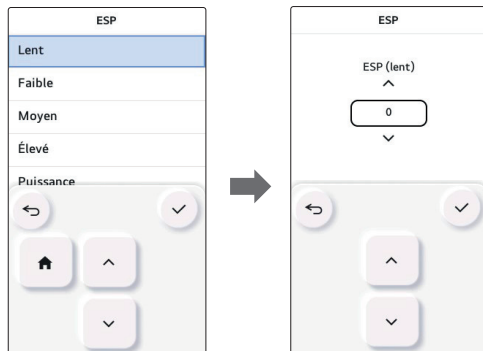

! REMARQUE

Si l'ESP n'est pas correctement réglé, le climatiseur risque de ne pas fonctionner correctement. Cette fonction doit être définie par le spécialiste de l'installation titulaire d'une licence d'installation. Pour les produits de ventilation, des valeurs ESP distinctes sont utilisées pour les ventilateurs d'alimentation et d'extraction.

- Dans la liste des paramètres de l'installateur, sélectionnez la catégorie de réglage ESP, puis appuyez sur le bouton [OK] pour passer à l'écran de détail.

Produit	Vitesse du ventilateur ESP	valeur
CLIMATISEUR	Lent	0 ~ 255
	Bas	
	Moyen	
	Élevée	
	Alimentation	
Ventilation	Bas	0 ~ 255
	Élevée	
	Alimentation	


! REMARQUE

Veillez particulièrement à ne pas inverser les valeurs ESP correspondant à chaque vitesse de ventilation. Les manuels techniques ont des tableaux de réglage ESP qui font référence au débit d'air et aux valeurs correspondantes pour obtenir le débit. Les valeurs ESP qui peuvent être réglées peuvent être différentes pour chaque produit et chaque capacité.

Réglage du capteur de température (2TH)

C'est la fonction de sélectionner le capteur de température pour décider de la température intérieure.

- Vous pouvez définir les valeurs de réglage suivantes à l'aide du bouton [Λ / ∇].

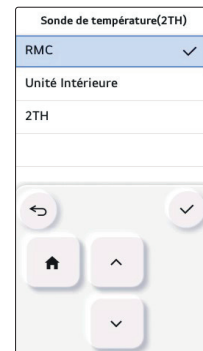


Emplacement du capteur de température		Description
Télécommande (RMC)		Le système fonctionne avec le capteur de température de la télécommande filaire.
Unité intérieure (IDU)		Utilisez le système avec le capteur de température de l'unité intérieure
2TH	Refroidissement	Comparez les températures de l'unité intérieure et de la télécommande filaire, puis faites fonctionner le système avec la température la plus élevée. (Certains systèmes fonctionnent avec une température plus basse)
	Chauffage	Comparez les températures de l'unité intérieure et de la télécommande filaire et opérez avec la température la plus basse

- Les caractéristiques de fonctionnement de la fonction 2TH peuvent être différentes pour chaque produit.

Réglage de la hauteur du plafond

C'est la fonction de contrôler l'étagé de vitesse du ventilateur en fonction de la hauteur du plafond dans le produit de type plafond.

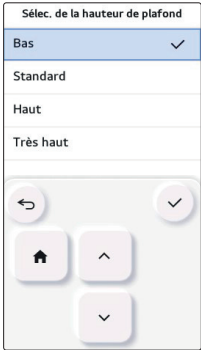

Hauteur du plafond	Description
Bas	La vitesse du ventilateur fonctionne un pas plus lentement que la valeur par défaut.
Standard	Fonctionne avec la vitesse du ventilateur par défaut.
Élevée	La vitesse du ventilateur est réglée sur un niveau supérieur à la valeur par défaut.
Très élevée	La vitesse du ventilateur est réglée sur deux niveaux supérieurs à la valeur par défaut.

REMARQUE

Lorsque le contrôle de groupe est activé, certaines fonctions sont limitées en fonction du type de produit.

Réglage de pression statique

Le réglage de la pression statique ne peut être réglé que dans les produits de conduits. (Il ne peut pas être défini dans d'autres produits).

- Vous pouvez définir les valeurs de réglage suivantes à l'aide du bouton [$\wedge$ / $\vee$].




Pression statique		Description	
		Variable / Fixe	Valeur ESP par défaut
Pression statique variable élevée	V-H	Variable	Pression statique élevée (Haute)
Pression statique fixe élevée	F-H	Fixé	Pression statique élevée (Haute)
Pression statique variable faible	V-L	Variable	Pression statique faible (Basse)
Pression statique fixe faible	F-L	Fixé	Pression statique faible (Basse)

Réglage maître / esclave de la télécommande

Cette fonction définit la configuration du réglage maître / esclave via la télécommande.

- Modifiez les valeurs de réglage à l'aide du bouton [$\wedge$ / $\vee$].

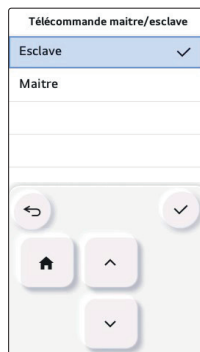

M/S	Description
Maître (par défaut)	En utilisant le contrôle de groupe, les unités intérieures sont actionnées en fonction de la télécommande.
Esclave	En utilisant le contrôle de groupe, toutes les télécommandes sauf 1 télécommande maître sont définies comme esclaves.


! REMARQUE

- Il est défini comme maître au moment de l'expédition.
- Lorsqu'une télécommande est utilisée, elle doit être réglée et utilisée comme maître.
- Lorsque deux télécommandes sont utilisées, définissez une télécommande comme maître et l'autre télécommande comme esclave.

Annulation du réglage Maître / Esclave

La fonction de sélection maître / esclave de fonctionnement est d'éviter d'autres opérations de mode, et c'est la fonction d'empêcher la sélection du mode opposé du maître de l'unité intérieure par les unités intérieures définies comme esclaves.

- Modifiez les valeurs de réglage à l'aide du bouton [$\wedge$ / $\vee$].

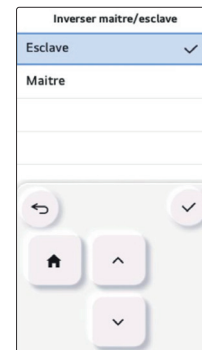

M/S	Description
Maître	En utilisant le contrôle de groupe, ce maître définit le mode des IDU esclaves.
Esclave	Pour l'unité intérieure définie comme esclave, il ne peut sélectionner qu'un certain mode de fonctionnement du cycle de l'unité intérieure maître. Ex) Le maître est en cycle de refroidissement, l'esclave peut sélectionner le refroidissement, la déshumidification, l'automatique et le vent uniquement Le maître est en cycle de chauffage, l'esclave peut sélectionner automatique, chauffage et vent uniquement


! REMARQUE

La fonction de remplacement du réglage M/S n'est disponible que sur certains produits.

Réglage du Mode de contact sec

La fonction de Contact sec ne peut être utilisée que lorsqu'un appareil à contact sec est acheté individuellement et installé.

- Modifiez les valeurs de réglage à l'aide du bouton [^ / v].

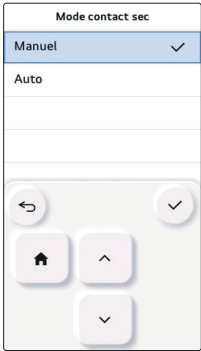

Valeur
Auto
Manuel

REMARQUE

Para obtener información detallada acerca de las funciones del modo de contacto seco, consulte el manual de contacto seco individual.

¿Qué es el contacto seco?

Se refiere a la entrada de señal del punto de contacto cuando una llave de tarjeta de hotel, un sensor de detección de cuerpo humano, etc. se comunican con el acondicionador de aire.

Ajout de la fonctionnalité du système en utilisant des entrées externes (contacts secs et contacts de tension).

3 Minutes de retard

C'est la fonction qui annule temporairement les 3 min. de retard du compresseur extérieur.



**ATTENTION**

Ne le définissez pas de manière aléatoire car il s'agit d'une fonction utilisée pour la fabrication des produits.

Mode SEER

C'est la fonction de mesurer la capacité de circulation du produit de conduit.




 ATTENTION

Ne le définissez pas de manière aléatoire car il s'agit d'une fonction utilisée pour la fabrication des produits.

Volume d'air fixe

C'est la fonction d'appliquer automatiquement différentes vitesses de ventilateur pour chaque état de contrôle thermique.

- Vous pouvez définir les valeurs de réglage suivantes à l'aide du bouton [$\wedge$ / $\vee$].

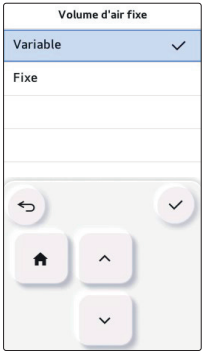

Valeur	Comp en marche	Compr. à l'arrêt
Variable	Régler la vitesse du ventilateur	Bas
Fixé	Régler la vitesse du ventilateur	Régler la vitesse du ventilateur

Surchauffe

Fournit une zone morte réglable autour du point de consigne de chauffage grâce à des valeurs d'activation et de désactivation thermique du chauffage sélectionnables.

Surchauffe

Étape 0 ✓

Étape 1

Étape 2

Étape 3

Étape 4

↩

✓

🏠

⬆

⬇

Valeur
Étape0 : valeur par défaut
Étape1 : 4 °C / 6 °C
Étape2 : 2 °C / 4 °C
Étape3 : -1 °C / 1 °C
Étape4 : -0.5 °C / 0.5 °C

Température de tuyau

C'est la fonction de vérifier la température du tuyau connecté au produit.

Température des tuyaux

Température d'entrée | 250°
Température centrale | 255°
Température de sortie | 260°



↩

Réglage du chauffage d'urgence

Activez la fonction de contrôle du chauffage d'urgence et l'environnement d'utilisation.

- Dans la liste des paramètres de l'installateur, sélectionnez la catégorie du chauffage d'urgence, puis appuyez sur le bouton [OK] pour passer à l'écran de détail.

- En cas d'erreur, il définit si le chauffage de secours peut être utilisé / réglage d'utilisation du fonctionnement du chauffage standard à température extérieure et réglage de la valeur de l'échelon de température / et pendant le fonctionnement du chauffage de secours, s'il faut utiliser le fonctionnement du ventilateur de l'unité intérieure.

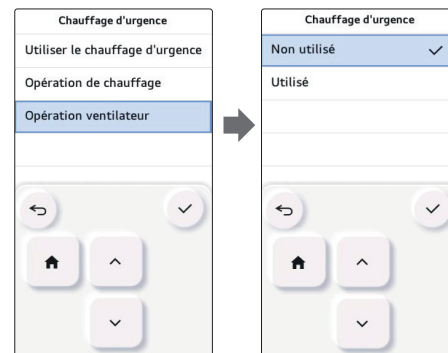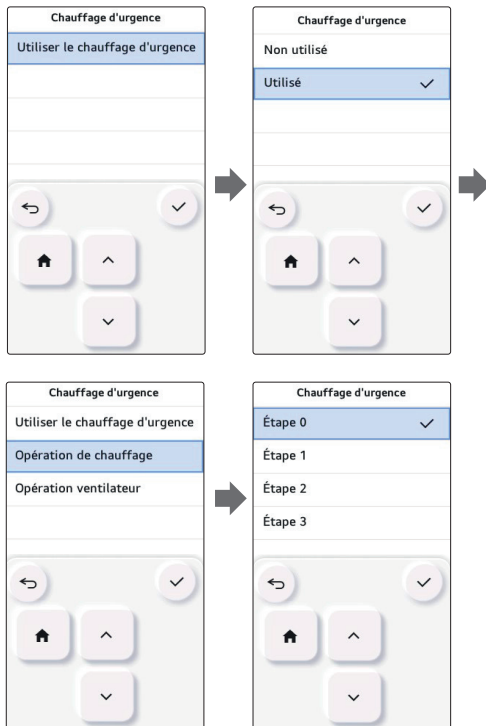

Valeur	Fonctionnement standard de l'appareil de chauffage à température extérieure		Fonctionnement du ventilateur dans le contrôle d'urgence
Hors utilisation	-		-
Utilisé	Chauffage d'urgence	Étape 0 ~ 3	Marche / Arrêt
	Chauffage d'urgence prolongé	Étape 0 ~ 15	


REMARQUE

Ce réglage de fonction doit être effectué par un technicien certifié.

Contrôle de la fonction pendant le réglage du contrôle de groupe

Cette fonction permet le contrôle des fonctions communes ou de certaines fonctions basées sur l'unité intérieure principale pendant le contrôle de groupe.

- Modifiez les valeurs de réglage à l'aide du bouton [Λ / V].

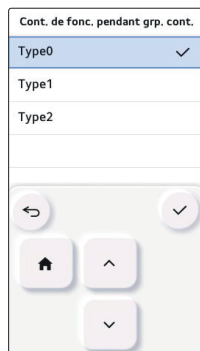

Valeur	Description
TYPE0	Fonction commune
TYPE1	Utilisez la fonction étendue basée sur l'unité intérieure principale
TYPE2	Fonctionnement standard : lorsqu'elle est commandé par la télécommande filaire, toutes les unités intérieures connectées fonctionnent dans le même état. Lorsqu'elle est commandé par la télécommande sans fil, seule l'unité intérieure qui a reçu la commande fonctionne. Vous pouvez utiliser toutes les fonctions de l'unité intérieure maître. ※ Reportez-vous à l'exemple d'opération de réglage de type 2. ※ Des précautions doivent être prises lors de l'utilisation et de la gestion, car une incompatibilité d'affichage sur la télécommande filaire peut survenir à la suite du fonctionnement individuel de l'unité intérieure.


REMARQUE

Les fonctions communes et certains réglages standard principaux de l'unité intérieure ne doivent être définis que pendant le contrôle de groupe avec les unités intérieures du même type.


Pendant le contrôle de groupe avec différents types d'unités intérieures, définissez-le sur « Type 0 » pour utiliser la méthode de contrôle de groupe existante.

Exemple d'opération) Réglage de type 2


Exemple 1) Lors de la commande à l'aide d'une télécommande filaire

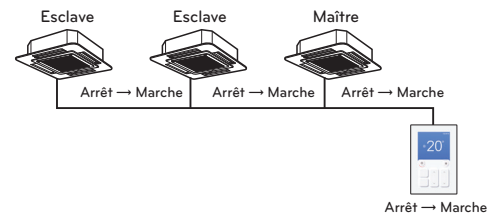

Exemple 2) Lors du contrôle de l'esclave à l'aide d'une télécommande sans fil

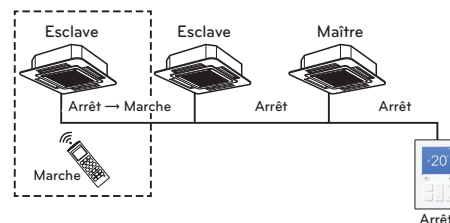


Exemple 3) Lors du contrôle du maître à l'aide d'une télécommande sans fil

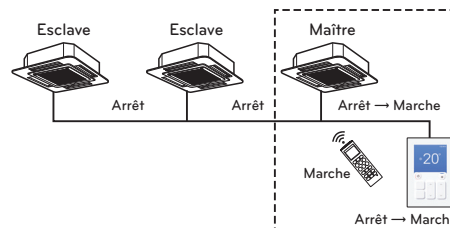

Dispositif externe de réglage de l'unité intérieure

C'est la fonction de définir s'il faut monter l'unité d'option (Purification de l'air / Humidification / Chauffage / Ventilation / Grille d'élévation / Chauffage auxiliaire / Capteur de détection de fuite de réfrigérant) lorsqu'elle est en outre installée ou retirée après la production en série.

- Vous pouvez définir les valeurs de réglage suivantes à l'aide du bouton [Λ / V] button.

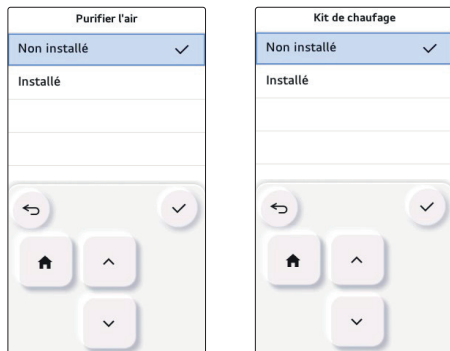


Fonction	Valeur
Purification de l'air	Non installé / Installé
Chauffage	
Kit de ventilation	
Capteur de détection de fluide frigorigène	
Grille d'élévation	
Kit d'humidification	Étape0 : non installé Étape1 : installé (sans conduit) Étape2 : installé (avec conduit)
Réchauffeur aux.	

Vérification de l'adresse de l'unité intérieure

Cette fonction vous permet de vérifier l'adresse de l'unité intérieure désignée par l'unité extérieure.

- Dans la liste des paramètres de l'installateur, sélectionnez la catégorie de vérification de l'adresse de l'unité intérieure, puis appuyez sur le bouton [OK] pour passer à l'écran détaillé.

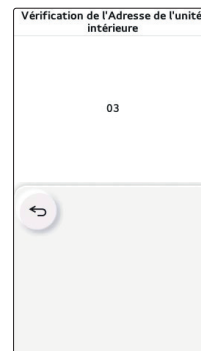

Refroidissement excessif

Fournit une zone morte réglable autour du point de consigne de refroidissement grâce à des valeurs d'activation et de désactivation thermiques sélectionnables.

Sous Refro.

Étape 0 ✓

Étape 1

Étape 2

Étape 3

↩

✓

🏠

⬆

⬇

Valeur
Étape0 : 0.5°C / -0.5°C
Étape1 : 6°C / 4°C
Étape2 : 4°C / 2°C
Étape3 : 1°C / -1°C

Minuterie de garde

Réglez le temps d'attente de l'opération de conversion de cycle de l'unité extérieure, et réglez le temps de protection de l'unité extérieure pour la conversion de cycle.

Minuterie de garde

Étape 0 ✓

Étape 1

Étape 2

Étape 3

Étape 4

↩

✓

🏠

⬆


⬇

Étape	Valeur
0	0 minute
1	15 minutes
2	30 minutes
3	45 minutes
4	60 minutes

Réglage de l'échelon de pression statique

C'est la fonction de subdiviser et de régler la pression statique du produit sur 11 étapes.

- Modifiez les valeurs de réglage à l'aide du bouton [^ / v].

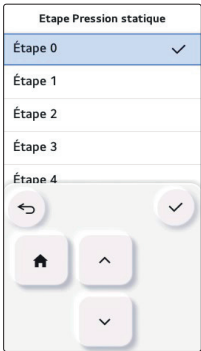

Valeur
Étape 0 ~ Étape 11


! REMARQUE

Si le réglage Pression statique est utilisé, le réglage Pression statique n'est pas utilisé.
Pour la valeur de l'échelon de pression statique pour chaque étage, reportez-vous au manuel du produit de l'unité intérieure

Vitesse du ventilateur en refroidissement thermique éteint

Règle la vitesse du ventilateur de l'unité intérieure, en mode de refroidissement, en condition d'arrêt thermique.

- Sélectionnez la valeur à l'aide du bouton [^ / v].

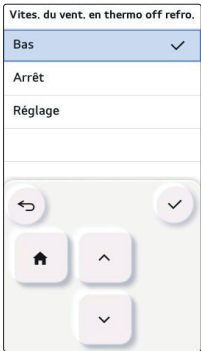


Valeur	
Bas	Vitesse du ventilateur faible
Arrêt	Ventilateur éteint
Réglage	Valeur de réglage de la vitesse du ventilateur

Réglage du chauffage principal

C'est la fonction de régler l'utilisation du chauffage pour qu'elle ait une priorité plus élevée sur le cycle de l'unité extérieure pendant l'opération de chauffage de l'unité intérieure.


- Vous pouvez définir les valeurs de réglage suivantes à l'aide du bouton [Λ / V].

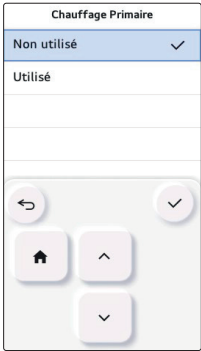

Valeur	Description
Hors utilisation	Pendant le chauffage, l'appareil de chauffage est réglé pour être utilisé comme secondaire
Utilisé	Pendant le chauffage, l'appareil de chauffage est réglé pour être utilisé comme principal

Fonctionnement du ventilateur du climatiseur enclenché avec le réglage de la ventilation

C'est la fonction de régler le fonctionnement du ventilateur du climatiseur si la ventilation est actionnée alors que le fonctionnement du climatiseur est arrêté lorsque le climatiseur et la ventilation sont installés pour s'interfacer l'un avec l'autre.

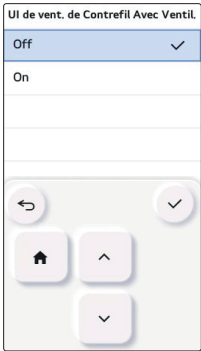


Valeur	Description
Arrêt	Le ventilateur de l'unité intérieure du climatiseur est éteint pendant l'interface de ventilation
Marche	L'unité intérieure du climatiseur fonctionne par vent très faible pendant l'interface de ventilation

- Lorsque le fonctionnement du climatiseur est éteint, si le produit de ventilation est en fonctionnement, le ventilateur du climatiseur doit être actionné, et lorsque le ventilateur est en fonctionnement, de la poussière peut tomber, c'est donc la fonction de régler l'état de fonctionnement du ventilateur du climatiseur en cas d'interface de ventilation à travers le réglage.

Réglage du démarrage automatique de l'unité intérieure

C'est une fonction qui définit s'il faut restaurer le fonctionnement de l'unité intérieure en reprenant l'état de mise sous tension précédent ou en tant qu'état de mise hors tension dans la compensation de panne de courant.


- Vous pouvez définir les valeurs de réglage suivantes à l'aide du bouton [$\wedge$ / $\vee$].

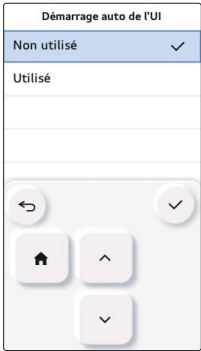

Valeur	Description
Utilisé	Utiliser le redémarrage automatique de l'unité intérieure
Hors utilisation	Ne pas utiliser le redémarrage automatique de l'unité intérieure

Réchauffeur interne pendant le dégivrage

Une fonction permettant de définir le temps de maintenance de la détermination de l'absence parmi les valeurs du capteur de la chambre.

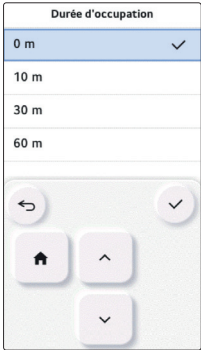


Valeur
0 minute
10 minutes
30 minutes
60 minutes

Réglage CN_CC

C'est la fonction pour définir l'utilisation du port CN_CC de l'unité intérieure.

- Sélectionnez la catégorie de réglage CN_CC et appuyez sur le bouton [OK] pour passer à l'écran de détail.

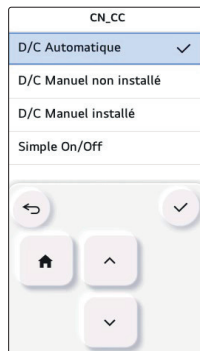

Valeur	Description
Installation automatique CC (par défaut)	Lorsque l'alimentation est appliquée au produit, l'unité intérieure lorsque le point de contact est allumé en état d'installation par contact sec reconnaît l'installation par contact sec
Non installation manuelle CC	Ne pas utiliser (installé) de contact sec
Installation manuelle CC	Utiliser (installé) un contact sec
MARCHE / ARRÊT simple	Utilisation comme DI / DO programmable (Marche / Arrêt simple)


! REMARQUE

CN_CC est l'appareil connecté à l'unité intérieure pour reconnaître et contrôler le point de contact externe.

Réglage CN_EXT

C'est la fonction à régler pour contrôler l'entrée et la sortie externes en fonction du réglage DI / DO défini par le client à l'aide du port de contact sec de l'unité intérieure. (C'est la fonction de décider de l'utilisation du port de point de contact (CN_EXT) monté dans la carte à circuit imprimé de l'unité intérieure).

- Dans la liste des paramètres de l'installateur, sélectionnez la catégorie de réglage CN_EXT, puis appuyez sur le bouton [OK] pour passer à l'écran de détail.

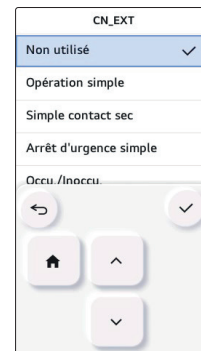


Valeur	Description
Ne pas utiliser (par défaut)	Utilisez le code d'installation N° 41 valeur de réglage (valeur de réglage du contact sec simple)
Contrôle du fonctionnement simple	Fonctionnement simple marche / arrêt
Contact sec simple	Contact sec (contact simple)
Arrêt d'urgence unique	Touche unique d'arrêt d'urgence de l'unité intérieure
Tout arrêt d'urgence	Toutes les touches d'arrêt d'urgence de l'unité intérieure * Seulement possible quand il y a une fonction d'arrêt d'urgence de l'unité
Occupé / Inoccupé	Occupé / Inoccupé
Contact de fenêtre	Fonctionnement de l'unité intérieure = Éteint, le contact de la fenêtre n'a aucun effet Fonctionnement de l'unité intérieure = Allumé, le contact de la fenêtre contrôlera le fonctionnement de l'IDU en fonction du contact de la fenêtre. Connecteur de la télécommande déverrouillée Contact de fenêtre ouvert = Fonctionnement IDU désactivé, contact de fenêtre fermé = Fonctionnement IDU activé.
Verrouillage du contact de fenêtre	Fonctionnement de l'unité intérieure = Éteint, le contact de la fenêtre n'a aucun effet Fonctionnement de l'unité intérieure = Allumé, le contact de la fenêtre contrôlera le fonctionnement de l'IDU en fonction du contact de la fenêtre. Télécommande verrouillée Contact de fenêtre ouvert = Fonctionnement IDU désactivé, contact de fenêtre fermé = Fonctionnement IDU activé.
MPM	Mode d'interverrouillage du module de puissance individuel

Réglage du fonctionnement continu du ventilateur

C'est la fonction pour régler l'utilisation continue de la fonction de ventilateur de l'unité intérieure. (C'est la fonction de maximiser l'efficacité de refroidissement / chauffage par l'unité extérieure qui fait fonctionner le ventilateur de l'unité intérieure plus longtemps que la méthode de fonctionnement précédente).


- Vous pouvez définir les valeurs de réglage suivantes à l'aide du bouton [Λ / V].

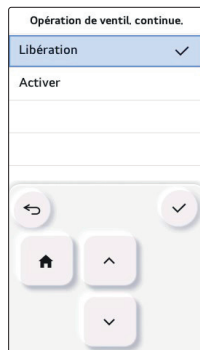

Valeur	Description
Effacer	N'utilisez pas l'utilisation continue du ventilateur
Définir	Utilisation continue du ventilateur


Réglage de la couleur de la lampe

C'est la fonction de sélectionner la couleur de la LED pour afficher l'état de la poussière fine du produit.

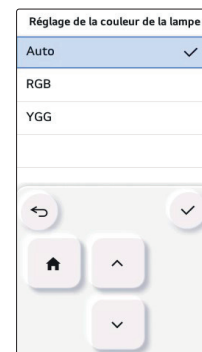

Affichage permanent de la lampe de poussière


Une fonction permettant de définir s'il faut afficher régulièrement la concentration de poussière sur la lampe LED montée sur l'unité intérieure.

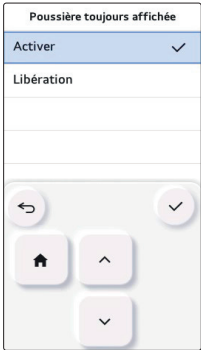

Valeur	Description
Définir	Affichage de la concentration de poussière toujours allumé pendant le fonctionnement
Effacer	Affichage de l'état de fonctionnement du produit

Réglage de la couleur de l'indicateur de poussière

C'est la fonction de changer la méthode d'affichage couleur pour chaque étape de poussière fine selon les normes nationales.

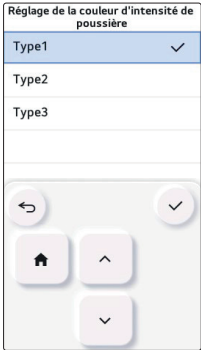


Valeur	Étape
Type 1	4 étape (pour la Corée)
Type 2	4 étape (pour le Monde)
Type 3	6 étape (pour la Chine)

Position de détection de l'humidité

C'est la fonction de définir l'emplacement pour détecter l'humidité.

- Vous pouvez utiliser les boutons [^ / v] pour définir les valeurs de réglage suivantes.

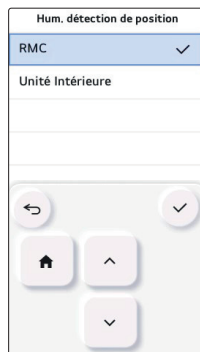

Valeur	Description
Télécommande (RMC) (Par défaut)	Capteur d'humidité situé dans la télécommande
Unité intérieure (IDU)	Humidité reçue de l'unité intérieure

Temp. extérieure pour les phases de chauffage

C'est une fonction qui paramètre les valeurs de température extérieure pour le chauffage à deux niveaux.

Si l'utilisateur choisit la température extérieure T1 et T2, l'unité intérieure sélectionne l'étape de chauffage entre le fonctionnement de l'unité intérieure et le fonctionnement du dispositif de chauffage.



Valeur de réglage	Option	Valeur T1	Valeur T2
Non utilisé	-	-	-
Auto	-	-23 ~ 16 °C (-10 ~ 60 °F)	-23 ~ 51 °C (-10 ~ 130 °F)
Manuel	Pompe à chaleur	-	-
	Chauffage		
	Chauffage + H/P		

Affichage de l'estimation d'énergie

Cette fonction permet de choisir d'afficher les données sur l'énergie, à savoir la consommation d'énergie estimée de l'unité extérieure sans wattmètre.

Affichage de l'énergie estimée

Non utilisé

Utilisé

↩

✓

🏠

⬆

⬇

Valeur de réglage	Description
Utilisé	Affiche les données de consommation d'énergie estimées par l'unité extérieure
Non utilisé	N'affiche pas les données de consommation d'énergie estimées par l'unité extérieure

Réglage CN_PTC

Il s'agit d'une fonction permettant de définir le port PTC de l'unité intérieure.

CN_PTC

Moyen

Spécial

↩

✓

🏠


⬆

⬇

Valeur de réglage	Description
Normal	Verrouillage du chauffage auxiliaire désactivée
Spécial	Verrouillage du chauffage auxiliaire activée

Compensation de la température


Vous pouvez l’afficher à l’écran en appliquant la valeur de compensation à la valeur de température détectée par la télécommande.

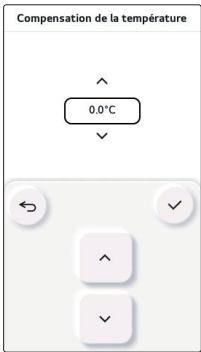

Valeur
-5 °C~5 °C (-10 °F~10 °F)

Compensation de l'humidité


Une valeur de compensation peut être appliquée à la valeur d’humidité détectée par la télécommande pour l’afficher à l’écran

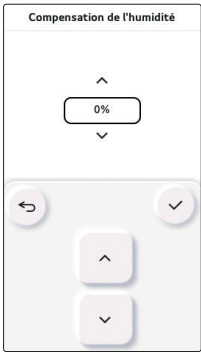

Valeur
-10%~10%


Durée de fonctionnement du VENTILATEUR

C'est la fonction qui affiche la durée cumulée de fonctionnement du moteur du ventilateur de l'unité intérieure.

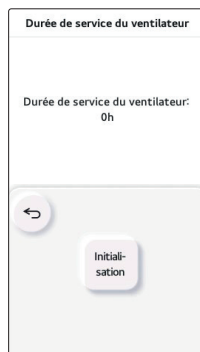

Température intérieure maître / esclave


C'est la fonction de régler le maître / esclave des capteurs de température pour chaque unité intérieure.

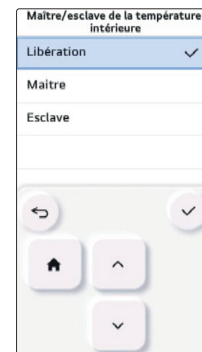

Valeur	Adresse principale	Description
Effacer	-	Annuler la fonction maître / esclave de la température intérieure
Maître	-	Réglé en fonction de la température intérieure
Esclave	00 ~ FF	Utilisez la température de référence de l'unité intérieure maître

Réchauffeur interne pendant le dégivrage (Chauffage allumé en dégivrage)


Cette fonction permet de maintenir le réchauffeur interne en service pendant le dégivrage.

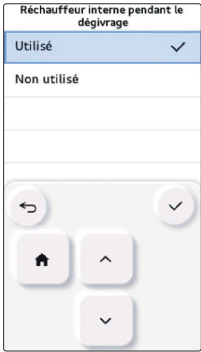

Réglage	Description
Hors utilisation	Ne pas utiliser le réchauffeur interne pendant le dégivrage
Utilisé	Utilisation du réchauffeur interne pendant le dégivrage

Durée de fonctionnement de l'IDU

Une fonction qui affiche la durée cumulée de l'unité intérieure.

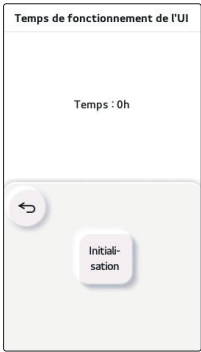

Adresse physique de l'unité intérieure

C'est la fonction de définir l'adresse physique de l'unité intérieure.

Adresse physique de l'unité intérieure

Code d'adresse(Hex)

^

000001

▼

↶

↷

↵

⏪

⏩

Chauffage par détection de la température du sol

C'est la fonction pour définir s'il faut utiliser le capteur de détection de température du sol.

Chauffage en fonction de la température du plancher

Utilisé ✓

Non utilisé

↶

↷

↵

⏪


⏩

Valeur	Description
Utilisé	Capteur de détection de température au sol utilisé
Hors utilisation	Capteur de détection de température au sol non utilisé

ESP Auto

Cette fonction règle automatiquement la vitesse de rotation des ventilateurs correspondant à chaque étape du débit d'air nominal pour une installation facile.

- Sélectionnez ESP Auto et appuyez sur le bouton [OK] pour passer à l'écran de détail.

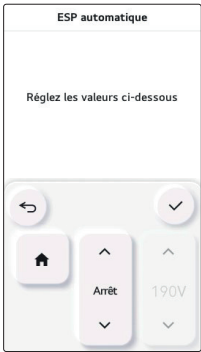



Après avoir sélectionné le réglage de tension, le produit fonctionnera automatiquement et réglera automatiquement la vitesse de rotation pour chaque vitesse de ventilateur Elevée, Moyenne et Faible. Vérifiez le type de produit et sélectionnez « Auto » pour un produit unique et « Manuel » pour un produit Multi V.

Valeur	Description
Arrêt	Non en cours d'utilisation
Auto	Sélectionne automatiquement la tension
Manuel	Sélectionne la tension (190 V-270 V) * Uniquement pour les produits Multi V

Pendant le réglage, une fenêtre contextuelle s'affiche. Cela signifie que ESP Auto est en cours de configuration.
(Cela prend environ 3 à 8 minutes).



Le fonctionnement du produit est interrompu, une fois le réglage de la vitesse de rotation terminé.
Vous pouvez vérifier les résultats comme Réussis ou Échoués.

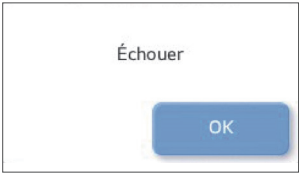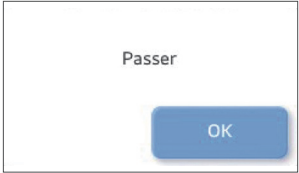

En cas d'échec, vous ne pouvez pas utiliser la fonction ESP Auto.
Au lieu d'ESP Auto, la méthode de réglage ESP classique peut être utilisée.

!

REMARQUE

Si Auto ESP n'est pas correctement réglé, le climatiseur risque de ne pas fonctionner correctement.
Cette fonction doit être réglée par un installateur spécialisé et agréé.

UVnano / Boîte de filtre

C'est la fonction de définir s'il faut monter l'unité d'option (UVnano/Boîte de filtre) lorsqu'elle est installée en plus ou retirée après la production de masse

UVnano

Non installé ✓

Installé

↶

✓

🏠

⬆

⬇

Boîte à filtre

Non installé ✓

Installé

↶

✓

🏠

⬆

⬇

Fonction	Valeur
UVnano	Non installé / Installé
Boîte à filtre	

Fonctionnement du ventilateur lorsque seul le chauffage d'appoint est activé

Il s'agit d'une fonction permettant de régler le ventilateur de l'unité intérieure pour qu'il soit utilisé même lorsque le chauffage d'appoint fonctionne seul.

Chauffage Primaire

Non utilisé ✓

Utilisé

↶

✓

🏠

⬆


⬇

Valeur	
Hors utilisation	Utilisé

Initialisation du mot de passe


C'est la fonction pour initialiser (0000) le mot de passe lorsque vous avez oublié le mot de passe défini dans la télécommande.

- Dans la liste des paramètres de l'installateur, sélectionnez la catégorie de réglage de test de fonctionnement, puis appuyez sur le bouton [OK] pour passer à l'écran de détail.
- Lorsque vous appuyez sur le bouton « Initialisation », un écran contextuel apparaît, et lorsque vous appuyez sur le bouton «Vérifier», l'initialisation du mot de passe démarre et le mot de passe utilisateur est changé en 0000.

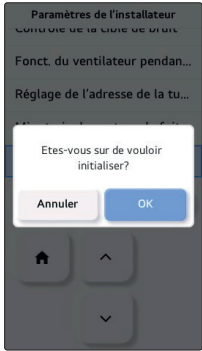

Maître de fonction ODU

C'est la fonction pour régler la fonction Maître / Esclave de l'unité extérieure.

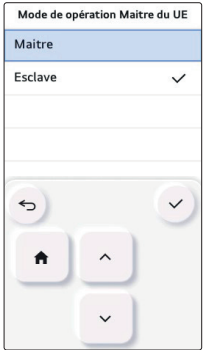


Valeur	Description
Esclave	Impossible d'entrer dans le réglage de la fonction de contrôle de charge intelligent. Impossible d'entrer le réglage de l'heure de fonctionnement à faible bruit. Impossible d'entrer dans le réglage de réduction du bruit du réfrigérant. Impossible d'entrer dans le réglage du mode de dégivrage. Impossible d'accéder au réglage prioritaire du mode silencieux.
Maître	Il est possible de configurer une fonction de contrôle intelligent de la charge. Il est possible de régler le temps de fonctionnement à faible bruit. Il est possible de réduire le bruit du réfrigérant. Il est possible de régler la priorité du mode silencieux. Il est possible de régler le mode dégivrage.

ATTENTION

Lorsque vous modifiez le réglage maître de la fonction de l'unité extérieure de maître à esclave, vérifiez l'état de fonctionnement de la fonction de l'unité extérieure (fonctionnement à faible bruit de l'unité extérieure, contrôle intelligent de la charge) et assurez-vous d'arrêter la fonction de l'unité extérieure avant le changement.

Réglage de priorité du mode silencieux


C'est la fonction pour définir l'agent principal de contrôle du mode à faible bruit. (C'est la fonction de définir qu'une seule unité extérieure / télécommande peut contrôler le fonctionnement à faible bruit).

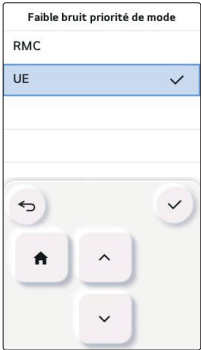

Valeur	Description
RMC	Ignorer la valeur de réglage du commutateur de fonctionnement à faible bruit de la carte à circuit imprimé de l'unité extérieure - Réglage de la fonction : Activation du menu de temps de fonctionnement à faible bruit de la télécommande
ODU (par défaut)	Il est contrôlé dans l'unité extérieure elle-même en fonction de la valeur de réglage du commutateur de fonctionnement à faible bruit de la carte à circuit imprimé de l'unité extérieure - Réglage de la fonction : désactivation du menu de temps de fonctionnement à faible bruit de la télécommande

Priorité de cycle de l'ODU

Cette fonction permet de définir la priorité du cycle de l'unité extérieure.
Le système à pompe à chaleur Multi-V ne prend pas en charge le mode mixte donc la télécommande filaire ne peut pas montrer le mode de fonctionnement inverse en tant qu'option de sélection tandis qu'ODU se trouve dans un cycle de refroidissement ou de chauffage.
Avec cette fonction, l'utilisateur peut sélectionner le mode de fonctionnement inverse avec la télécommande filaire pour que les unités intérieures passent en mode « veille » ou que l'unité extérieure puisse d'abord prendre en charge le refroidissement, puis passer en mode chauffage avec le dispositif de chauffage.

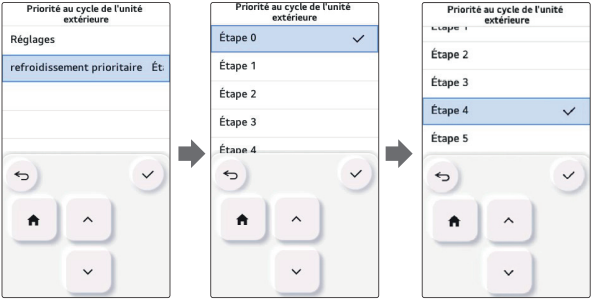

Option	Description
Hors utilisation	Ne prend pas en charge le passage au cycle inverse à l'aide de la télécommande filaire - Lorsqu'ODU est en cycle de refroidissement, les modes de fonctionnement disponibles avec la télécommande filaire sont refroidissement, automatique, déshumidification et ventilateur. - Lorsqu'ODU est en cycle de chauffage, les modes de fonctionnement disponibles avec la télécommande filaire sont chauffage, automatique et ventilateur.
Standby (Veille)	Lorsque l'utilisateur choisit le mode de fonctionnement inverse à l'aide de la télécommande, l'unité intérieure arrête le fonctionnement thermique et le ventilateur.
Refroidissement	Le cycle de refroidissement est prioritaire. Lorsque l'utilisateur modifie le mode de fonctionnement d'une unité intérieure spécifique sur un cycle de refroidissement lors d'un cycle de chauffage, le cycle de l'unité extérieure passe en mode de refroidissement et l'unité intérieure reste en mode de chauffage avec le dispositif de chauffage. * Veuillez régler la fonction de chauffage d'urgence et de chauffage auxiliaire avant d'utiliser cette option

* Lorsque l'utilisateur sélectionne l'option de refroidissement, un menu de réglage supplémentaire sera activé.
Le menu de réglage de la minuterie supplémentaire permet de régler la période minimale de fonctionnement de refroidissement.

- Une fois l'unité extérieure changée

Valeur de réglage	Heure de fonctionnement du mode de refroidissement
Étape 0	45 min. (par défaut)
Étape 1	30 min.
Étape 2	60 min.
Étape 3	90 min.
Étape 4	120 min.
Étape 5	Non appliqué


Contrôle de la cible de bruit

- Permet de définir l'utilisation de la fonction Contrôle de la cible de bruit et la limite de bruit.
- Après le réglage, appuyez sur le bouton [OK] pour enregistrer la valeur réglée.
- Si vous appuyez sur le bouton [Retour] sans appuyer sur le bouton [OK], la valeur réglée n'est pas enregistrée et l'écran de liste s'affiche.



Limitation du bruit de l'unité extérieure VER.1

Valeur	Limite de bruit (dB)				
Hors utilisation	-				
Utilisé	50	55	60	65	70

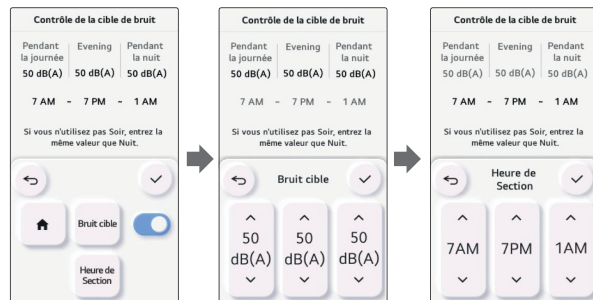

Limitation du bruit de l'unité extérieure VER.2

- Définissez si vous devez utiliser la limitation du bruit de l'unité extérieure, la valeur de la limitation du bruit et l'heure de début pour chaque fuseau horaire.
- L'heure doit être réglée au moins sur 1 heure pour chaque fuseau horaire. La même heure ne peut pas être sélectionnée dans plusieurs zones.

Utilisez le réglage	En journée (dB) / en soirée (dB) / la nuit (dB) valeur de limitation du bruit (dB)				
Non utilisé	-				
Utilisé	50	55	60	65	70


Réglage de l'heure	Valeur de réglage
Pendant la journée	AM 1~12, PM 1~12
Soi	AM 1~12, PM 1~12
Pendant la nuit	AM 1~12, PM 1~12

! REMARQUE

- La fonction Contrôle de la cible de bruit limite les capacités du produit à hiérarchiser le bruit en cours de fonctionnement.
- Soyez particulièrement attentif aux réglages, car un affaiblissement du refroidissement ou du chauffage peut se produire.
- La plage des limites de bruit peut varier en fonction de la version de la télécommande et du produit connecté.
- La configuration de l'écran affiché peut varier en fonction de la version de la télécommande et du produit connecté.

Contrôle Adaptatif des Bruits

La fonction de contrôle adaptatif des bruits contrôle les bruits générés par l'unité extérieure en limitant le fonctionnement du COMP et du FAN de l'unité extérieure en fonction du bruit ambiant.

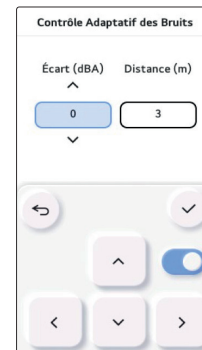

- Lorsque le contrôle adaptatif des bruits est activé, Définissez le réglage de l'écart entre le bruit ambiant et le bruit cible en décibels (dB).
- Réglez la distance entre l'unité extérieure et le client en mètres (m).



Valeur	Écart (dBA)					Distance (m)
Non utilisé	-					-
Utilisé	-6	-3	0	3	6	3 ~ 48

! REMARQUE

- La fonction de contrôle adaptatif des bruits limite les capacités du produit afin de privilégier la réduction du bruit pendant son fonctionnement.
- Faites particulièrement attention aux réglages, car cela pourrait entraîner une diminution de la puissance de refroidissement ou de chauffage.
- Cette fonction n'est efficace que lorsque la distance entre le client et l'unité extérieure est comprise entre 3 et 48 mètres.

Piping Address Setting

This function sets the piping address of the "Multi" series.

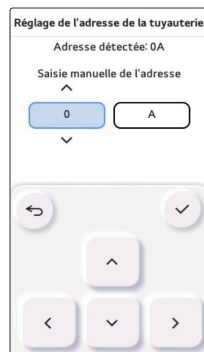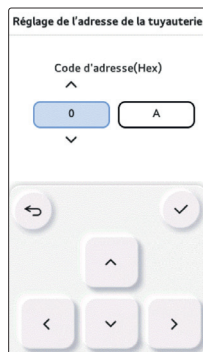

Règlage de l'adresse de la tuyauterie VER.1

Règlage de l'adresse de la tuyauterie VER.2


Code d'adresse / Saisie manuelle de l'adresse / Adresse détectée	
Adresse de l'unité de distribution de la branche	Adresse de la tuyauterie
0~3	A~E

! REMARQUE

- Selon la version de la télécommande, cette fonction peut ne pas être activée.
- Ce réglage peut différer de la valeur réglée automatiquement par l'unité extérieure pour l'adresse de la tuyauterie.
- Si l'unité extérieure procède au réglage automatique de l'adresse de la tuyauterie, ce réglage ne sera pas appliqué.
- À l'état initial, réglez l'adresse en appuyant sur le bouton Haut ou Bas.
- Si aucune adresse n'a été attribuée, faites la recherche auto. de tuyaux ou la recherche manuelle.

Minuterie du capteur de fuite de réfrigérant

Cette fonction réinitialise la durée de vie du capteur de détection de fuite de réfrigérant.

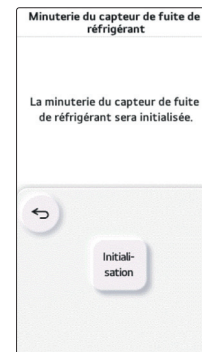

- Veuillez à réinitialiser le capteur de détection de fuite de réfrigérant si vous l'avez remplacé. Le produit risque un dysfonctionnement si vous ne le réinitialisez pas.

! REMARQUE

- Selon la version de la télécommande, cette fonction peut ne pas être activée.

Contrôle du volume d'air

Cette fonction peut être utilisée pour modifier le volume d'air cible.

Contrôle du volume d'air

Étape

Code d'erreur

ESP

↶

✓

🏠

⬆

⬇

Étape
Non utilisé
+10%
-10%

Activer le mode d'opération automatique

Définissez si le mode Auto est sélectionnable.

Activer le mode d'opération automatique

Utilisé ✓

Non utilisé

↶

✓

🏠

⬆

⬇

Valeur
Utilisé
Non utilisé

Direction du produit

C'est la fonction de régler la direction du produit de ventilation.

Direction du produit

Moyen ✓

Inverser

↶

✓

🏠

⬆

⬇

Réglage	
Moyen	Inverse

Priorité de ventilation express

C'est la fonction de définir la priorité de l'alimentation en air et de l'évacuation de l'air pendant l'opération de ventilation express.

Priorité Vent. Express

Air offre ESP ✓

Air échappement ESP

↶

✓

🏠

⬆

⬇

Valeur	
Alimentation en air	Échappement d'air

Humidification du mode de ventilation autonome

C'est la fonction de définir s'il faut utiliser la fonction d'humidification pendant l'opération unique du produit de ventilation.

Mode hum. de la vent. Indépend

Non utilisé

Utilisé

↶

✓

🏠

^

▼

Valeur	
Non utilisé	Utilisé

Humidification de la ventilation avec opération de chauffage

C'est la fonction de régler la fonction d'humidification de chauffage de la ventilation directe pour qu'elle soit automatique ou manuelle.

Chauffage pendant l'hum.

Auto

Manuel

↶

✓

🏠

^

▼

Valeur	
Manuel	Auto

Alignement de la vitesse du ventilateur de ventilation

C'est la fonction de changer la vitesse standard du ventilateur du produit de ventilation.

Ajuste. de la vite. du vent.

Défaut

✓

Superieur à 10%

Inferieur à 10%

Inferieur à 20%

↶

✓

🏠

⬆

⬇

Valeur			
Par défaut	10 % d'augmentation	10 % de réduction	20 % de réduction

Alarme de vérification du filtre

Cette fonction règle l'alarme de contrôle du filtre du produit de ventilation.

Filtrez l'alerte de vérification

Étape 0

✓

Étape 1

Étape 2

Étape 3

Étape 4

↶

✓

🏠


⬆

⬇

Valeur
Étape 0~5

ALARME DE FUITE DE RÉFRIGÉRANT

Pour les modèles équipés d'un buzzer intégré, celui-ci émettra un signal sonore pour avertir les utilisateurs en cas d'erreur du capteur de fuites de réfrigérant.

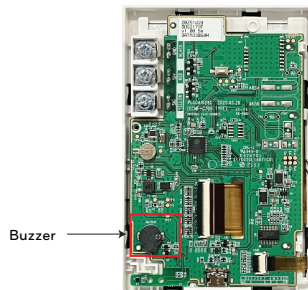

- Mode normal
 - Pas d'alarme
- Mode anormal
 - Fuite(CH230) : Le buzzer sonne une fois par seconde.
 - Dysfonctionnement(CH228) : Le buzzer retentit toutes les 10 secondes.
 - Durée de vie(CH229) : Le buzzer retentit toutes les 60 secondes.

! AVERTISSEMENT

- En cas de codes d'erreur tels que 228, 229 et 230, aérez la pièce et contactez immédiatement le personnel autorisé.
- Le capteur R32 dans l'unité intérieure doit être remplacé après la détection de gaz ou à la fin de sa durée de vie (3650 jours).
- Le capteur R32 dans l'unité intérieure pour le système de Détection des Fuites ne doit être remplacé que par des détecteurs spécifiés par le fabricant de l'appareil.
- Le remplacement du système de détection de fuites R32 doit être effectué uniquement par le personnel autorisé.
- Il est possible de détecter d'autres gaz que le R32. N'utilisez pas de produits chimiques très concentrés (par exemple, l'éthanol, la fumée, la laque pour cheveux et les pesticides) à proximité de l'unité intérieure. Le capteur R32 dans l'unité intérieure peut être détecté de manière incorrecte.

GUIDE DES DIFFÉRENTS MODES DE FONCTIONNEMENT

Fonctionnement en mode différent

Un fonctionnement en mode différent est le cas lorsque les modes de fonctionnement des unités intérieures sont différents lorsque plusieurs unités intérieures sont installées sur une unité extérieure. (Le fonctionnement en mode différent ne se produit pas dans le modèle exclusif de refroidissement).

- Exemple de fonctionnement en mode différent
 - Lorsqu'une unité intérieure fonctionne en chaleur alors que plusieurs unités intérieures et une unité extérieure fonctionnent en refroidissement, l'opération de chauffage n'est pas effectuée.
 - Avec une unité extérieure, alors que plusieurs unités intérieures sont en mode chauffage, si une unité intérieure demande un refroidissement ou une déshumidification, l'opération n'est pas effectuée.

AVIS CONCERNANT LES LOGICIELS OPEN SOURCE INFORMATION

Pour obtenir le code source sous les licences GPL, LGPL, MPL et autres licences de source ouverte qui ont l'obligation de divulguer le code source, qui est contenu dans ce produit, et pour accéder à toutes les conditions de licence mentionnées, aux avis de droits d'auteur et autres documents pertinents, veuillez visiter le site <https://opensource.lge.com>. LG Electronics peut aussi vous fournir le code source sur CD-ROM moyennant le paiement des frais de distribution (support, envoi et manutention) sur simple demande adressée par e-mail à opensource@lge.com. Cette offre est valable pour toute personne recevant ces informations pendant une période de trois ans après notre dernière expédition de ce produit.

